CDMA 1X WIN au by KDDI

AQUOS ケータイ

AQUOSケータイ W61SH

by SHARP

かんたんマニュアル


ごあいさつ

このたびは、W61SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W61SH『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W61SH『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W61SHのマニュアル


W61SHには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合

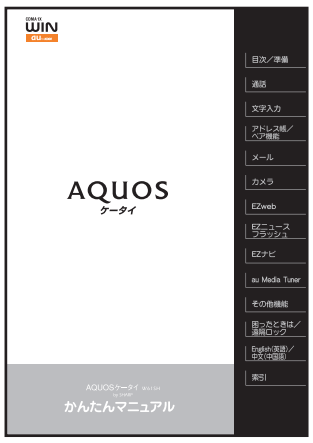

このW61SH『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

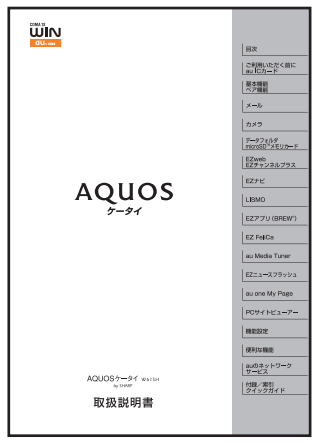

付属のW61SH『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- 『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
  (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
- キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
  (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>

E ▶「au oneトップ」▶「auお客さまサポート」▶「調べる」▶「オンラインマニュアル」

バーコード(QRコード)を読み取ってauオンラインマニュアルにアクセス

▼簡易英語版／簡易中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版/中国語版は本書の88～91ページでご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read on page 88 to 91 in this manual.

▼安全上のご注意

W61SHをご利用になる前に、付属のW61SH『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

▼「故障かな？」と思ったら

まずは下記のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

W61SHから	E ▶「au oneトップ」▶「auお客さまサポート」▶「調べる」▶「オンラインマニュアル」▶「故障診断Q&A」
パソコンから	http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

お知らせ

- 本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります



- 自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう



- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります



- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



☞P.50

EZweb


着うた®／着うたフル®、壁紙などをダウンロードできます。



☞P.68

au Media Tuner

「テレビ（ワンセグ）」の視聴や録画ができます。

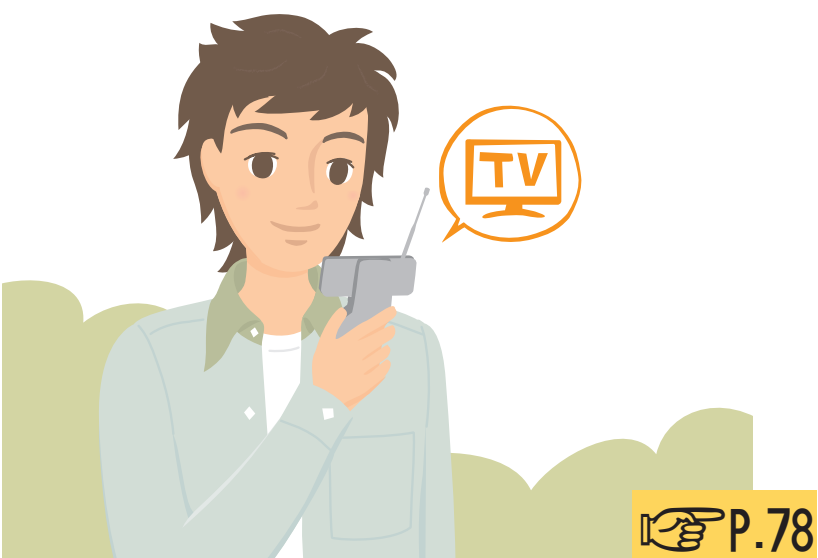

☞P.78

EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「災害時ナビ」、「安心ナビ」機能搭載で、様々な位置情報を確認できます。



☞P.76

カメラ

フォトやムービーを撮影／録画できます。



☞P.62

LISMO

W61SHを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。



☞W61SH 取扱説明書


- この携帯電話でその他にできることについては、P.82を参照してください。

マナーモード＆簡易留守メモ

マナーモード

周りの迷惑にならないように、着信音などを鳴らさないようにすることができます。

待受画面で
[#]を１秒
以上長く押す

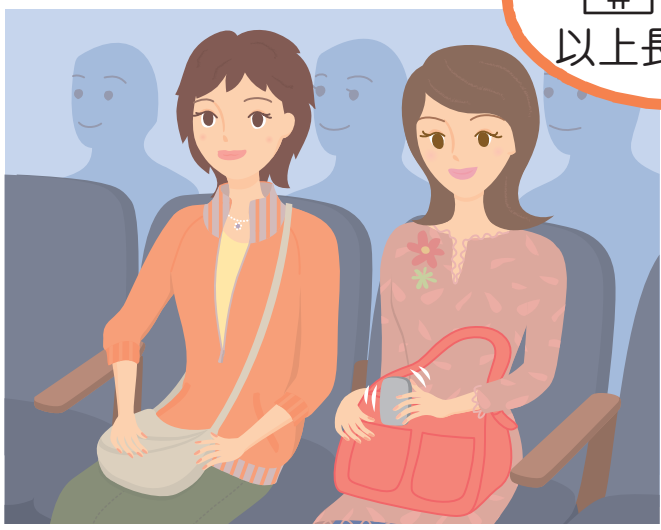

☞P.30

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で
[クリア/メモ]を１秒
以上長く押す



☞P.31

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

- 電源を入れるには、[電源キー]を１秒以上長く押してください。



☞P.13

「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

- 「Y.ıl」が電波の状態を表します。



☞P.13

「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと正しくお使いになれないことがあります。

- 「[電池アイコン]」が電池の残量を表します。



☞P.13

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。
（2004年11月１日改正道路交通法施行）



✖メールを見たり画面を注視する



✖手に持って通話する

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

▼ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま運転中です…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

- 待受画面でサイドキーの[◀マナー]を押し、[↕]で「ドライブモード」を選び、[■]を押します。



迷惑メールとワン切りに注意！

▼迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否することができます。




迷惑メールを防止するメールフィルターには主に以下の機能があります。


- 「**未承諾広告※**」と表示されたメールを受信しない
- 特定のメールを受信しない
- なりすましメールを受信しない

▼知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。

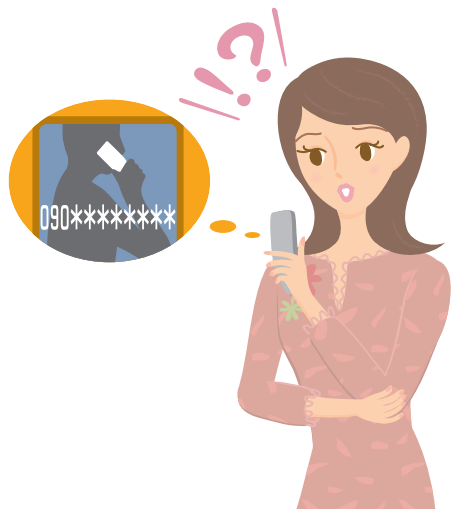


- 3秒未満の着信の場合は、着信履歴に「短」が表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際は、十分ご注意ください。

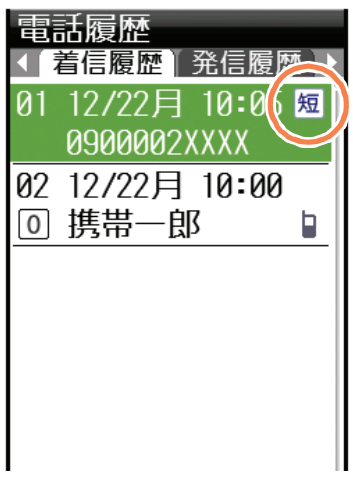

災害用伝言板サービス

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録	●大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「**災害用伝言板**」から被災状況やコメントなどの安否登録ができます。 ●安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。
安否情報の確認	●EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。 ※ 他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/で確認できます。

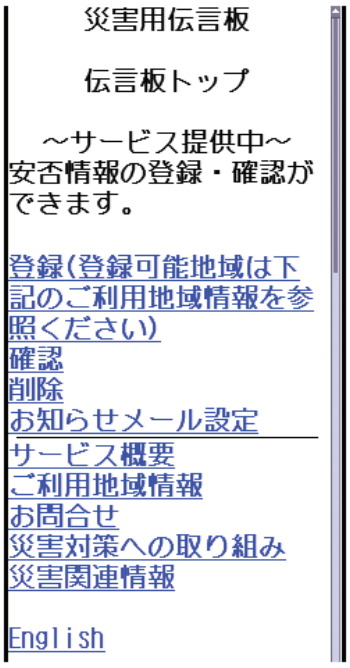

アクセス方法	
	[E] ▶ [↕]で「au oneトップ」選択 ▶ [■] ▶ [↕]で「**災害用伝言板**」選択 ▶ [■]
	http://dengon.ezweb.ne.jp/

お知らせ


- 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 登録可能件数は１番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- [E] ▶ [↕]で「au oneトップ」選択 ▶ [■] ▶ [↕]で「auお客さまサポート」選択 ▶ [■] ▶ [↕]で「**調べる**」選択 ▶ [■] ▶ [↕]で「**災害用伝言板（デモ版）**」選択 ▶ [■] にて常時デモを行っています。
- 「**English**」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



災害用伝言板

操作説明について

本書では断りのない限り、オープンポジションでの操作を中心に説明しています。また、イラスト、画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。なお、メインメニューや待受画面の表示は、ご購入時に設定されているケータイアレンジを解除した、「スタンダード」メインメニューの場合での画面や操作方法を基準に説明しています。
本書では、それぞれのキーを次のように表記して説明しています。

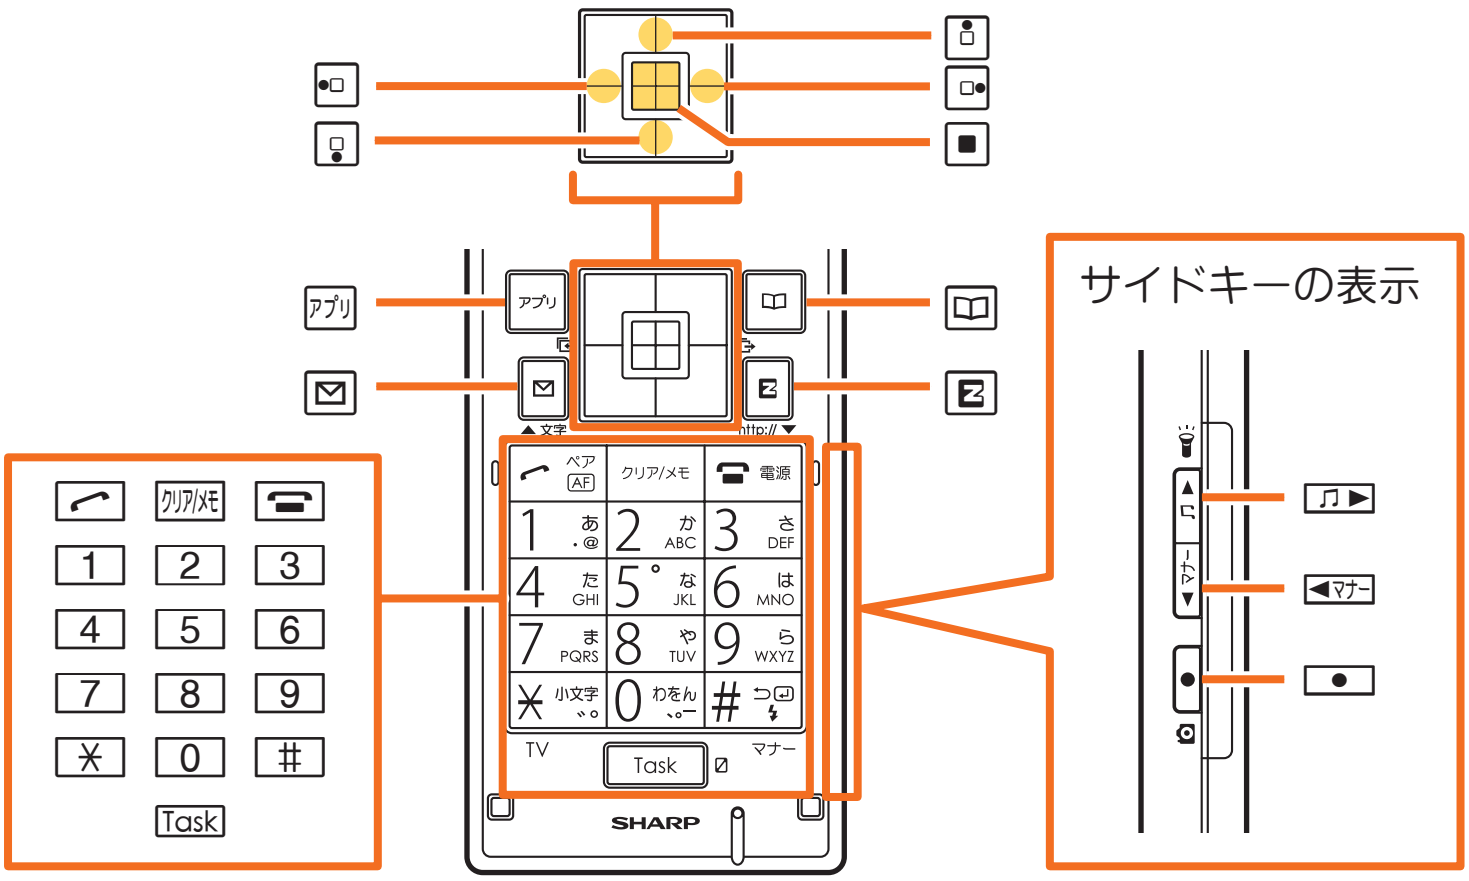


目次


準備

箱の中身を確認する


▼本体

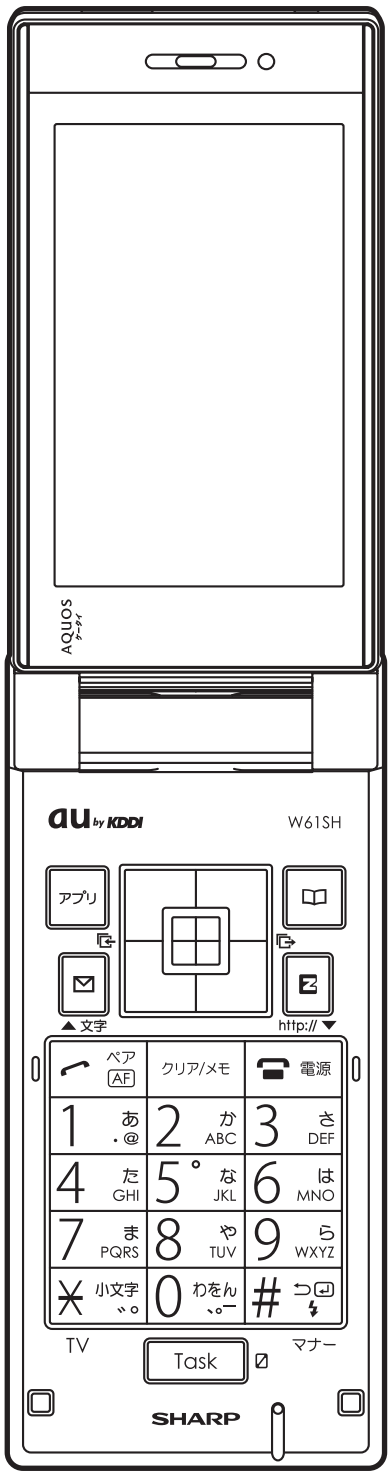


▼電池パック（61SHUAA）

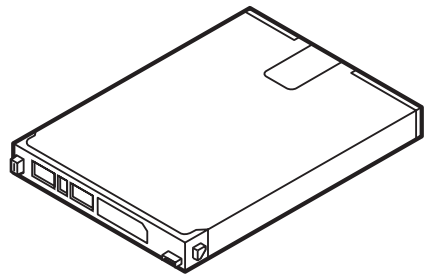


▼卓上ホルダ（61SHPUA）

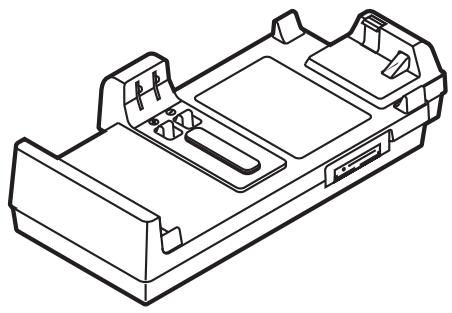


▼シャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03（03SHQNA）



▼USBケーブル（試供品）

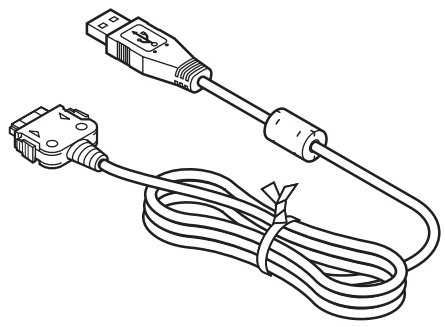

▼ソニー製ステレオイヤホン（MDR−E0921）（試供品）

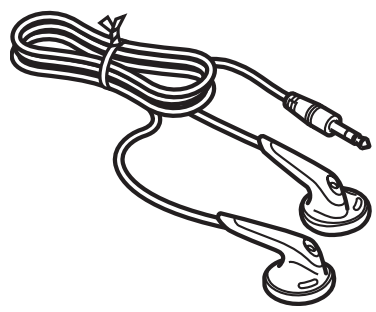

▼CD−ROM




▼保証書

▼ご使用上のご注意

▼グローバルエキスパートご利用ガイド

▼かんたんマニュアル

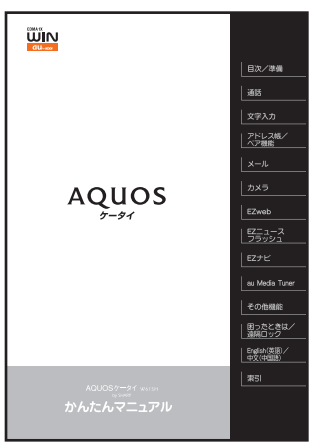


▼LISMOインストールガイド

▼おサイフケータイ®カンタンマニュアル

▼コンテンツ訴求チラシ


▼取扱説明書

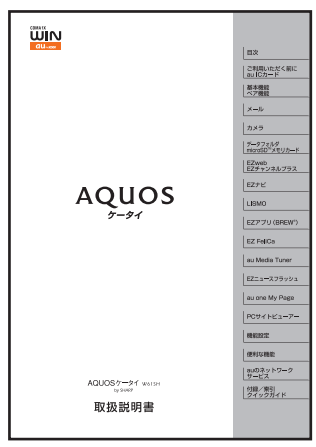


お知らせ

- ACアダプタは同梱されていません。共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- microSD™メモリカードは同梱されていません。


各部の名称

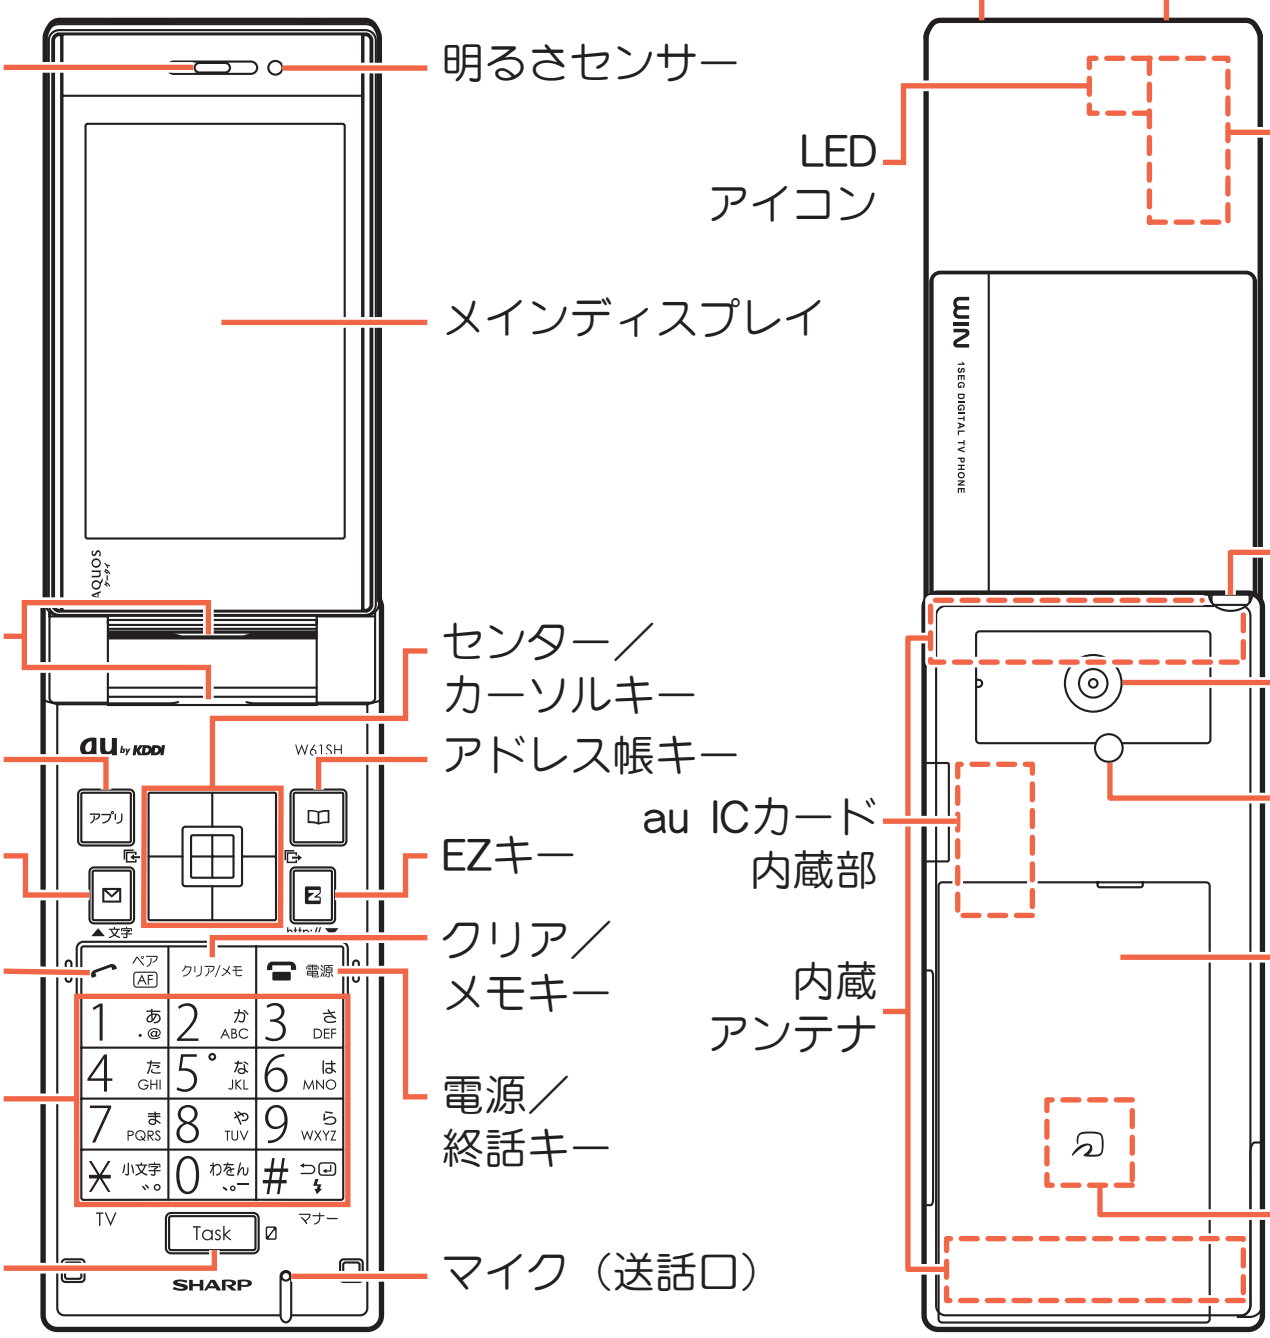

充電／着信ランプ
赤外線ポート
レシーバー（受話口）
明るさセンサー
LEDアイコン
LEDディスプレイ
メインディスプレイ
ホイップアンテナ
スピーカー
センター／カーソルキー
内蔵カメラレンズ
アプリキー
アドレス帳キー
au ICカード内蔵部
モバイルライト
メール／文字キー
EZキー
発信／ペアキー
クリア／メモキー
内蔵アンテナ
電池パック（内蔵）／カバー
ダイヤルキー
電源／終話キー
FeliCaマーク
Taskキー
マイク（送話口）



サイドキー上
シャッターキー
スロット／端子カバー
サイドキー下
ストラップ取付穴

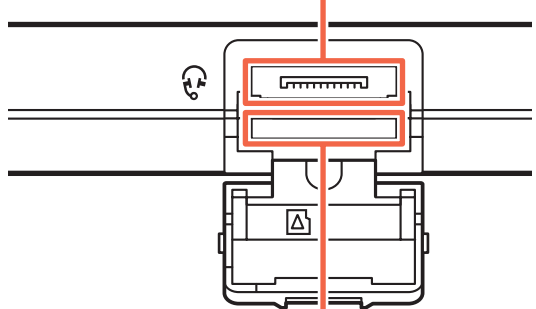


平型ステレオイヤホン端子
microSDカードスロット



充電端子
外部接続端子／カバー

充電のしかた

- お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときは充電をしてください。
- ACアダプタは同梱されていません。共通ACアダプタ01をお買い求めください。

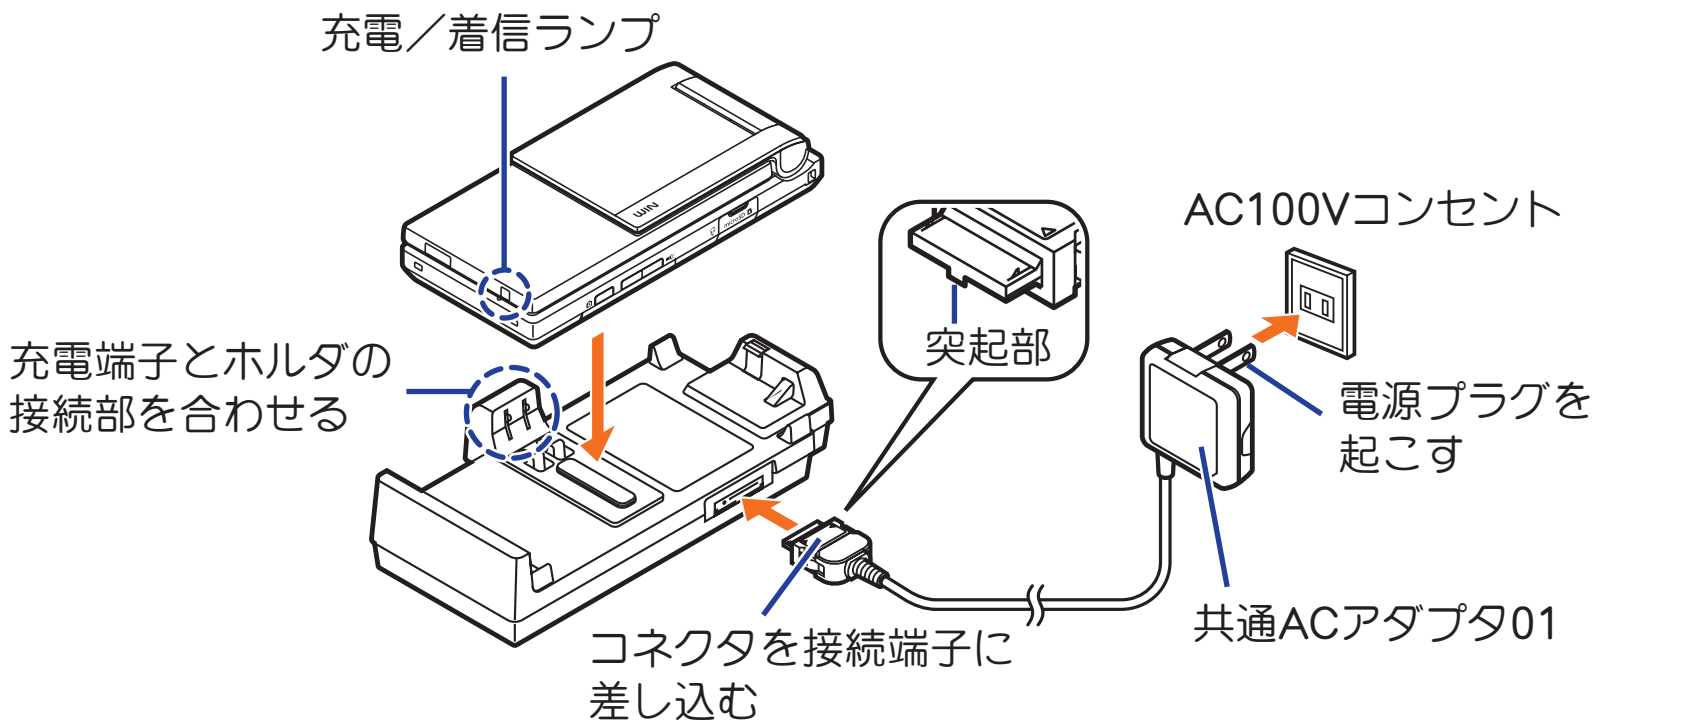

1 **共通ACアダプタ01（別売）のコネクタの突起部を下にして、卓上ホルダの接続端子に差し込む。**

2 **共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。**

3 **電池パックを取り付けたW61SHを、閉じた状態で卓上ホルダに取り付ける。**

- 充電が始まると、充電／着信ランプが赤く点灯します。
- 充電時間は約110分（共通ACアダプタ01使用時）です。

こんなとき **充電が終わると**

充電／着信ランプが消灯します。
卓上ホルダからW61SHを取り外し、AC100Vコンセントから電源プラグを抜いてください。


お知らせ

- 指定以外の充電用アダプタは使用しないでください。次の共通アダプタをご使用ください。（故障の原因となりますので、指定以外のアダプタでは充電しないでください。）
  - 共通ACアダプタ01（0202PQA）
  - 共通DCアダプタ01（0201PEA）
- 共通ACアダプタ01（別売）を直接W61SHに接続して充電することもできます。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

電源を入れる

❶ [電源キー]を１秒以上長く押す。

● しばらくすると、「**待受画面**」が表示されます。

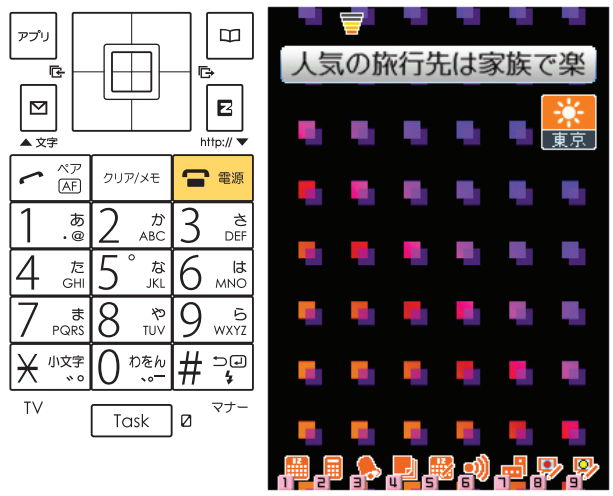

● 電波状態の見かた


				圏外
強	中	弱	微弱	圏外

「圏外」が表示されているときは、通話できません。

● 電池レベルの見かた

				→→ （順に表示）
十分	少ない	充電必要	残量なし	充電中

❷ 電源を切るときは、[電源キー]を２秒以上長く押す。

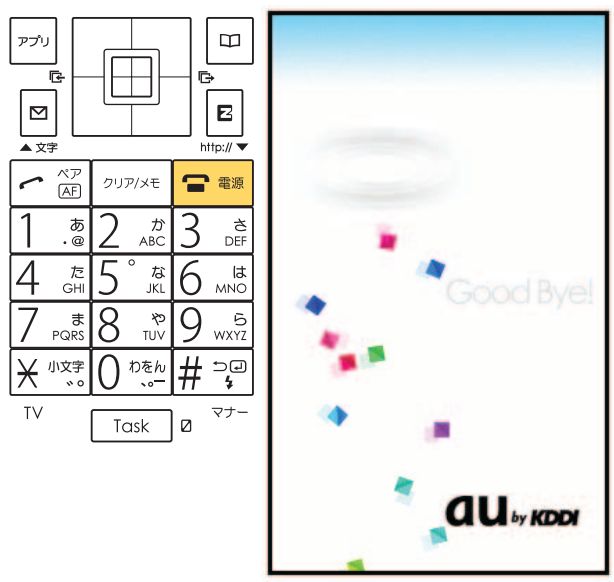

お知らせ

● 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、お買い上げいただいたW61SH本体の色や設定により異なります。

▼初期値について

お買い上げ時には、W61SHは次のように設定されています。

ロックNo.		1234
文字サイズ	入力文字	大
	メール表示	大
	EZweb表示	中
	アドレス帳	大
	履歴表示	大
発信者番号通知		ON

ご利用いただく各種暗証番号について

W61SHのご利用にあたっては、各種暗証番号が必要です。

- 設定された各種暗証番号は、各種操作・ご契約時に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

▼暗証番号

使用例	1 お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	2 auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会、申込・変更をする場合
	3 Eメール設定の「**その他の設定**」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

▼ロックNo.

使用例	W61SHの各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4～8桁）


▼EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

▼プレミアムEZパスワード

使用例	1「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
	2「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品購入をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

キー操作について

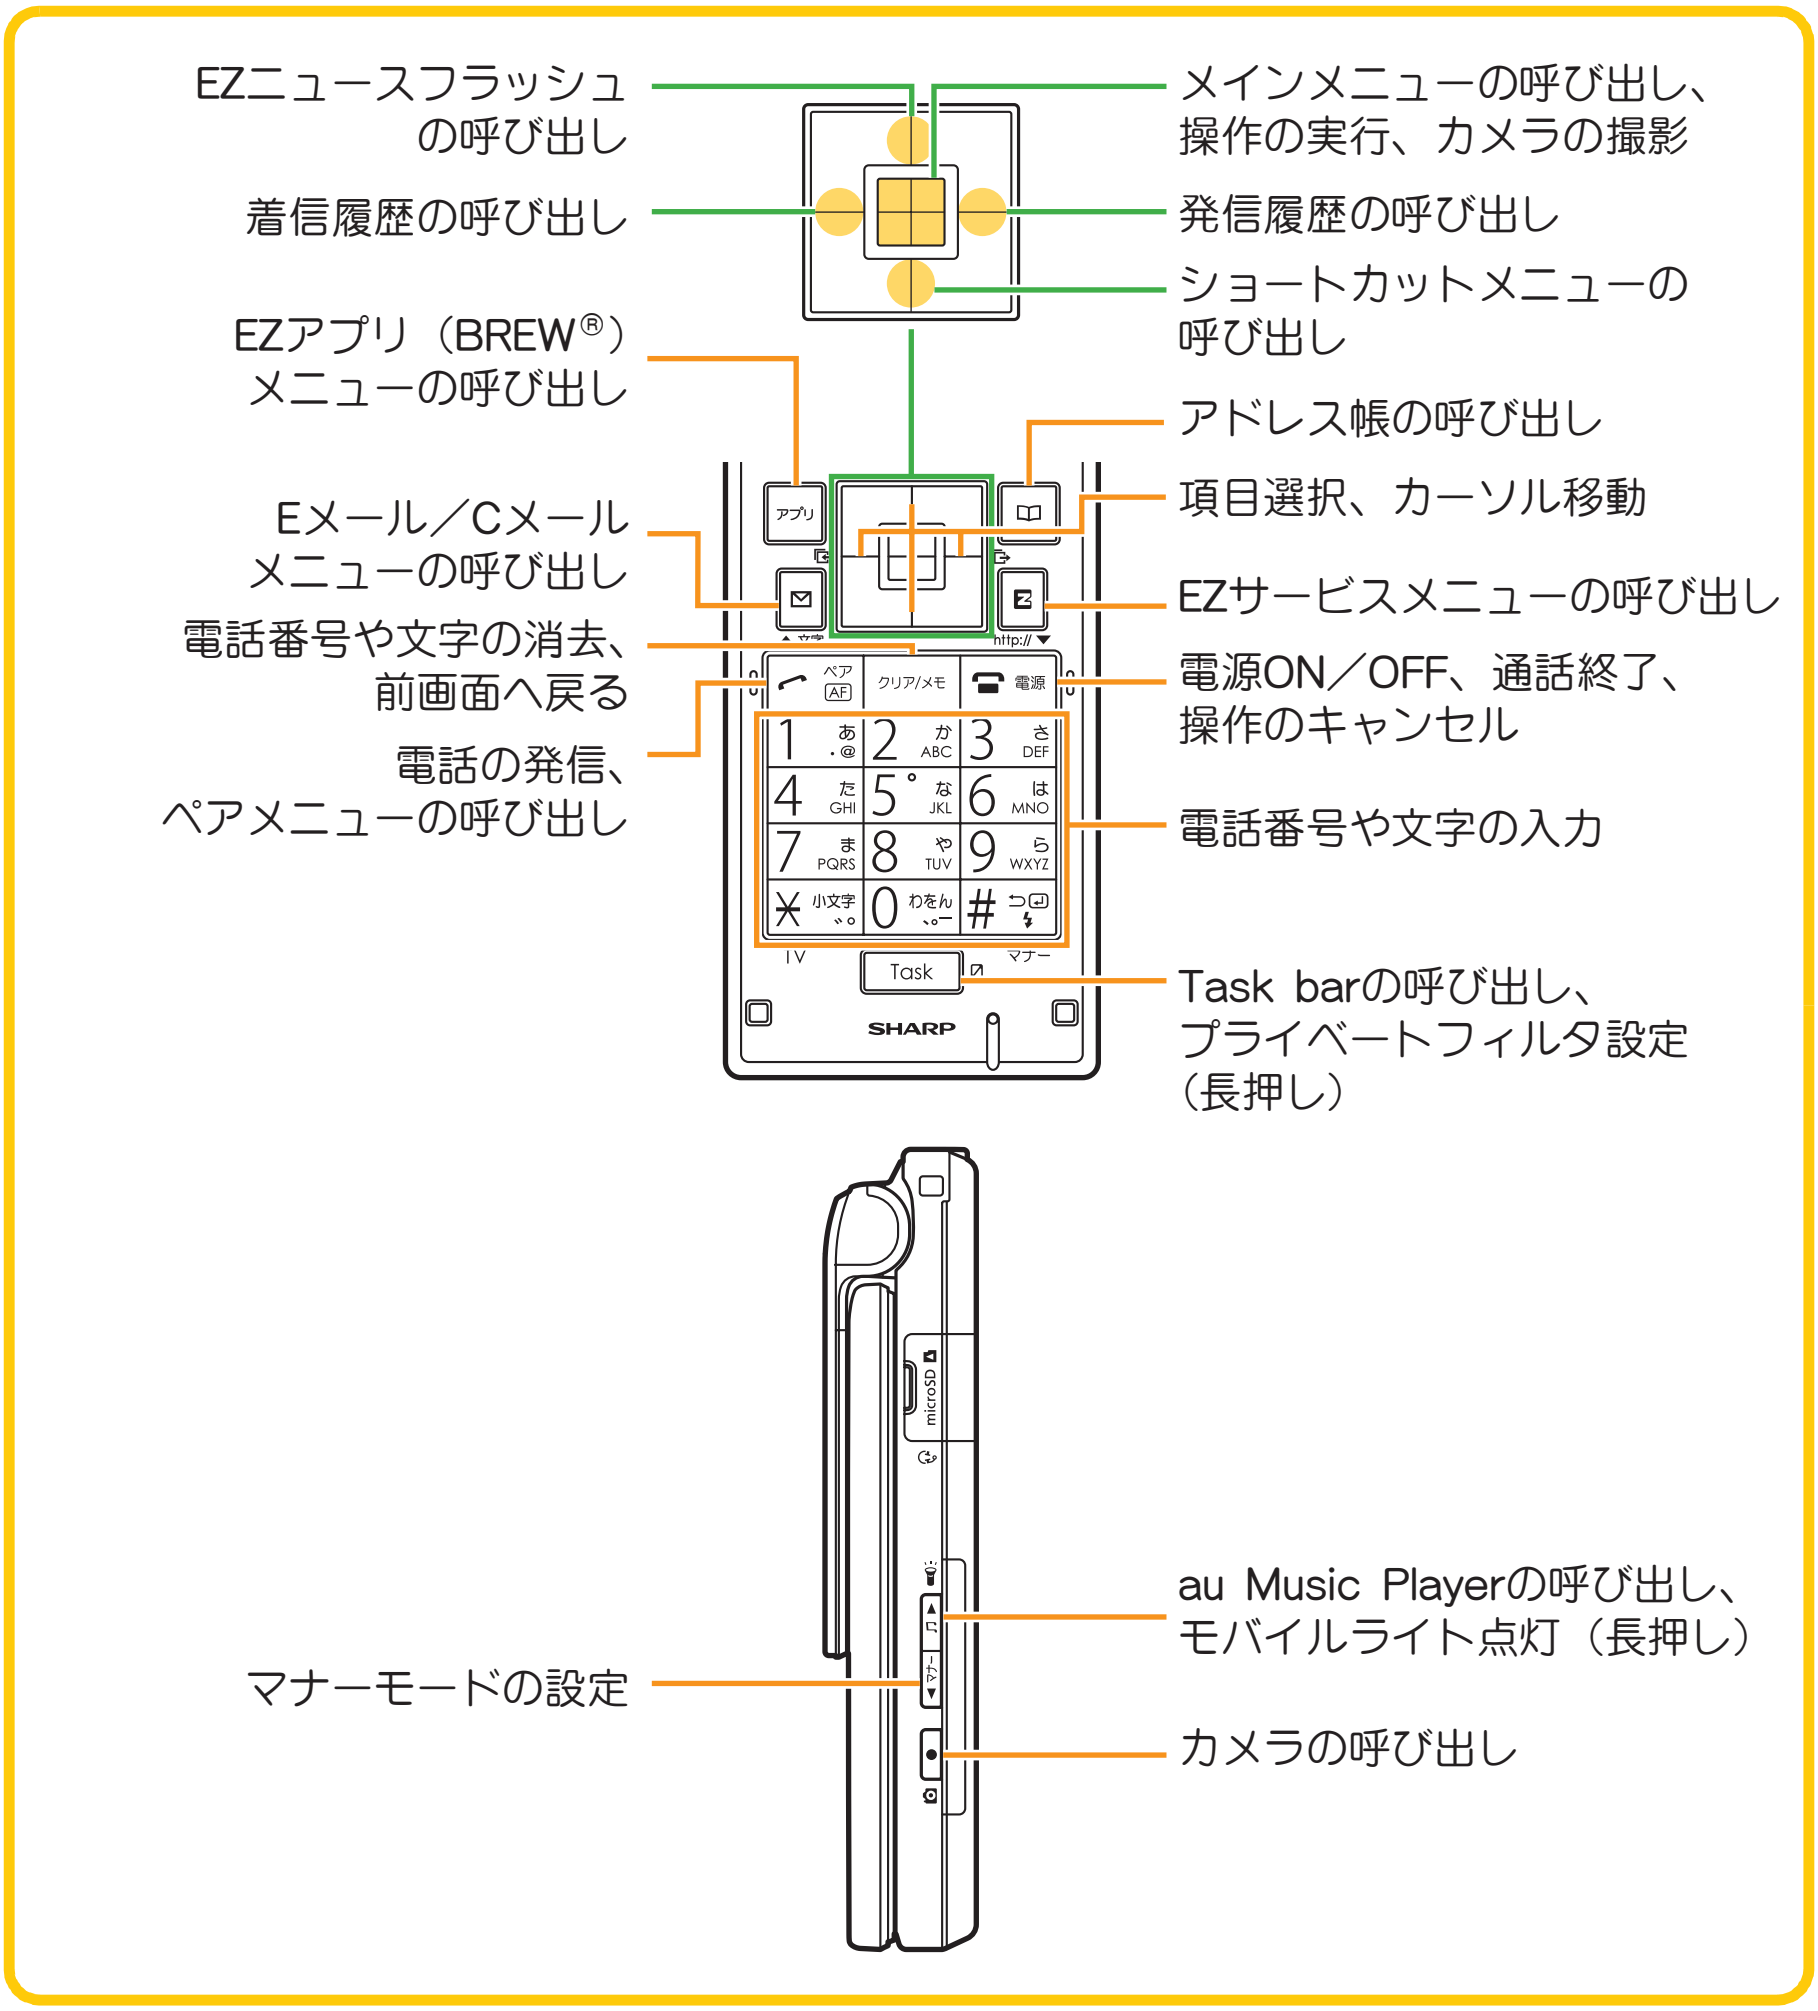


お知らせ

- 詳しくは、W61SH取扱説明書を参照してください。

オープンポジションとサイクロイドポジション

W61SHでは、本体を開いた状態（オープンポジション）以外にサイクロイドポジションへ切り替えてご利用いただけます。


1 ディスプレイ部分を開く。

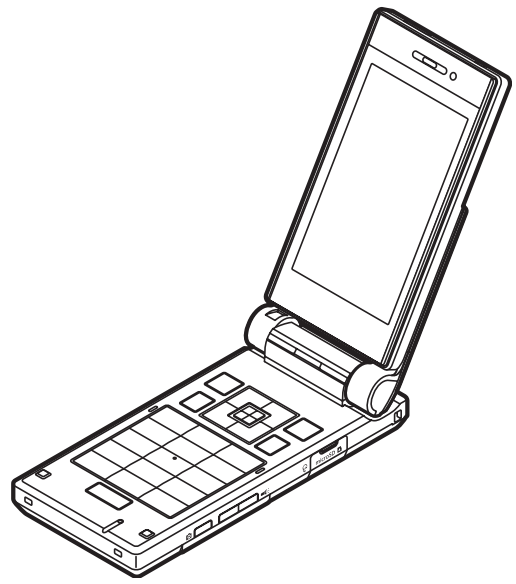

〈オープンポジション〉

2 ディスプレイ部分を時計回りに回転させる。

- 待受画面でサイクロイドポジションにするとau Media Tunerが起動します。カメラ起動に変更することもできます。詳しくは、W61SH取扱説明書を参照してください。

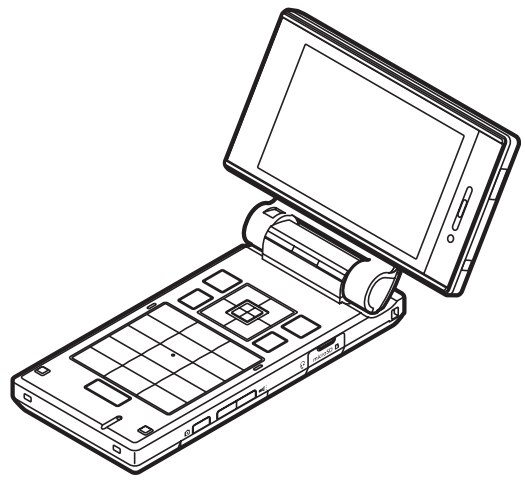


〈サイクロイドポジション〉


お知らせ

- サイクロイドポジションのまま持ち歩かないでください。ディスプレイを破損する恐れがあります。
- ディスプレイを無理に回転させないでください。W61SHやディスプレイを破損する恐れがあります。
- クローズポジションではディスプレイを回転させないようご注意ください。W61SHやディスプレイを破損する恐れがあります。
- サイクロイドポジションで通話するときは、ハンズフリーまたはイヤホンマイクをお使いください。（レシーバー（受話口）で通話するときは、オープンポジションにしてください。）
- サイクロイドポジションで使用できる機能は、au Media Tuner、PCサイトビューアー、カメラ（フォト、ムービー）などです。詳しくは、W61SH取扱説明書を参照してください。

表示の見かた

メインディスプレイのアイコンについて

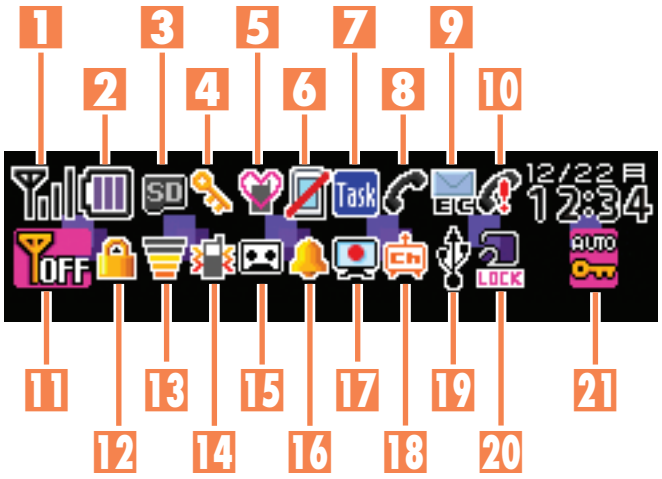

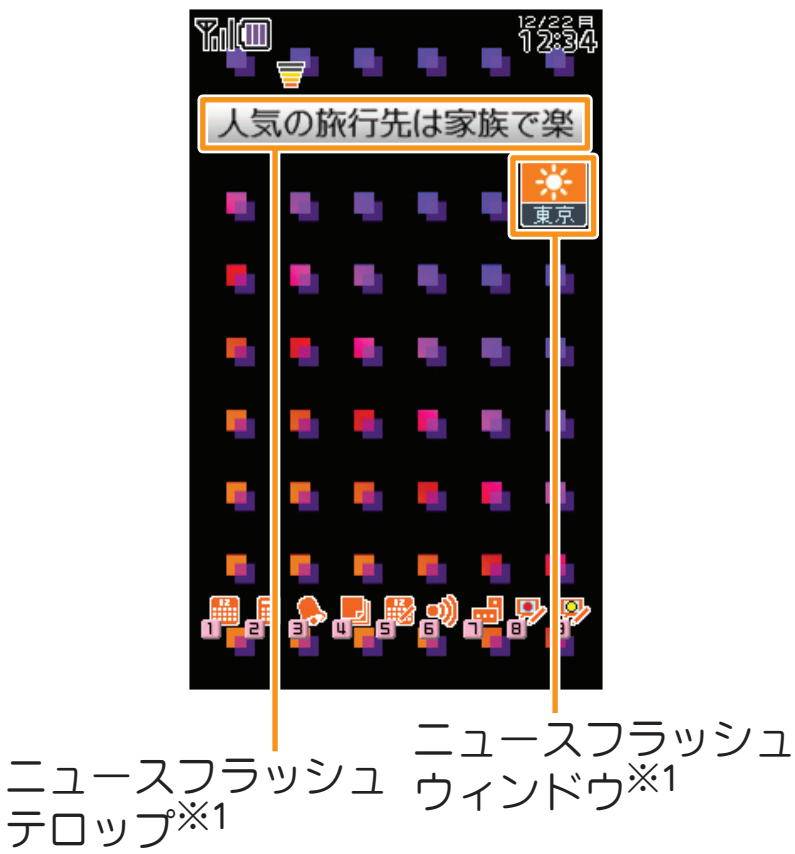


※1 詳しくは、P.74を参照してください。
※2 詳しくは、P.13を参照してください。


	アイコン例	表示内容
1		電波状態※2
2		電池レベル※2
3		microSDカードの状態
4		シークレットモード［表示する］
5		マナーモードON［通常マナー］
6		プライベートフィルタON
7		Task bar起動中
		EZweb接続中
		EZアプリ起動中
		PCサイトビューアー起動中
		ニュースフラッシュ情報受信中
8		通話中
		au Music Player起動中
		au Media Tuner起動中
9		未読Cメール／未読Eメールあり
		未読Eメールあり
		未読Cメールあり
		緊急地震速報あり
10		不在着信あり
11		電波OFFモード［通話・メール停止中］
12		サイドキーロック中
13		着信音量
14		バイブレータON
15		簡易留守メモ設定中
16		アラーム設定中
		スケジュールアラーム設定中
		アラーム／スケジュールアラーム設定中
17		録画予約設定中
		視聴予約設定中
		録画予約／視聴予約設定中
18		EZチャンネルプラス／EZチャンネル情報
19		USBケーブル接続中
20		FeliCaロック中
		FeliCaロック一時解除中
21		オートロック中

▼LEDディスプレイとLEDアイコンについて

待受画面のときにクローズポジションで[●]または[◀マナー]、[♫▶]を押すと表示を切り替えることができます。

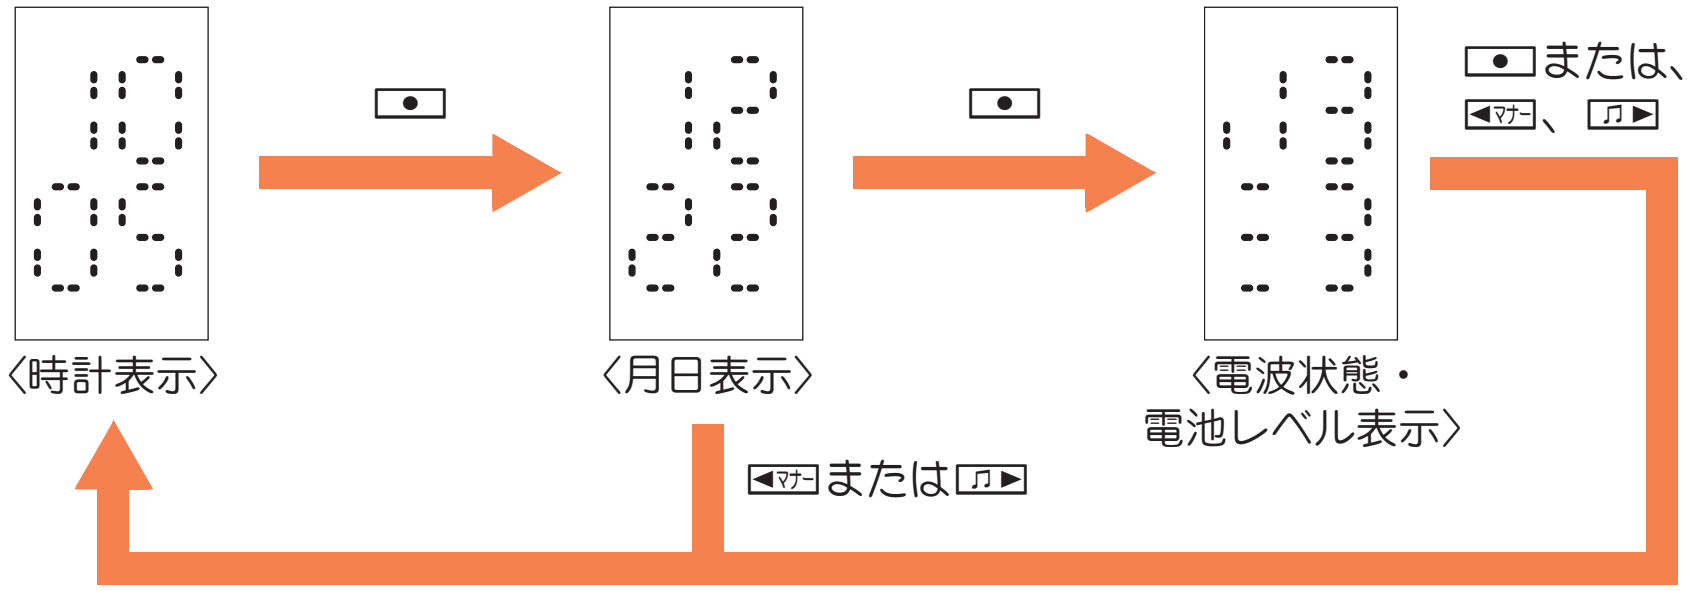


■LEDアイコンについて

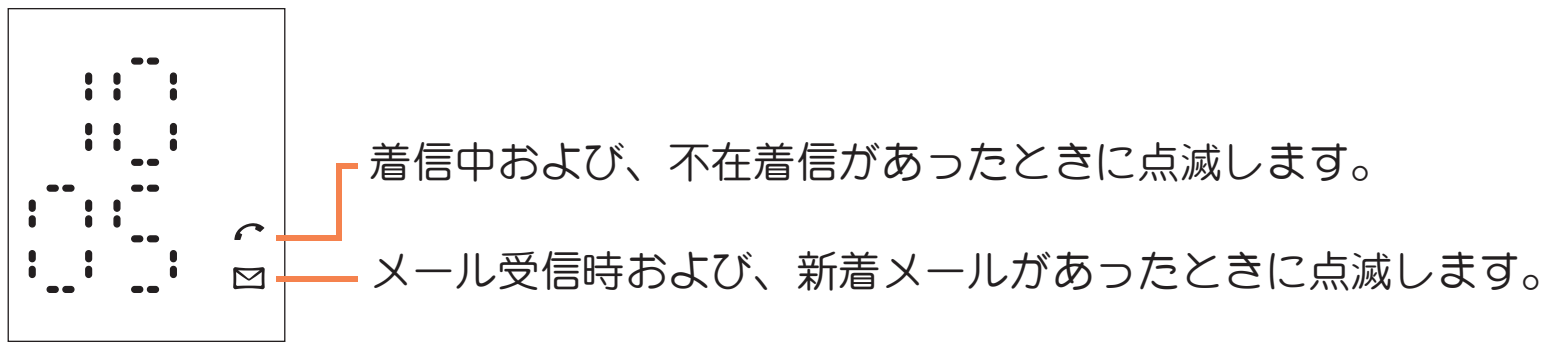

▼ソフトキーについて

画面下部の表示は、[アプリ][■][□]で操作できる内容を示しています。

- 該当するキーを押すと、表示されている操作が実行されます。
- [✉]や[EZ]で操作できる内容が表示されることもあります。

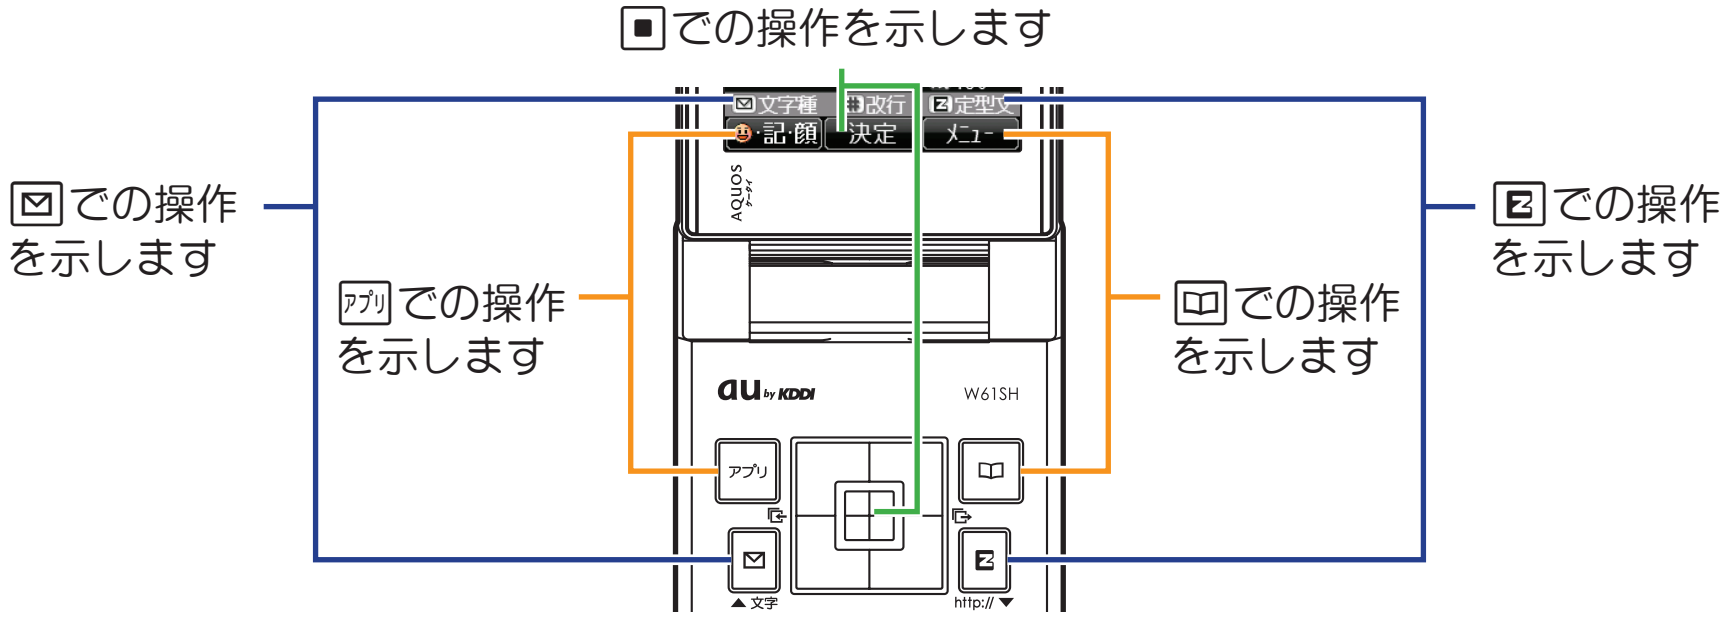

▼お知らせ表示について

メールを受信したときや、かかってきた電話に出なかったときなどは、待受画面でお知らせします。

- [■]を押すと、内容を確認することができます。（複数の項目があるときは、[⇕]で項目を選び[■]を押します。）



メインメニューの見かた

待受画面で■を押すと、メインメニューが表示されます。
お買い上げ時は、W61SH本体の色によって異なったメインメニューが設定されています。
メインメニューは、メニュー設定やケータイアレンジ設定により変更することができます。

「スタンダード」メインメニュー：
　ケータイアレンジを解除したり、機能リセットをしたときに表示されるメインメニューです。
「Pretty」メインメニュー：
　ピンクの本体をお買い上げ時にあらかじめ設定されているメインメニューです。
「Happy Holidays」メインメニュー：
　ホワイトの本体をお買い上げ時にあらかじめ設定されているメインメニューです。
「Music Lover」メインメニュー：
　ブラックの本体をお買い上げ時にあらかじめ設定されているメインメニューです。
「えすえいち村」メインメニュー：
　ブルーとグリーンの本体をお買い上げ時にあらかじめ設定されているメインメニューです。



〈「スタンダード」メインメニュー〉



〈「Pretty」メインメニュー〉



〈「Happy Holidays」メインメニュー〉



〈「Music Lover」メインメニュー〉



〈「えすえいち村」メインメニュー〉

お知らせ

- メインメニューやケータイアレンジについては、W61SH取扱説明書を参照してください。

▼メインメニューから機能を呼び出す

機能を呼び出す場合に、設定されているメインメニューによって操作が異なることがあります。

例：ムービーモードにする


●「スタンダード」メインメニューの場合



待受画面で■を押す



「カメラ」を選び、■を押す

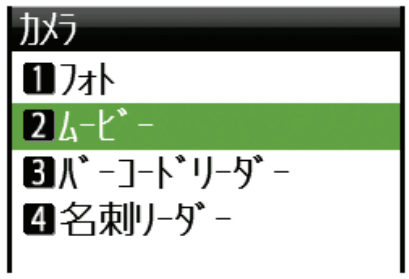

「ムービー」を選び、■を押す


●「Pretty」メインメニューの場合



待受画面で■を押す



「ツール」を選び、■を押す

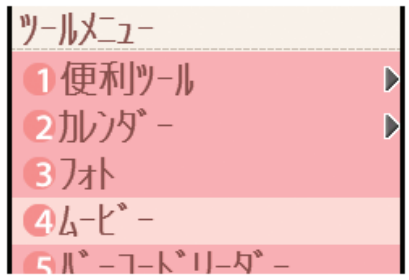


「ムービー」を選び、■を押す


●「Happy Holidays」メインメニューの場合



待受画面で■を押す

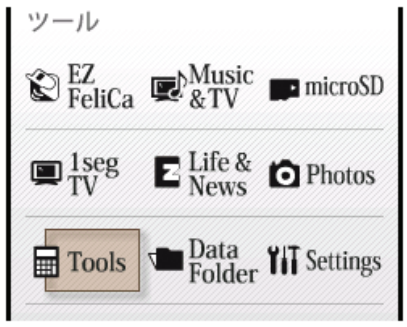

「ツール」を選び、■を押す

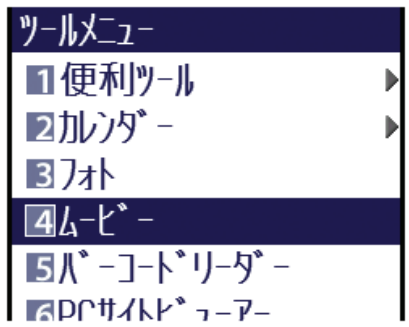

「ムービー」を選び、■を押す


●「Music Lover」メインメニューの場合



待受画面で■を押す



「カメラ」を選び、■を押す

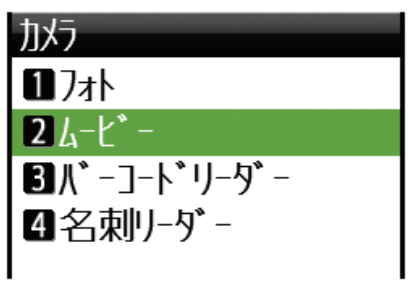

「ムービー」を選び、■を押す


●「えすえいち村」メインメニューの場合



待受画面で■を押す




「カメラ」を選び、■を押す

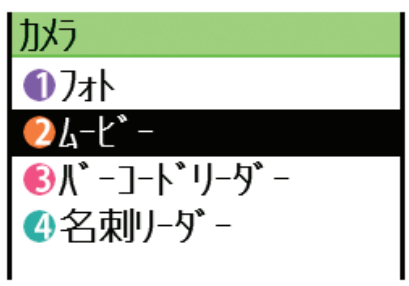

「ムービー」を選び、■を押す

▼サブメニューについて

画面右下に「メニュー」と表示される画面では、[メニュー]を押すと、その機能や状態で利用できるサブメニューが表示されます。

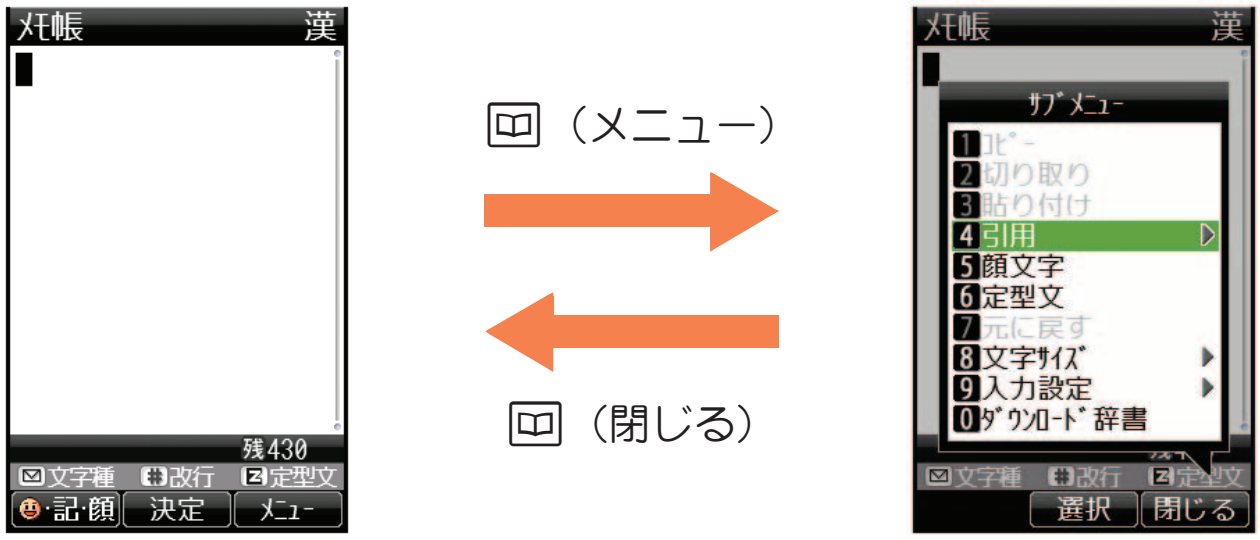


〈機能の画面〉　〈サブメニュー表示〉

▼機能の利用中に他の機能を呼び出す（Task bar）

タスク　バー

1 機能の利用中に、[Task]を押す。

- Task barが表示されます。
- Task barには、呼び出せる機能が表示されます。
- 利用している機能によっては、Task barが表示されないことがあります。

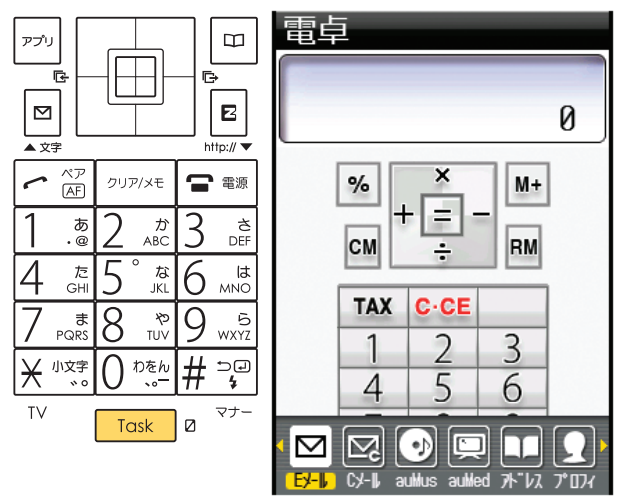


2 [◀▶]で機能を選び、[■]を押す。

- 選んだ機能の画面が表示されます。

こんなとき 呼び出した機能を終了するとき

[Task]または[クリア/メモ]を押します。
（元の機能に戻ります。）

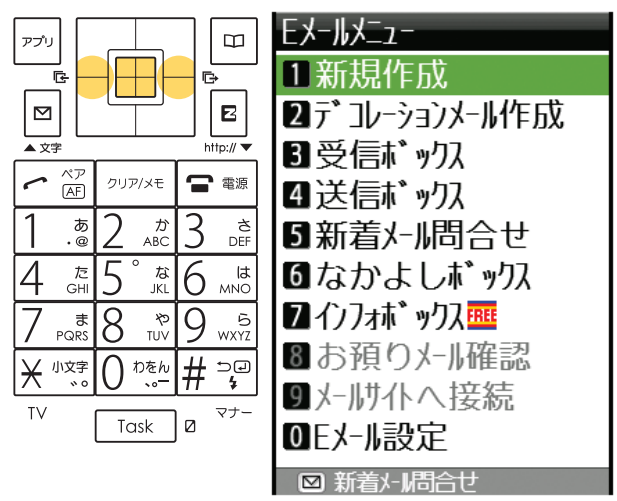


Eメール・EZwebの初期設定をする

- EメールやEZweb、その他EZサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
  また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。


1 待受画面で、[E]を押す。

- [✉]や[ｱﾌﾟﾘ]を押しても初期設定ができます。

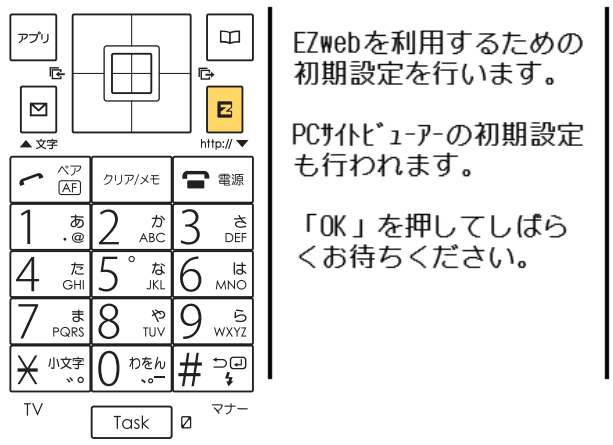

2 [■]を押す。

- 初期設定のためサーバに接続し、しばらくするとEメールアドレスをお知らせする画面が表示されます。

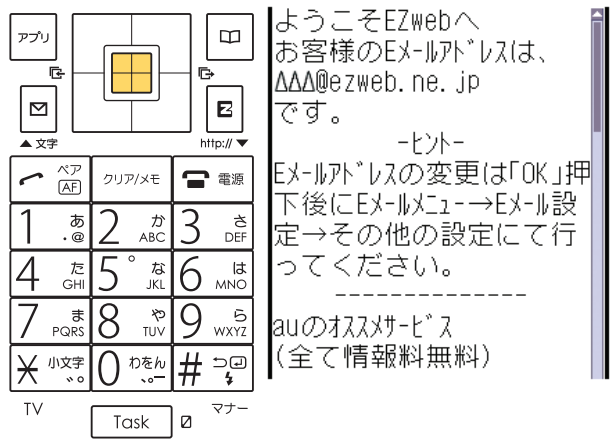


3 [■]を押す。




自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

1 待受画面で、■ 0 の順に押す。

- 自分の電話番号／Eメールアドレスが表示されます。

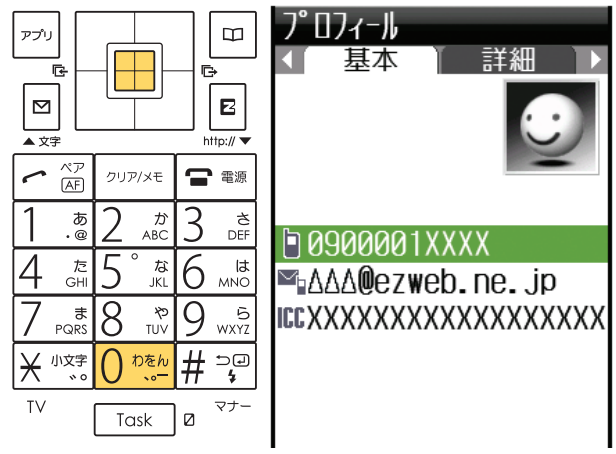

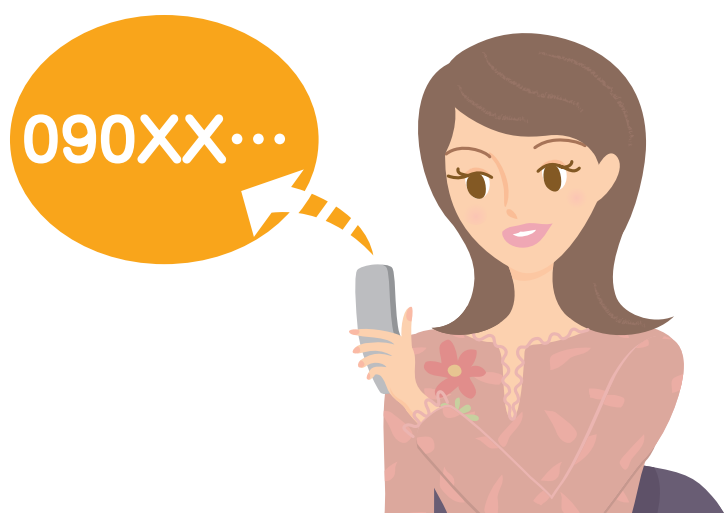


Eメールアドレスを変更する

●変更できるのは、右の「**変更可能**」部分です。

Eメールアドレス
△△△@ezweb.ne.jp
変更可能　ドメイン名（変更不可）


1 待受画面で、[メールキー]を押す。

●Eメールメニュー画面が表示されます。

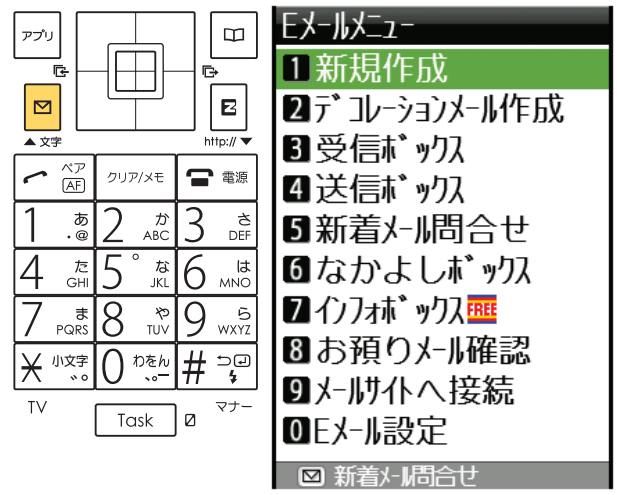


2 [上下キー]で「Eメール設定」を選び、[決定キー]を押す。

●Eメール設定画面が表示されます。

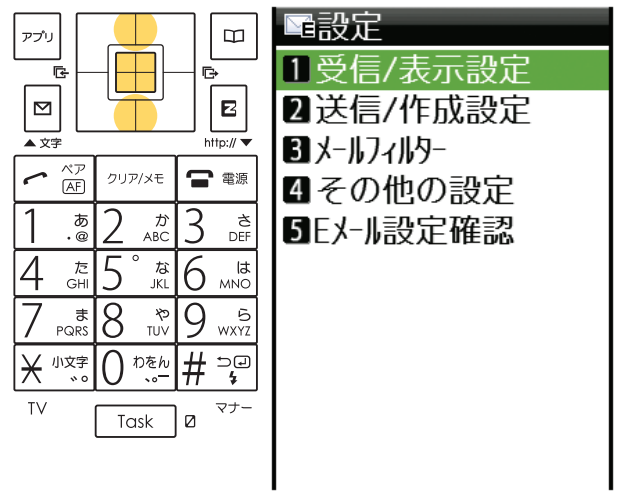


3 [上下キー]で「その他の設定」を選び、[決定キー]を押す。


●その他の設定画面が表示されます。

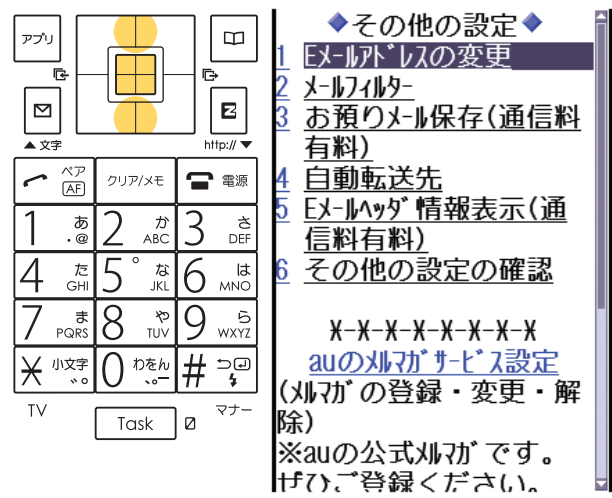


4 [上下キー]で「Eメールアドレスの変更」を選び、[決定キー]を押す。

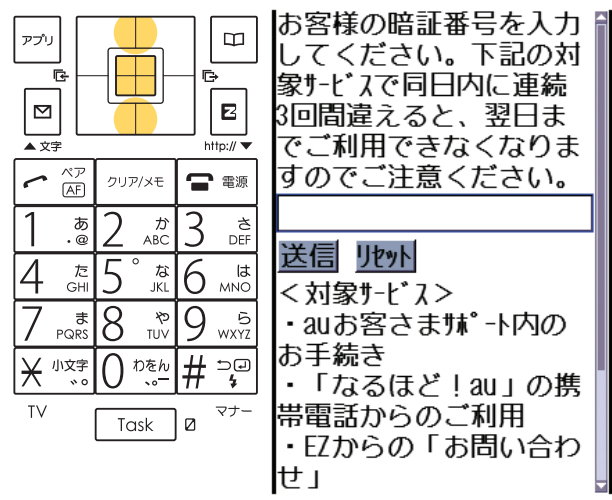

5 暗証番号を入力し、■を押し、⇕で「送信」を選び、■を押す。⇕で「承諾する」を選び、■を押す。

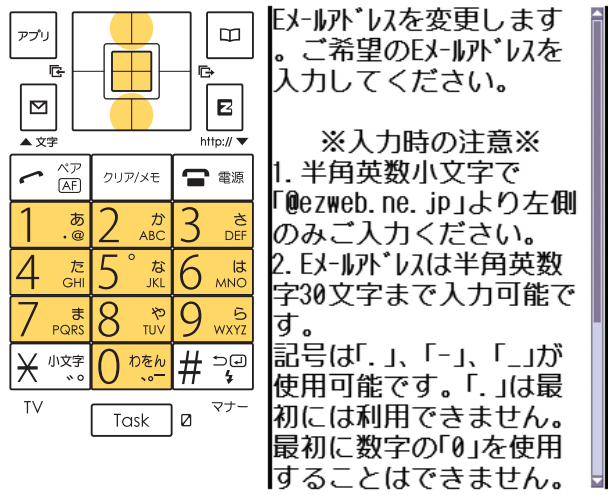


6 ⇕で「入力ボックス」を選び、■を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力し、■を押す。

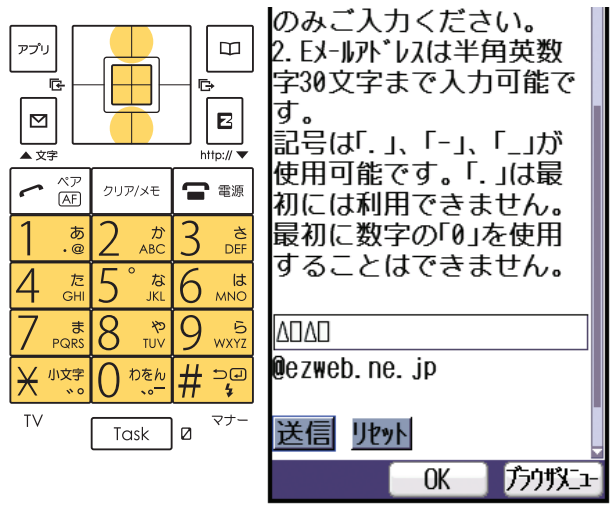


7 ⇕で「送信」を選び、■を押す。

- Eメールアドレスが表示されます。

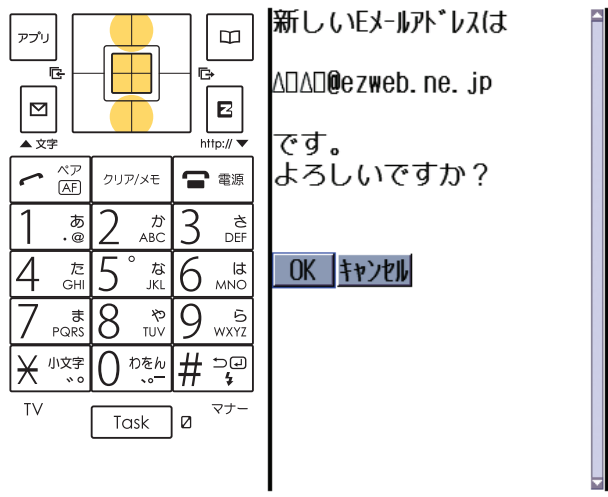

8 ⇕で「OK」を選び、■を押す。

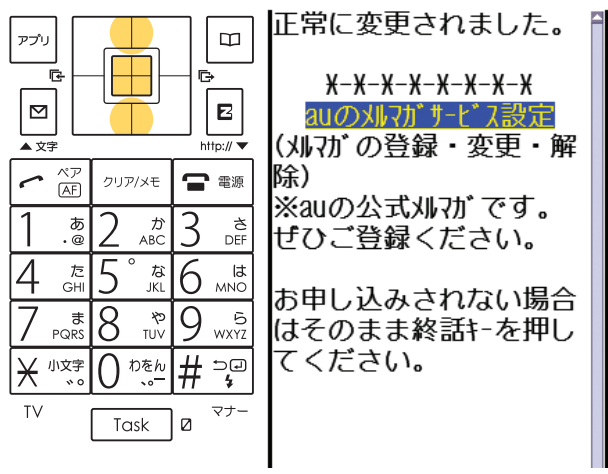


お知らせ

- 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- Eメールアドレスに設定できる文字は、半角英数小文字、「-」（ハイフン）、「.」（ドット）、「_」（アンダーバー）を含め、最大30文字までです。
- すでに他のお客様が使用されているEメールアドレスには変更できません。

通話

電話をかける


1 待受画面で、ダイヤルキー（1～9、0）を押し、相手の電話番号を入力する。

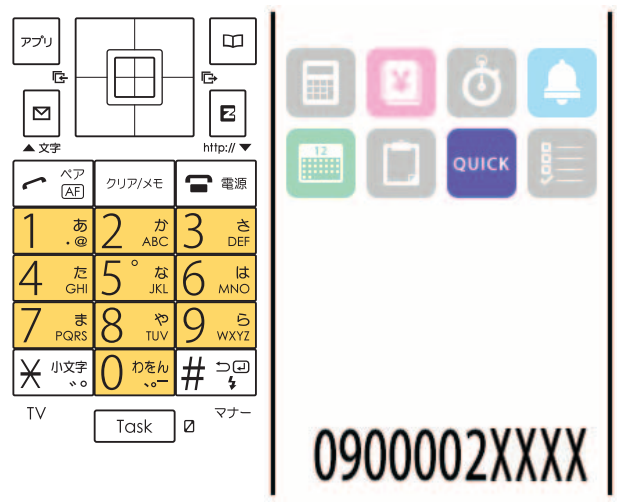

こんなとき 家庭などの一般電話にかけるとき

同一市内にかけるときでも、市外局番から入力してください。

2 電話番号を確認し、［発信キー］を押す。

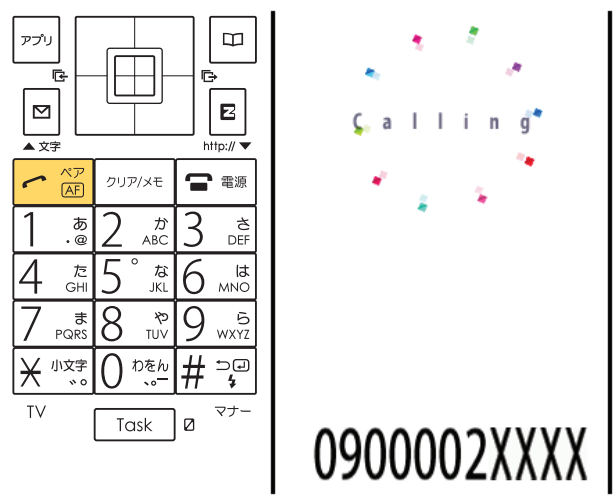

- アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
- 通話が終わったあと、［電源キー］を押します。


お知らせ

- 電話番号の通知方法を指定するときは、電話番号の前に「**184**」（通知しない）または「**186**」（通知する）を付けて入力します。また、電話番号を入力したあと、［メニューキー］（**メニュー**）を押し「**非通知184**」または「**通知186**」を選んでも指定できます。

電話を受ける

1 を押して電話に出る。


- 通話が終わったあと、を押します。

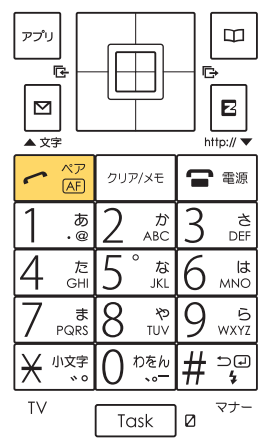



▼電話がかかってきたときの画面表示

相手の電話番号／名前	相手が電話番号を通知してきたときは、その番号が表示されます。（通知されてきた電話番号が、アドレス帳に登録されているときは、相手の名前も表示されます。）
非通知設定	相手が電話番号を通知してこなかったときに表示されます。
公衆電話	相手が公衆電話からかけてきたときに表示されます。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけてきたときに表示されます。

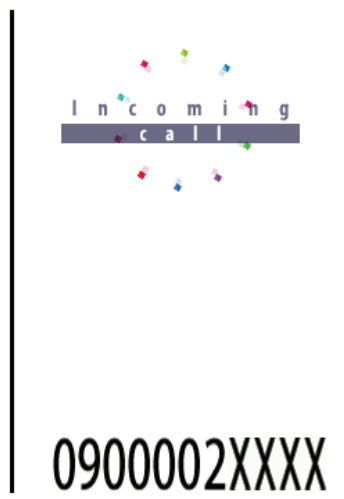

▼電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、待受画面に「」と「不在着信 ○件」を表示して、着信があったことをお知らせします。
を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を表示して、かけ直すことができます。（☞P.29）


- 複数の項目があるときは、で「不在着信 ○件」を選びを押します。



相手の声の大きさを変える

1 通話中に、を押す。



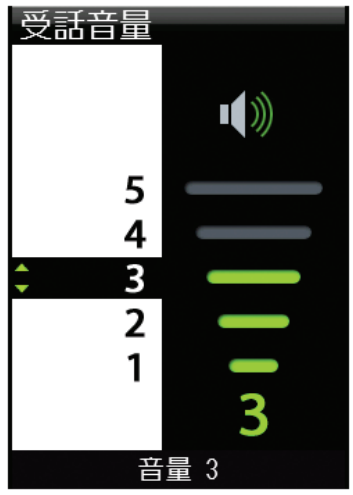

ワン切り対策


▼ワン切りとは

１コールだけ鳴らして切断し、着信履歴を残す行為のことです。お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質なものもあります。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

▼ワン切りの着信を見分けるには

かかってきた電話に出られなかったときは「不」（不在アイコン）が着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が３秒未満のときは、「短」が表示されていますので、「ワン切り」の着信を見分ける目安となります。




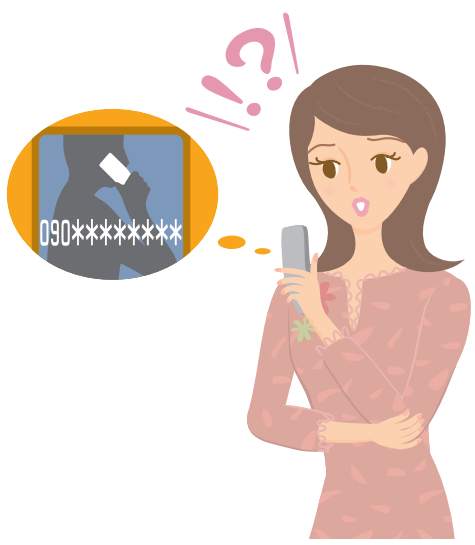

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）


1 待受画面で、（発信履歴を利用）または（着信履歴を利用）を押す。

- 新しく記録されたものから順に表示されます。

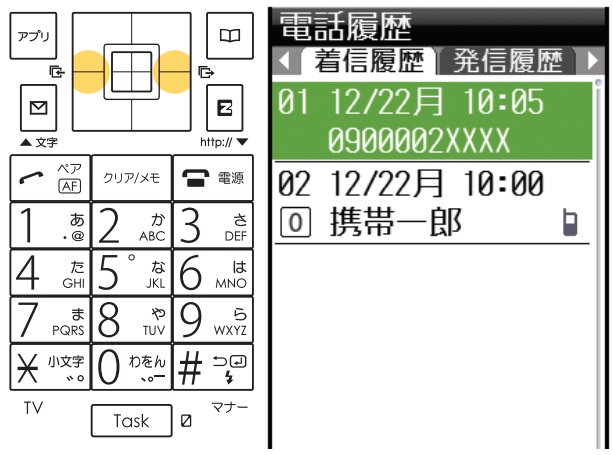


2 でかけ直したい履歴を選ぶ。

- を押すと電話番号が確認できます。

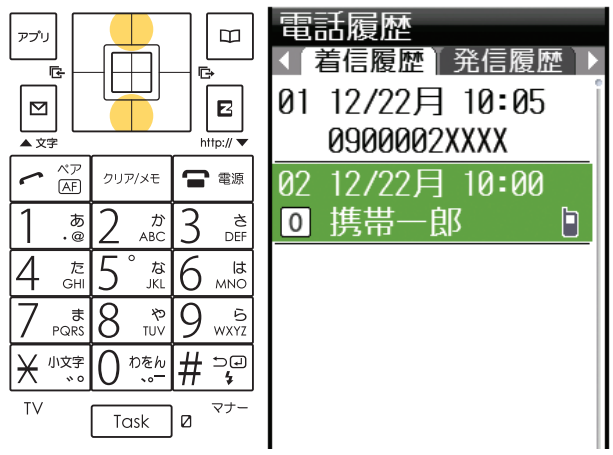

3 を押す。

- 通話が終わったあと、を押します。

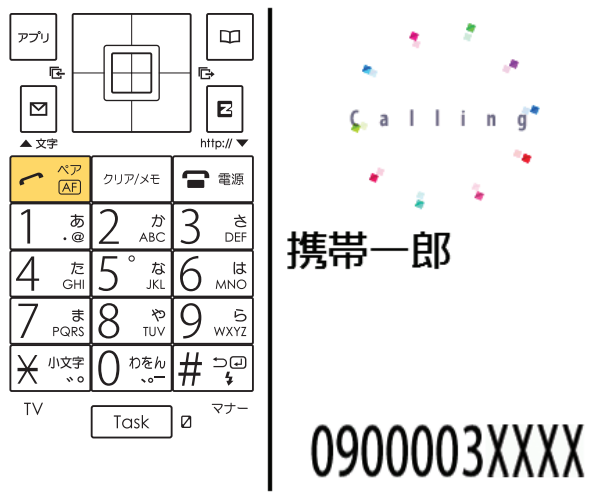

お知らせ

- 発信履歴／着信履歴は、それぞれ50件ずつ記録されます。

通話

マナーモードにする

電話がかかってきたときや、メールを受信したときのお知らせ方法をバイブレータのみにすることができます。

1 待受画面で、[＃]を１秒以上長く押す。



- マナーモードが設定され、待受画面の上部に「 」が表示されます。
- 待受画面でサイドキーの[◀マナー]を２秒以上長く押しても、マナーモードが設定されます。

▼マナーモードを解除する

1 待受画面で、[＃]を１秒以上長く押す。



- マナーモードが解除され、「 」が消えます。
- 待受画面でサイドキーの[◀マナー]を２秒以上長く押しても、マナーモードが解除されます。

お知らせ

- マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音、およびムービー録画の開始／終了音は鳴ります。
- 詳しくは、W61SH取扱説明書「**マナーモード**」を参照してください。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で、クリア/メモを１秒以上長く押す。

●簡易留守メモが設定され、待受画面の上部に「 」が表示されます。



お知らせ

- 最大60秒の伝言が、通話音声メモと合わせて、10件まで録音できます。
- 電源を切っているときや電波の届きにくい場所では、「**お留守番サービス**」をご利用ください。詳しくは、W61SH取扱説明書「**auのネットワークサービス**」を参照してください。

▼簡易留守メモを解除する

1 待受画面で、クリア/メモを１秒以上長く押す。

●簡易留守メモが解除され、「 」が消えます。



▼簡易留守メモの伝言を再生する


伝言が録音されているときは、待受画面に「📼」などが表示されます。
このときは、次の手順で伝言を聞くことができます。




1 待受画面で、クリア/メモを押す。

こんなとき▶ 待受画面に「📼簡易留守メモ ○件」と表示されているとき


「📼簡易留守メモ ○件」を選び、■を押して手順4へ進みます。

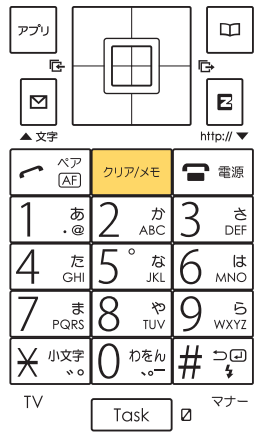

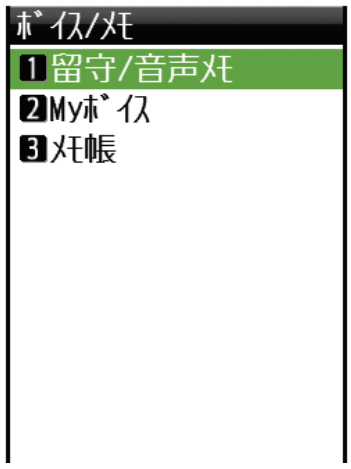

2 ⬍で「留守／音声メモ」を選び、■を押す。



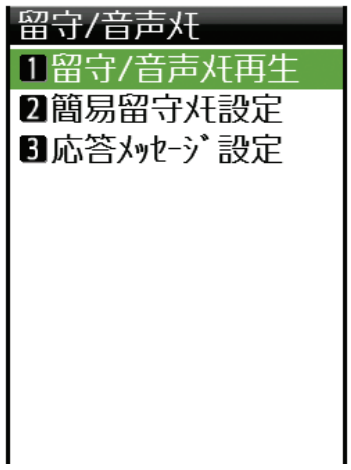

3 ⬍で「留守／音声メモ再生」を選び、■を押す。





4 ⬍で再生する伝言を選び、■を押す。

- 伝言が再生されます。


こんなとき▶ 再生を止める

再生中に■を押します。

こんなとき▶ 簡易留守メモを削除するとき

⬍で削除したい伝言を選び、📖（メニュー）を押したあと「**削除**」を選びます。このあと「**1 件削除**」を選び、■を押します。



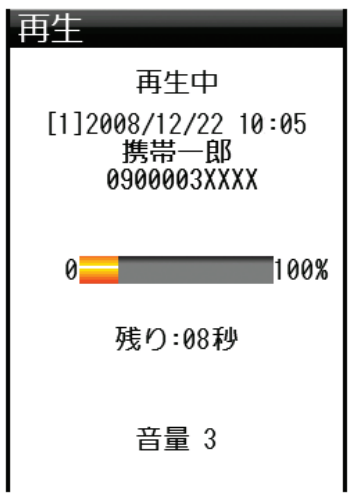


着信音の種類や大きさを変える


▼着信音の種類を変える

● お買い上げ時には、「**着信音1**」に設定されています。


1 待受画面で、■を押す。

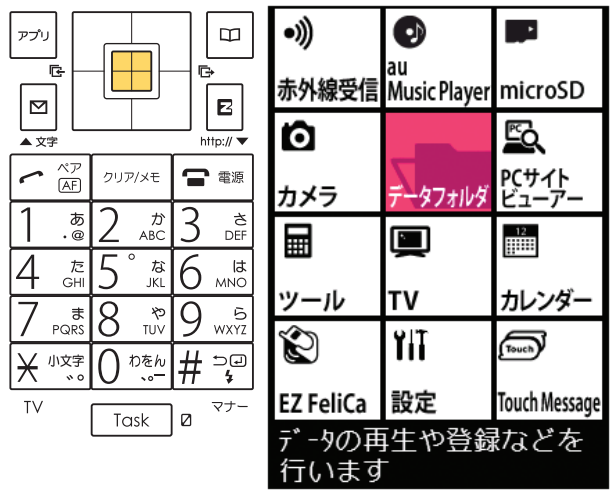


2 ✥で「設定」を選び、■を押す。

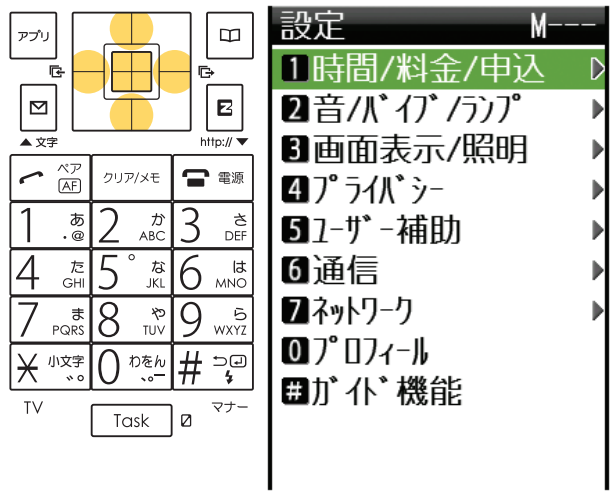

3 ◆で「音/バイブ/ランプ」を選び、■を押す。

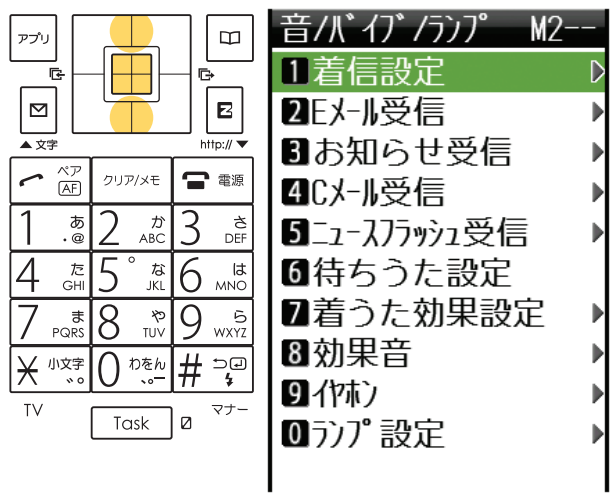


4 ◆で「着信設定」を選び、■を押す。

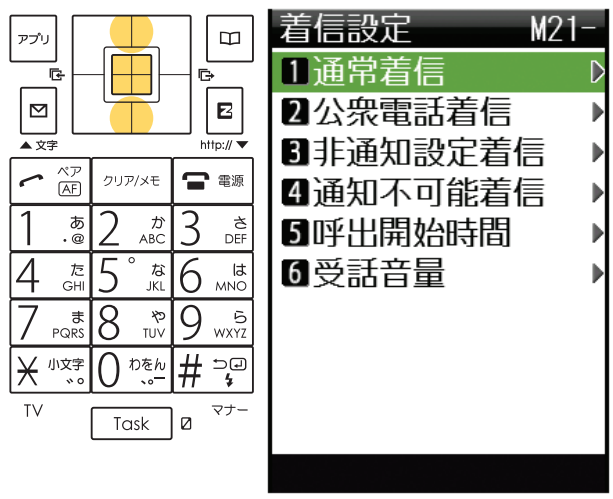


次のページに続く

5 ◎で「通常着信」を選び、■を押す。

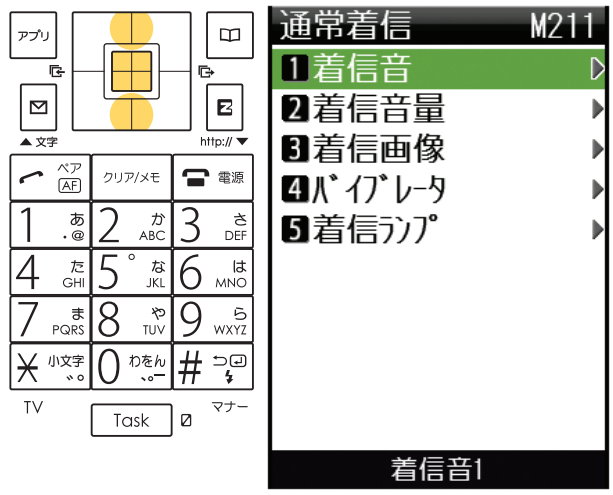


6 ◎で「着信音」を選び、■を押す。

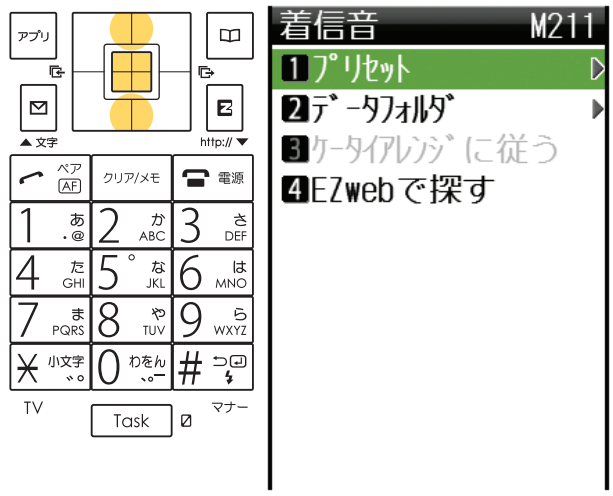


7 ◎で「プリセット」を選び、■を押す。

- ダウンロードした着うた®などを設定するときは、「データフォルダ」を選びます。

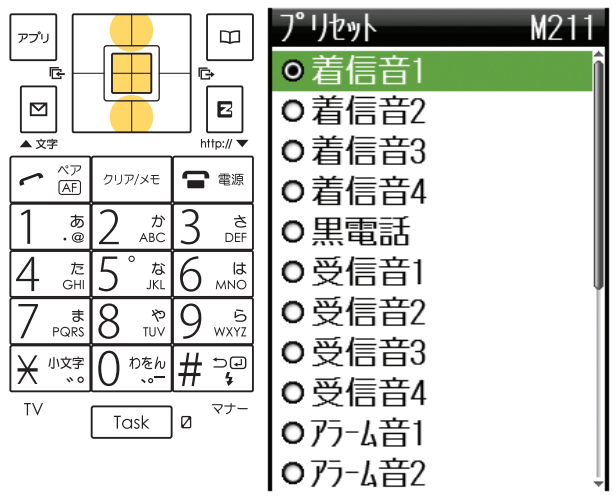


8 ◎で着信音を選び、■を押す。

- 着信音が設定されます。
- 設定前に確認する場合は、ｱﾌﾟﾘ（再生）を押します。

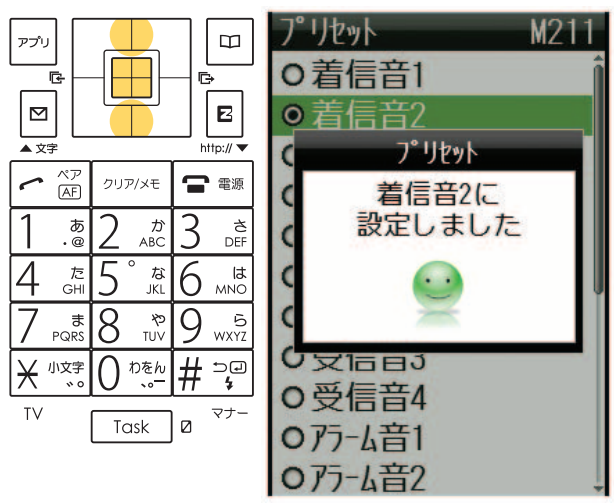


▼着信音の大きさを変える

1 P.33手順❶～P.34手順❺を行う。

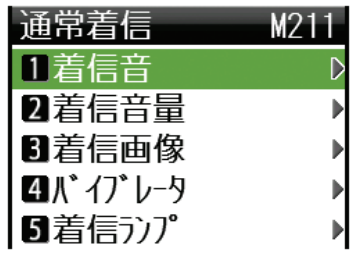


2 で「着信音量」を選び、を押す。

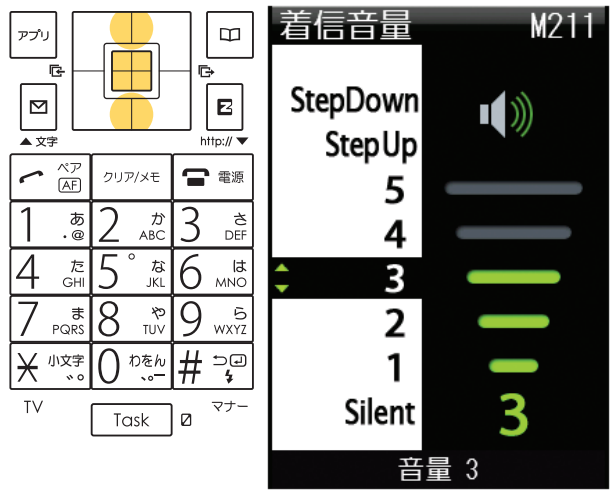

こんなとき 設定できる着信音量について

1～5（音量1～音量5）	設定したレベルの音量で鳴ります。
Silent（サイレント）	着信音は鳴りません。
Step Up（ステップアップ）	着信音が徐々に大きくなります。
Step Down（ステップダウン）	着信音が徐々に小さくなります。

3 で着信音量を選び、を押す。

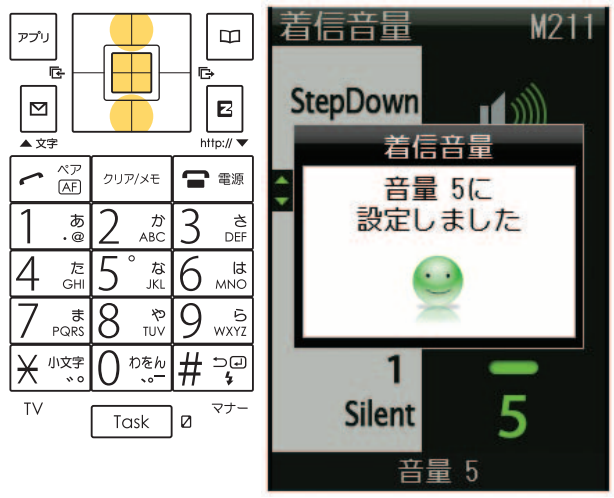

- 着信音量が設定されます。


文字入力

入力モードを切り替える

1 文字入力画面で、[✉]を押す。

- 押すたびに、文字入力モードが切り替わります。

漢	かな漢字モード	ア	全角カタカナモード
ｱ	半角カタカナモード	A	全角英字モード
A	半角英字モード	1	半角数字モード
区	区点コードモード		

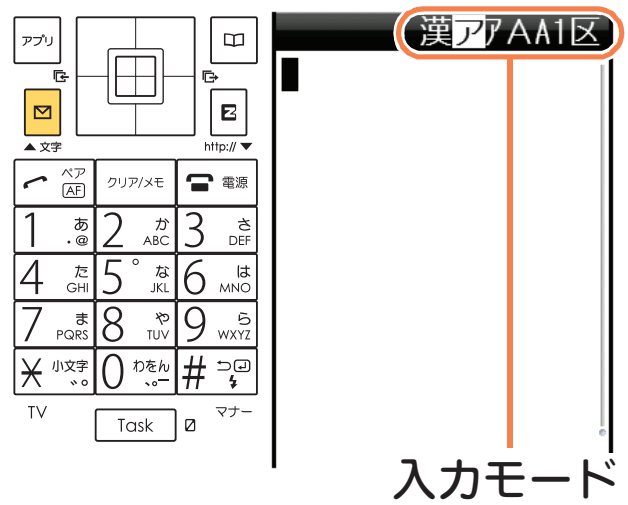

お知らせ
- 利用中の機能によっては、選択できる入力モードが異なります。
- 全角数字を入力するには、「**全角英字モード**」にしてから、数字が表示されるまで各キーを押してください。

ひらがなを入力する

ひらがなは、かな漢字モードで、ダイヤルキーを押して入力します。

- 各ダイヤルキーに書かれている行のひらがなが入力できます。文字を選ぶときは、同じダイヤルキーを繰り返し押します。ダイヤルキーを押しすぎたときは、[#]を押すと1つ前の文字に戻ります。（バック機能）
- 例：[3]を押すたびに、「**さ**」→「**し**」→「**す**」→「**せ**」→「**そ**」→「**さ**」→「**し**」･･･と変わります。

次のキーを押すと、目的の文字を入力できます。

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[1]	あ	い	う	え	お	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ		
[2]	か	き	く	け	こ							
[3]	さ	し	す	せ	そ							
[4]	た	ち	つ	て	と	っ						
[5]	な	に	ぬ	ね	の							
[6]	は	ひ	ふ	へ	ほ							
[7]	ま	み	む	め	も							
[8]	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
[9]	ら	り	る	れ	ろ							
[0]	わ	を	ん	ゎ	、	。	ー（長音）	・	～	！	？	ｽﾍﾟｰｽ
[＊]	小文字⇔大文字切替※　濁点／半濁点付加※　、　。　ー　・　～　！　？（全角スペース）											
[#]	バック機能※　改行											

※ 確定前の文字入力中のみ有効です。

▼同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあと、[□•]を押してカーソル（▮）を右へ移動してから、次の文字を入力します。

● 例：「うえ」と入力するとき



[1]を3回押す　　[□•]を押す　　[1]を4回押す

▼濁点、半濁点を付け文字を入力するには

濁点、半濁点を付けたい文字を入力したあと、[＊]を押します。

● 例：「は」を「ば」／「ぱ」にするとき




[6]を押す　　[＊]を押す　　[＊]を押す

▼小文字を入力するには

小文字にしたい文字を入力したあと、[＊]を押します。

● 例：「や」を「ゃ」にするとき



[8]を押す　　[＊]を押す

● もう1度[＊]を押すと、大文字に戻ります。

▼文字を消すには

[ｸﾘｱ/ﾒﾓ]を押すと、1文字ずつ消去できます。

● [ｸﾘｱ/ﾒﾓ]を1秒以上長く押すと、すべての文字が消去できます。
（カーソルが文中にあるときは、カーソル位置以降の文字が消去されます。）

▼ひらがなのまま入力するには

漢字などに変換せず、ひらがなのまま入力するときは、文字を入力したあと[■]を押します。

▼改行するには

文字確定後に[＃]を押します。


● Cメールなど、機能によっては、入力できないことがあります。

漢字を入力する

かな漢字モードで入力します。

● 例：「上田」と入力するとき

1 次のキー操作で「うえだ」を入力する。

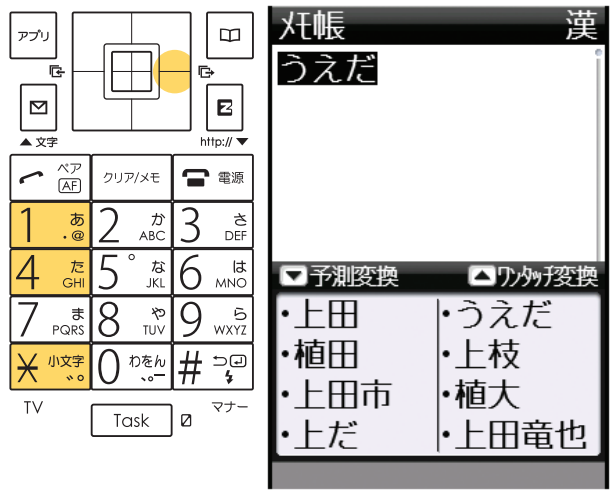


- [1]を3回押す ……「う」が入力
  [●]を押す …………… カーソルが移動
  [1]を4回押す ……「え」が入力
  [4]を1回押す ……「た」が入力
  [*]を1回押す ……「た」が「だ」に変更
- ひらがなを1文字入力するたびに、変換候補が表示されます。

こんなとき 途中で「上田」が表示されたとき


それ以降のひらがなを入力する必要はありません。手順2へ進みます。

2 [▽]を押す。

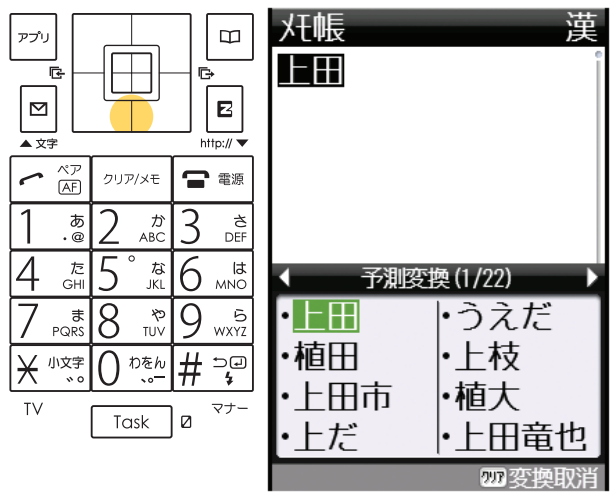

- 変換候補欄にカーソルが移動します。

3 [◆]で「上田」を選び、[■]を押す。

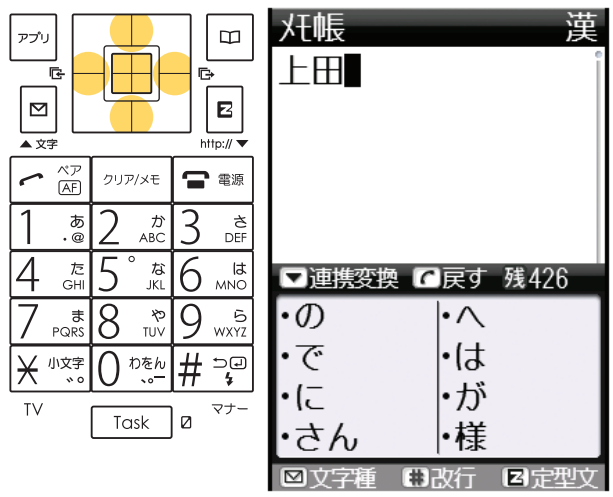

- 「上田」が入力されます。

こんなとき 希望の漢字が表示されないとき

[アプリ]（←文節）、[□]（文節→）で変換する範囲を変更します。


Eメールアドレスを入力する

半角英字（小文字）モードで入力します。

- 例：「taro123△△△@ezweb.ne.jp」と入力するとき（「@ezweb.ne.jp」は定型文を利用します。）

1 「taro123」を入力する。


- [8]を1回押す……「t」が入力
  [2]を1回押す……「a」が入力
  [7]を3回押す……「r」が入力
  [6]を3回押す……「o」が入力
  [1]を8回押す……「1」が入力
  [2]を4回押す……「2」が入力
  [3]を4回押す……「3」が入力
- 「△△△」は任意の文字ですので、ここでは入力しません。

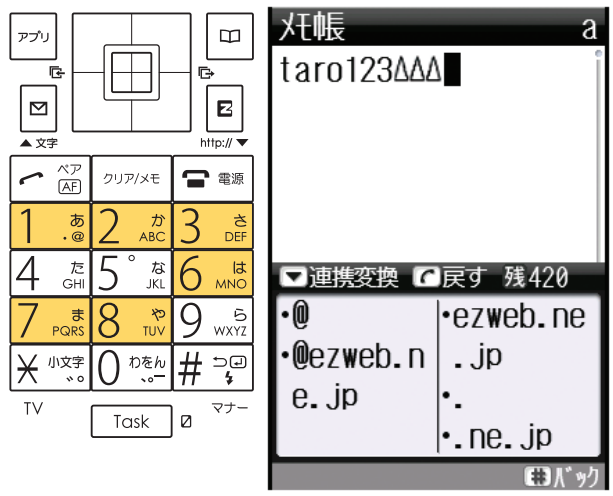

こんなとき **数字を簡単に入力するには**


数字キーを押したあと[#]を押します。（バック機能）
（例：「1」を入力するとき→[1][#]と入力）

2 [■]を押し、[📖]（メニュー）を押す。

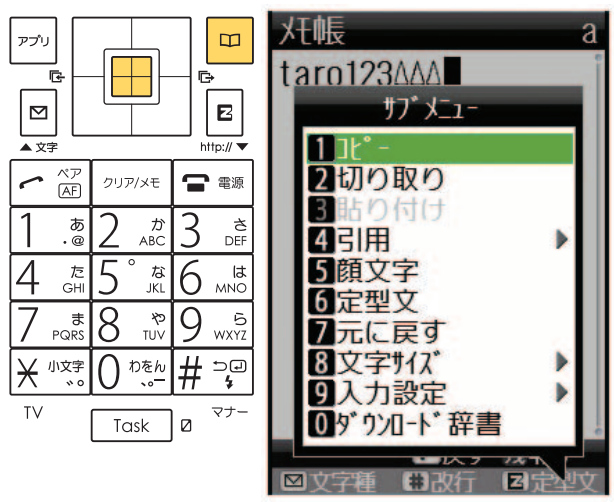


3 [◆]で「定型文」を選び、[■]を押す。

- 定型文（インターネット）が表示されます。

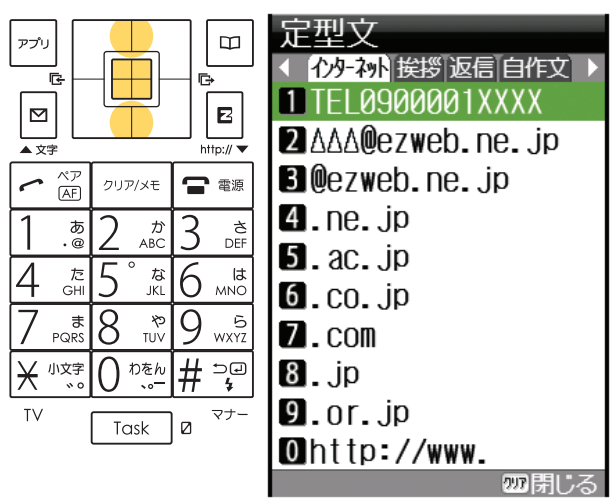

次のページに続く

4 ⓢで「@ezweb.ne.jp」を選び、■を押す。

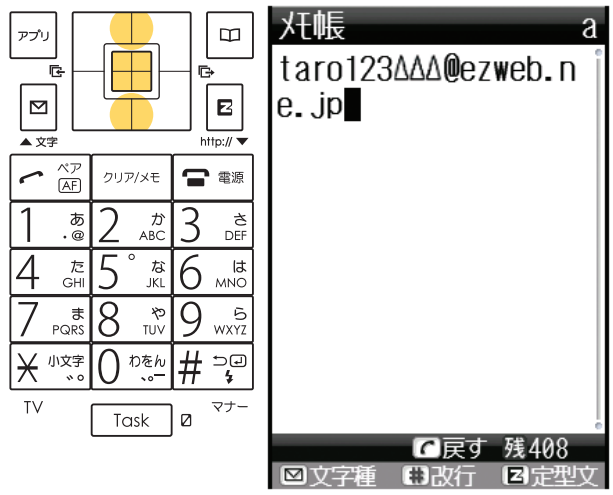

▼文字の割り当て表 <半角英字（小文字）モード>

	押す回数								
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.	@	-	_	/	:	~	1	
2	a	b	c	2					
3	d	e	f	3					
4	g	h	i	4					
5	j	k	l	5					
6	m	n	o	6					
7	p	q	r	s	7				
8	t	u	v	8					
9	w	x	y	z	9				
0	0	,	.	-	・	~	!	?	(半角スペース)
＊	大文字⇔小文字切替								
＃	バック機能※ 改行								


※ 確定前の文字入力中のみ有効です。

お知らせ

- 自分のEメールアドレスを変更するとき（☞P.24）の「@」より前の文字には、半角英数小文字や一部の記号で、最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。
  - 上記表内の水色背景の文字は使用できません。
  - 最初に数字の「0」や「.」は使用できません。

絵文字を入力する

1 文字入力画面で、アプリ（😀・記・顔）を押す。

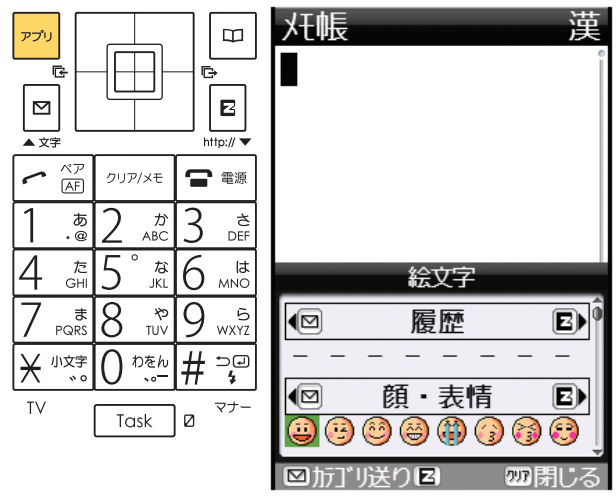


- 絵文字一覧画面が表示されます。

こんなとき **記号や顔文字を入力するとき**

アプリを繰り返し押します。

2 ✥で入力したい絵文字を選び、■を押す。

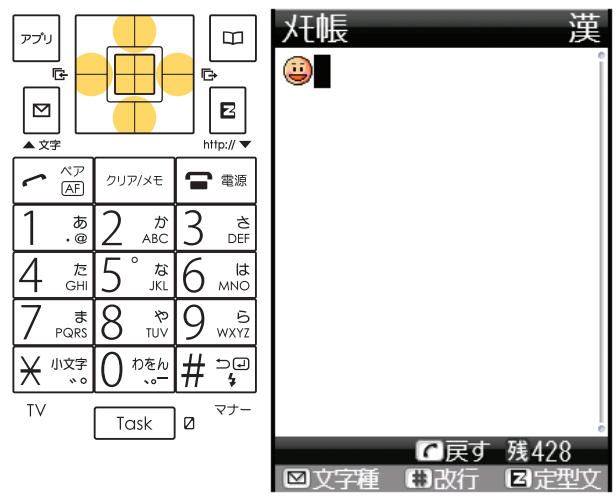

- 絵文字が入力され、元の入力モードに戻ります。

こんなとき **絵文字などを連続して入力するとき**

絵文字を選んだあと、📖（連続）を押します。



アドレス帳に登録する


1 待受画面で、 を1秒以上長く押す。

●アドレス帳の登録画面が表示されます。




2 で<名前>の入力欄を選び、 を押す。

●名前の入力画面が表示されます。

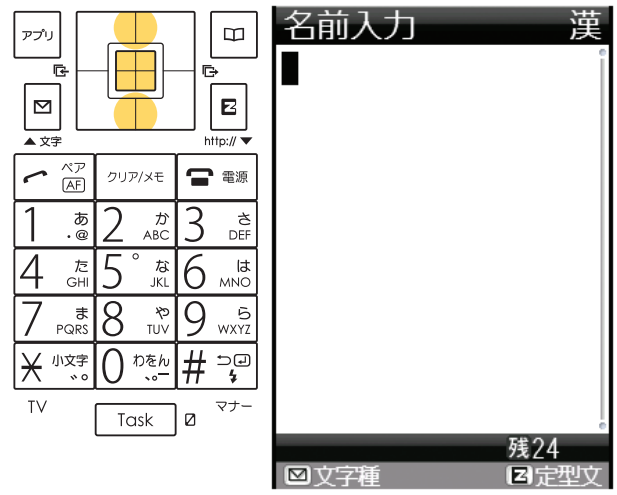


3 相手の名前を入力し、 を押す。

●ヨミは自動的に入力されます。

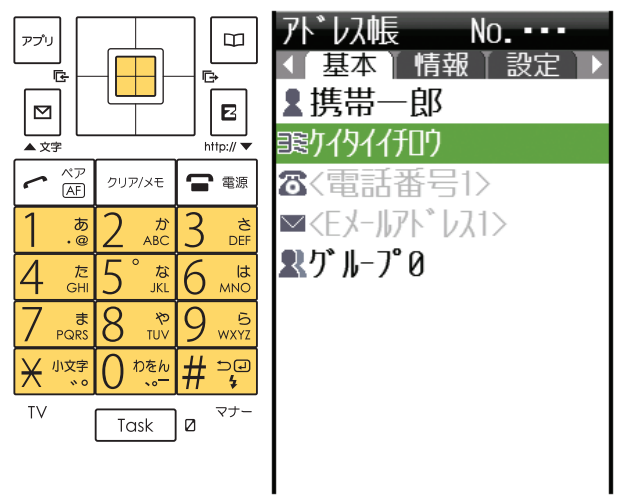


4 で<電話番号1>の入力欄を選び、 を押す。

●電話番号の入力画面が表示されます。

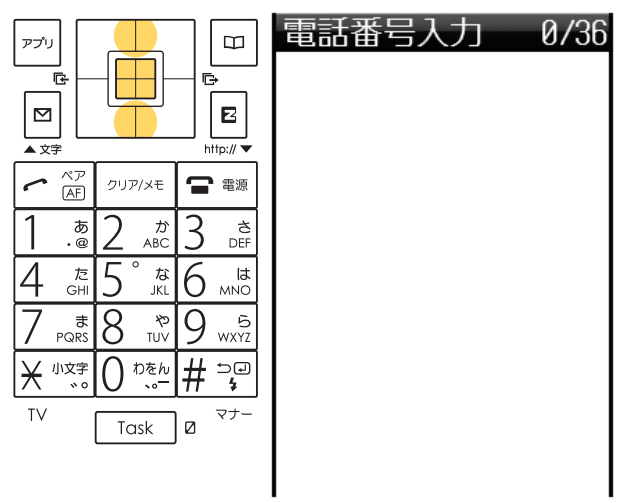


5 相手の電話番号を入力し、[■]を押す。

- 電話番号種別の選択画面が表示されるので、電話番号種別を選び、[■]を押します。
- 家庭などの一般電話を登録するときは、市外局番から入力します。

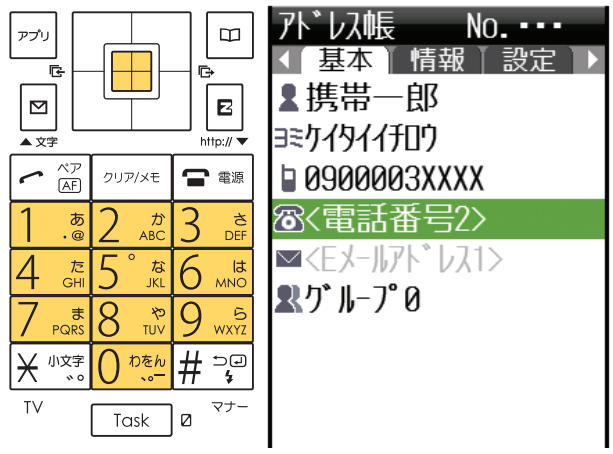


6 [上下キー]で<Eメールアドレス1>の入力欄を選び、[■]を押す。

- Eメールアドレスの入力画面が表示されます。

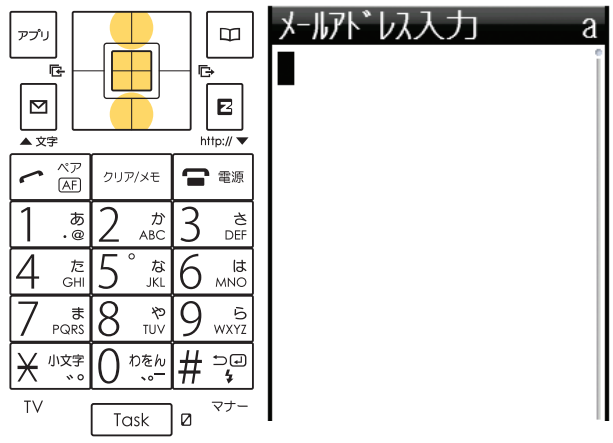


7 相手のEメールアドレスを入力し、[■]を押す。

- Eメールアドレス種別の選択画面が表示されるので、Eメールアドレス種別を選び、[■]を押します。

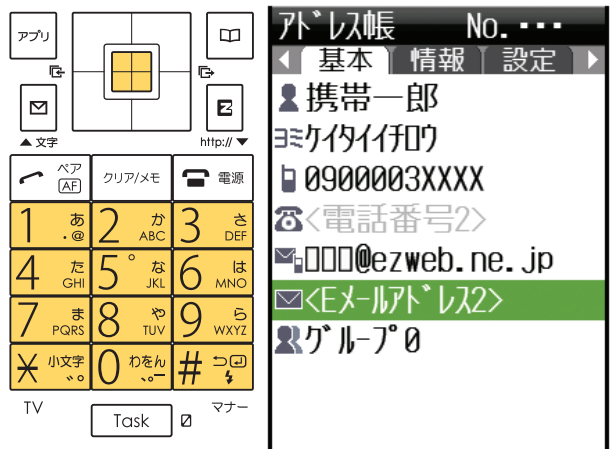

8 [ｱﾌﾟﾘ]（登録）を押す。

- 登録されていない一番小さいアドレス帳番号が表示されます。
- アドレス帳番号を変更するときは、[上下キー]を押します。

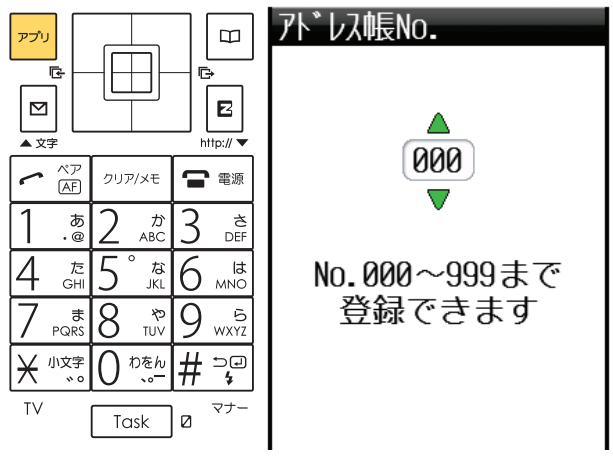

9 [■]を押す。

- アドレス帳の登録が完了します。




お知らせ


- アドレス帳は最大1,000件まで登録できます。
- 他にも、画像やグループ、住所、誕生日などの項目を登録できます。
  詳しくは、W61SH取扱説明書「**アドレス帳**」を参照してください。

▼着信履歴や発信履歴から登録する


1 待受画面で、（発信履歴を利用）または（着信履歴を利用）を押す。

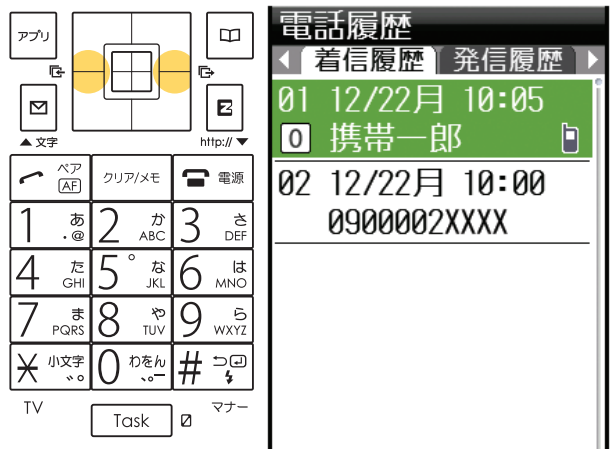


2 でアドレス帳に登録する履歴（電話番号）を選ぶ。

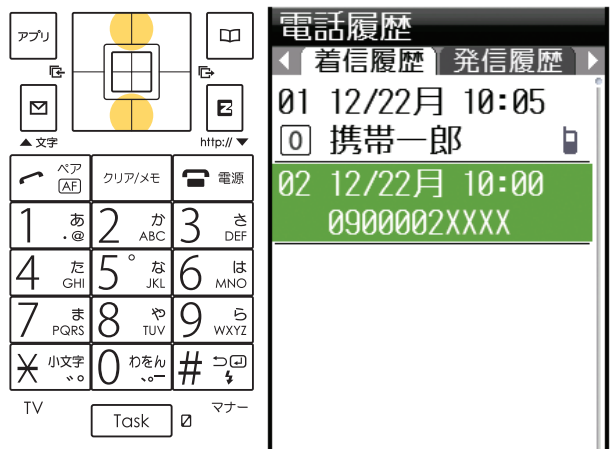


3 （メニュー）を押す。

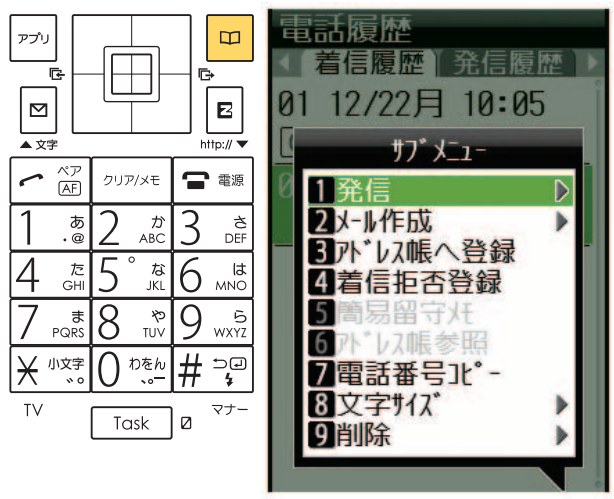

4 で「アドレス帳へ登録」を選び、を押す。

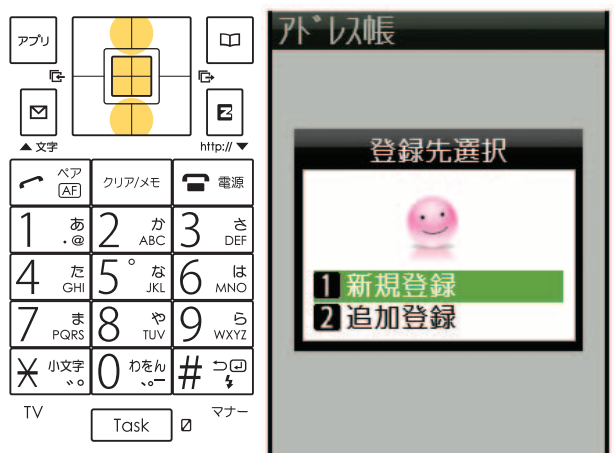


5 で「新規登録」を選び、を押す。

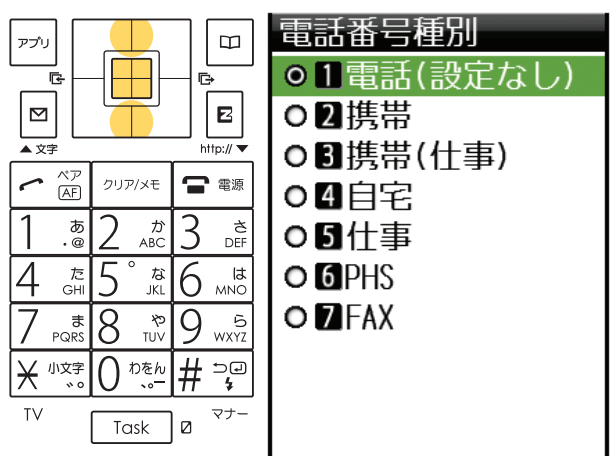

6 **[↕]で電話番号種別を選び、[■]を押す。**

- アドレス帳の編集画面が表示されます。
（履歴内の電話番号はすでに入力されています。）

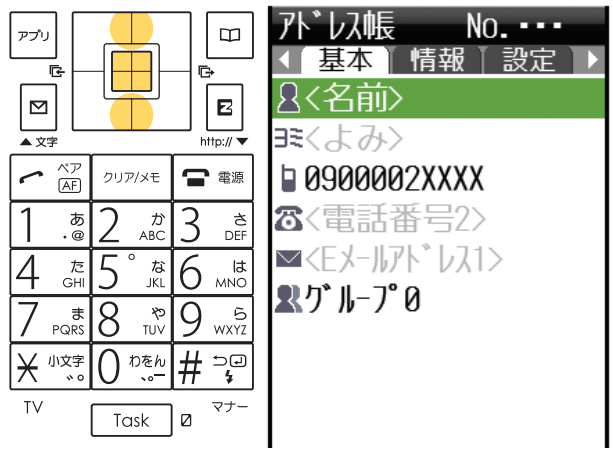


7 **他の項目を入力し、アドレス帳の登録を完了する。**
（☞P.42手順2～P.43手順9）

▼アドレス帳を編集する

1 **待受画面で、[📖]を押す。**

- 登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。

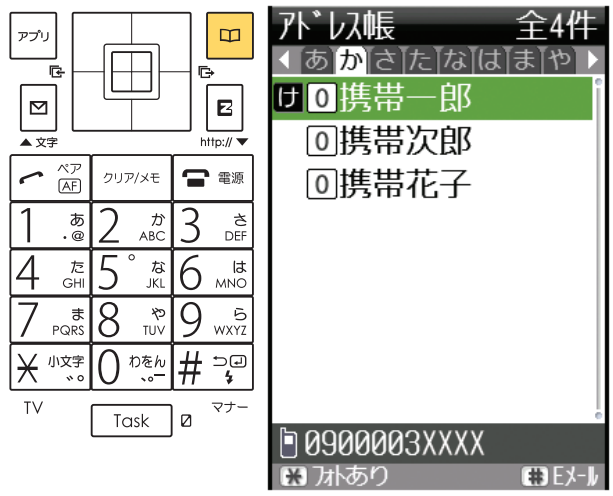


2 **[✥]で編集するアドレス帳を選び、[📖]（メニュー）を押す。**

こんなとき　アドレス帳を削除するとき

「削除」を選び、[■]を押し、「1 件削除」を選び、[■]を押したあと、「はい」を選び、[■]を押します。



3 **[↕]で「編集」を選び、[■]を押す。**

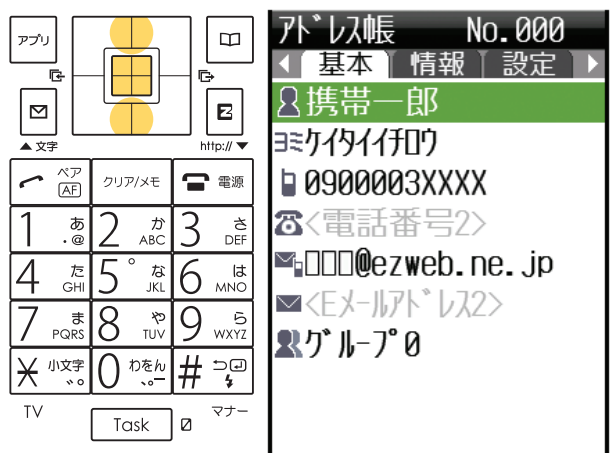


次のページに続く


アドレス帳

4 で編集する項目を選び、を押す。

- 選んだ項目が編集できるようになります。
- このあと、新規登録時と同様の手順で、登録内容を編集します。

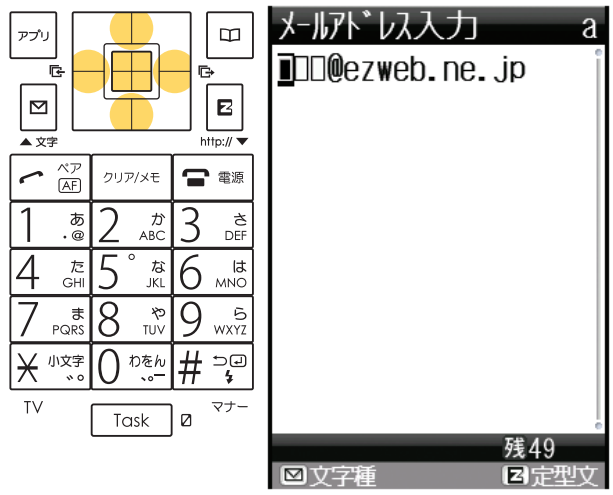

5 編集が終わったあと、アプリ（登録）を押す。

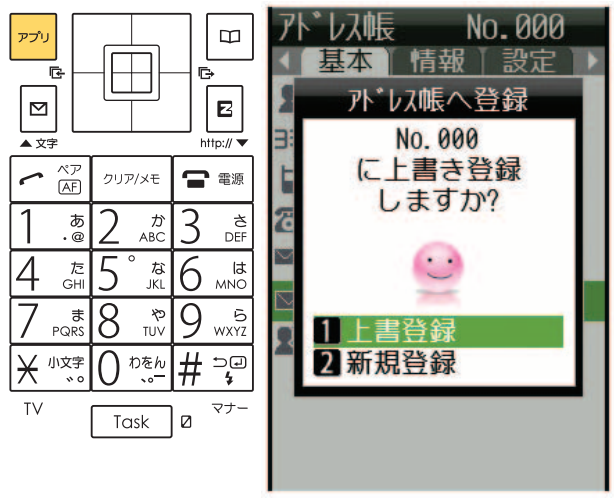

6 で「上書登録」を選び、を押す。


- 編集したアドレス帳が上書き登録されます。




アドレス帳を利用して電話をかける

1 待受画面で、□を押す。

- 登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。

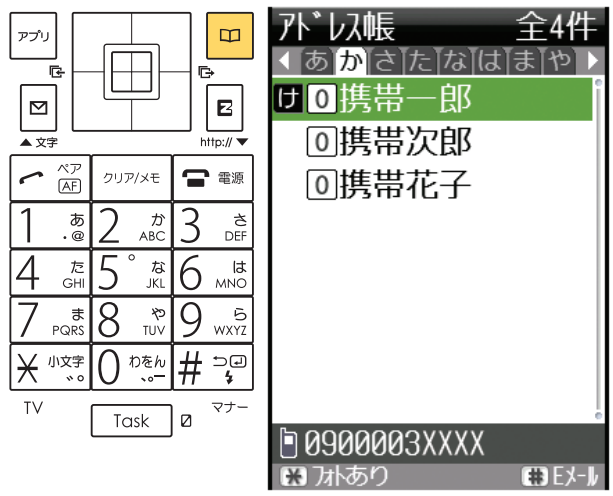


2 □で電話をかける相手のアドレス帳を選び、□を押す。

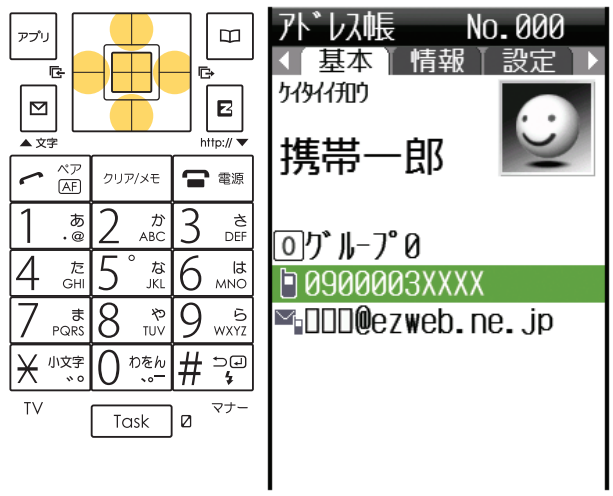

3 □で電話番号を選び、□または□を押す。

- 通話が終わったあと、□を押します。

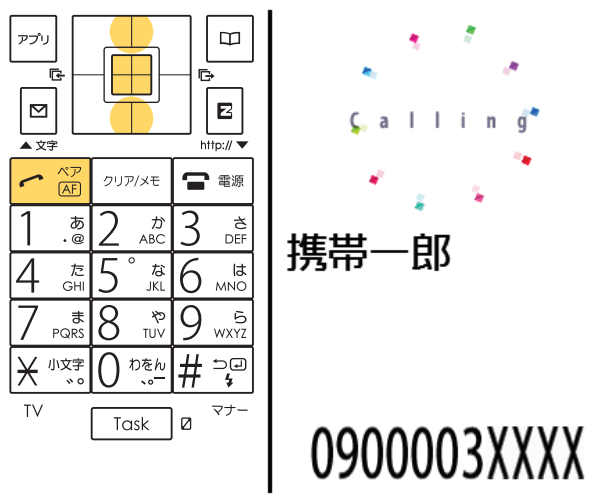






ペア機能

よく連絡する相手（最大５件）をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信することができます。

ペア相手として登録する

1 待受画面で、[通話キー]を押す。

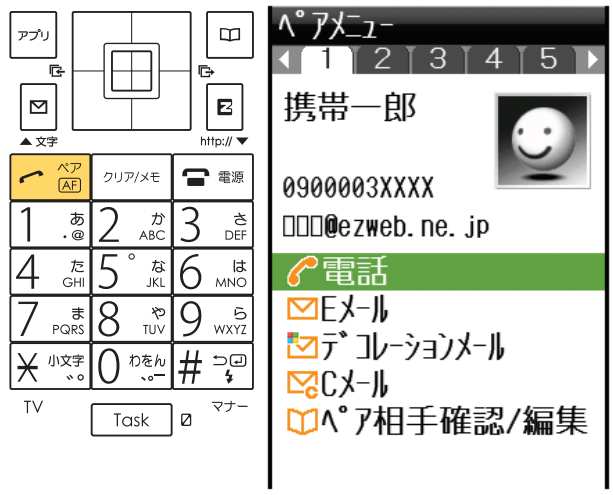


- 登録されているペア相手が表示されます。

こんなとき 初めてペア相手を登録するとき

「ペアメンバーが登録されていません　登録しますか？」と表示されます。このときは、「はい」を選び[■]を押したあと、手順❸へ進みます。

2 [左右キー]で登録する番号を選び、[アプリ]（登録）を押す。

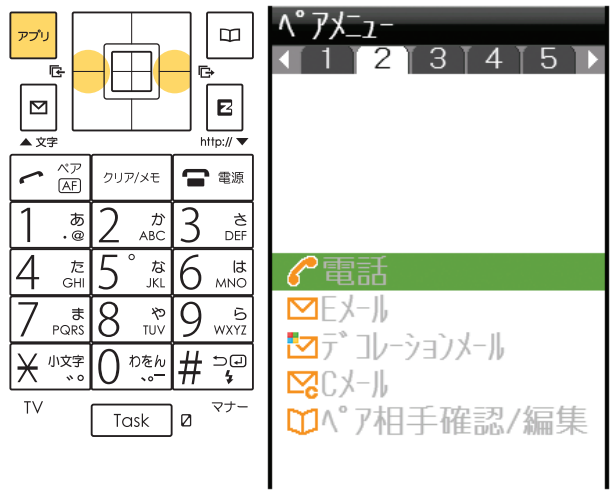

3 [上下キー]で「登録」を選び、[■]を押したあと、[十字キー]でペア相手に登録するアドレス帳を選び、[■]を押す。



お知らせ

- ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。




Pair
ペア機能

ペア相手に連絡する


▼電話をかける

1 待受画面で、⌒を押す。

- 登録されているペア相手が表示されます。

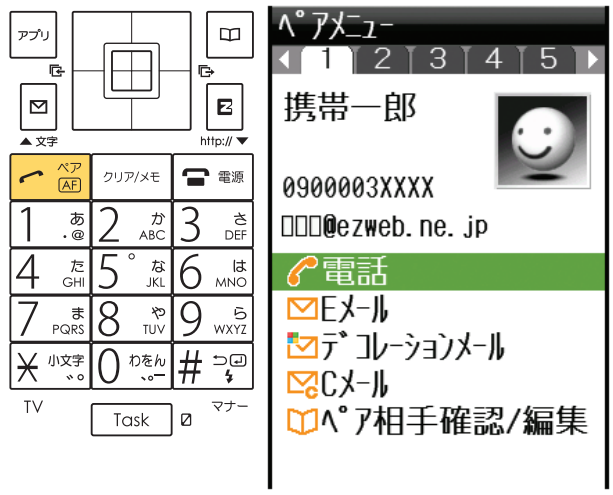


2 ◀▶でペア相手を選び、▲▼で「電話」を選び、■を２回押す。

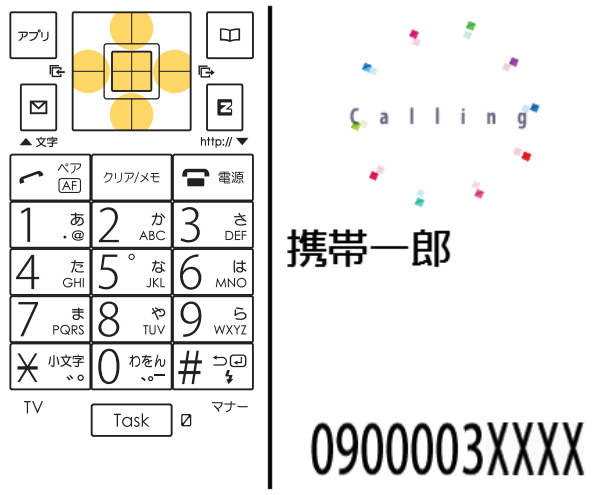

▼メールを送る


1 待受画面で、⌒を押す。

- 登録されているペア相手が表示されます。

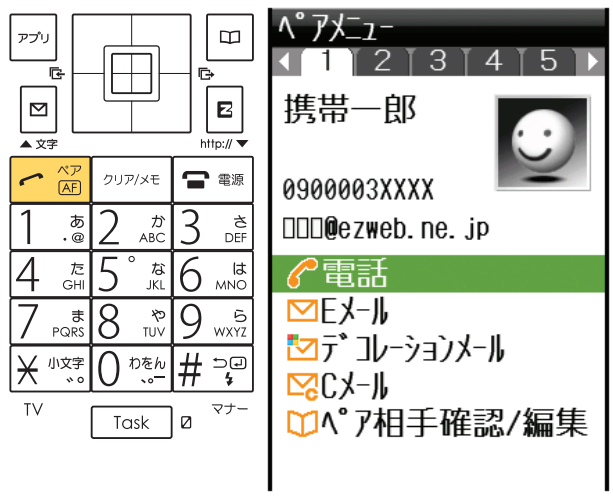

2 ◀▶でペア相手を選び、▲▼で「Eメール」または「Cメール」を選び、■を押す。

- 以降の操作は、Eメールを送るときはP.52手順⑥～P.53手順⑩、Cメールを送るときはP.60手順⑥～⑧を参照してください。

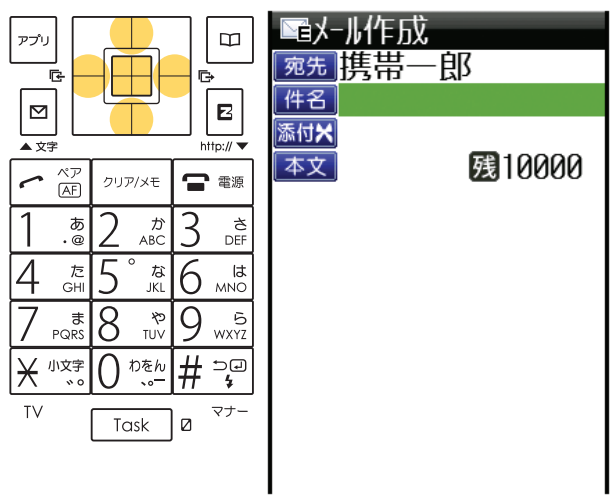



メール

W61SHでは、「Eメール」と「Cメール」の２種類のメールを利用することができます。相手先や目的に合わせて、お使いください。

Eメールを利用する

EZweb契約要

Eメールについて

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大全角5,000文字（半角10,000文字）までの文字や、フォト／ムービーを添付して送信することができます。

- Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- Eメールをご利用になる前に、初期設定を行ってください。（☞P.22）



- **相手先**
  au電話、他社携帯電話、パソコンなど
- **アドレス**
  Eメールアドレス
- **送受信できるもの**
  文字（最大全角5,000文字／半角10,000文字）、フォト、ムービー、サウンドなど


お知らせ

- Eメールの送信、受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。
- 一度に送信できるEメールの宛先は、To／Cc／Bccを含めて５件（宛先件数制限が「ON」の場合）です。
  ただし、宛先件数制限を「OFF」にすることにより、30件（To／Cc／Bccを含め、合計半角640文字以内）となります。
  ※宛先件数制限「OFF」で30件の送信が可能となるのは2008年１月中旬以降からとなります。それ以前は宛先件数制限「OFF」でも５件までとなります。
- １日に送信できるEメールは、最大1,000通（宛先数を含む）です。
- 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかることがあります。

▼Eメールを作成し送信する


1 待受画面で、✉を押す。

●Eメールメニューが表示されます。

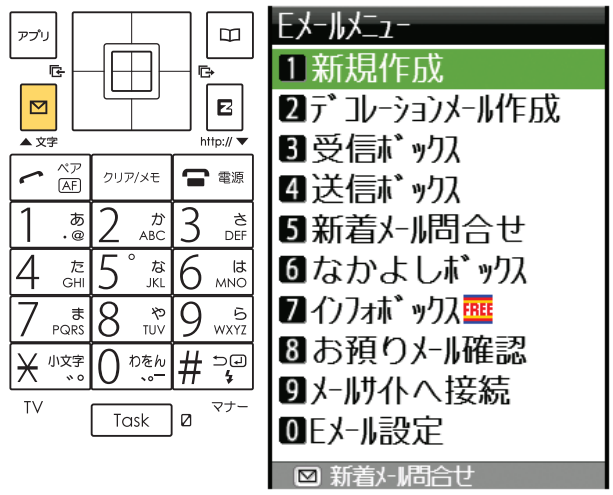


2 ⬍で「新規作成」を選び、■を押す。

●Eメール作成画面が表示されます。

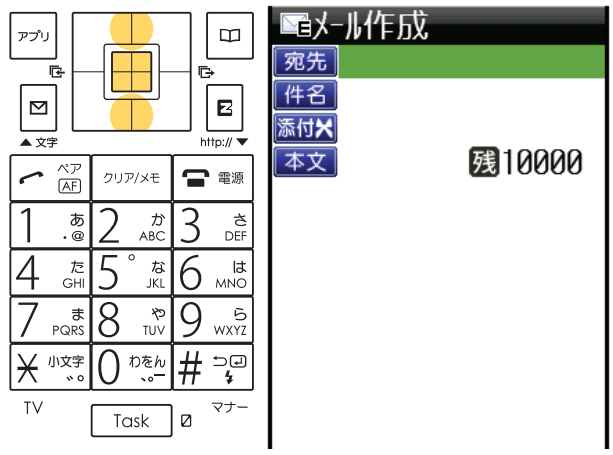

3 ⬍で「宛先」を選び、■を押す。


●宛先入力方法の選択画面が表示されます。

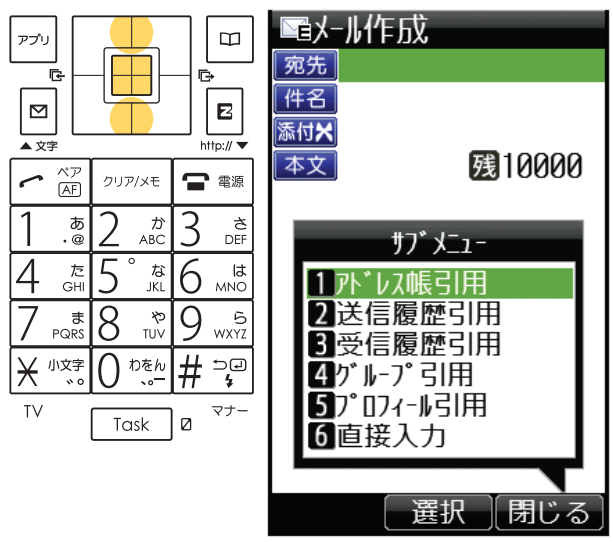

4 ⬍で「アドレス帳引用」を選び、■を押す。


●登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。

●以前に送受信した履歴から宛先を選んだり、Eメールアドレスを直接入力することもできます。

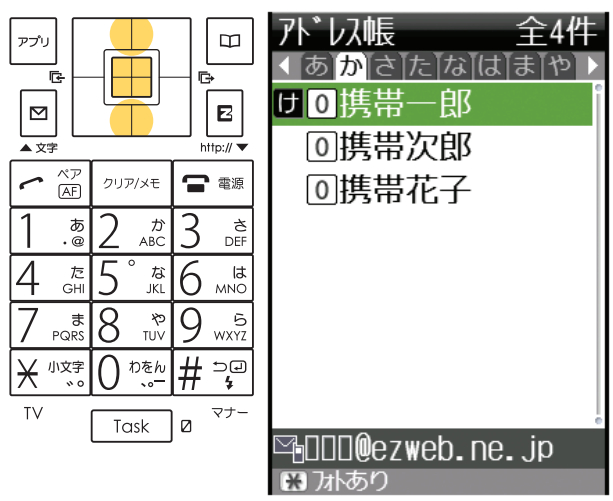


次のページに続く

5 で送信する相手のアドレス帳を選び、■を押す。

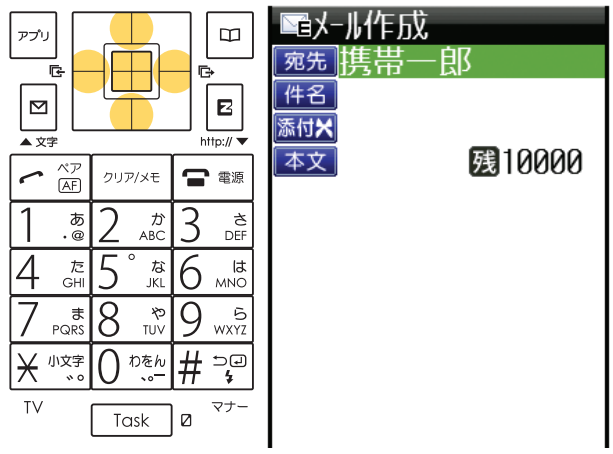


6 で「件名」を選び、■を押す。

- 件名の入力画面が表示されます。
- 件名には、最大全角50文字（半角100文字）まで入力できます。
- 改行は入力できません。

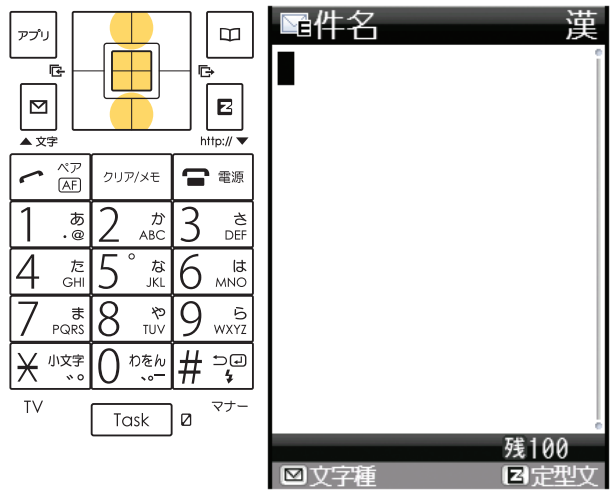


7 件名を入力し、■を押す。

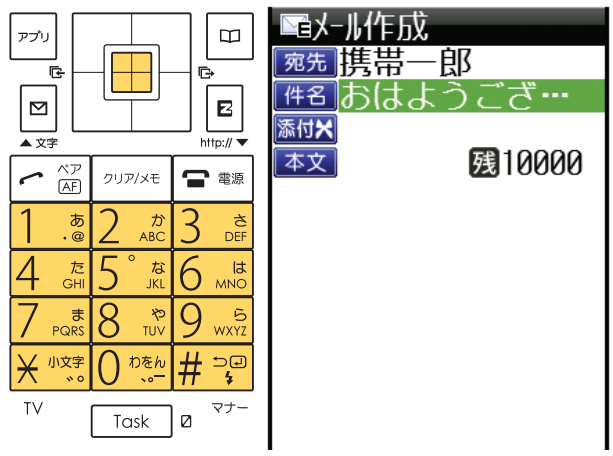


8 で「本文」を選び、■を押す。

- 本文の入力画面が表示されます。
- 本文には、最大全角5,000文字（半角10,000文字）まで入力できます。

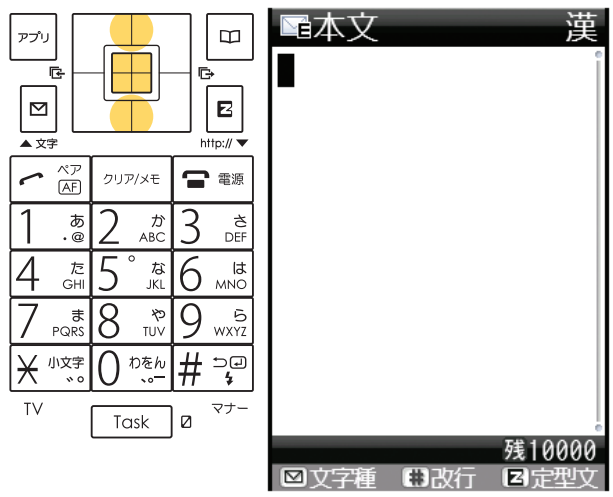


9 本文を入力し、■を押す。

- このあと、「**添付**」を選び■を押すと、フォトやムービーを添付して送信することができます。（☞W61SH取扱説明書「**Eメール**」）

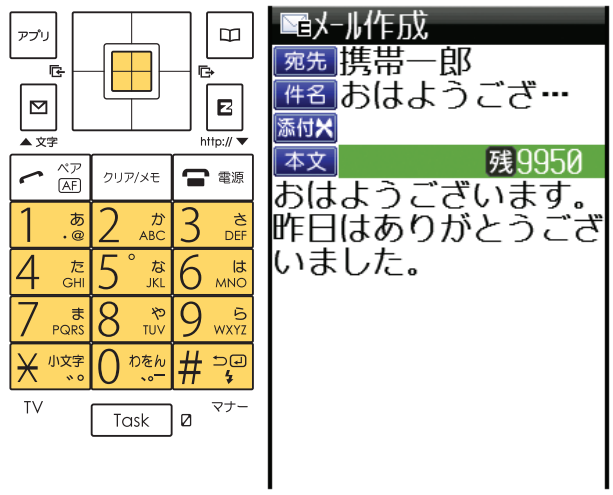

10 アプリ（送信）を押す。

- 送信が開始されます。

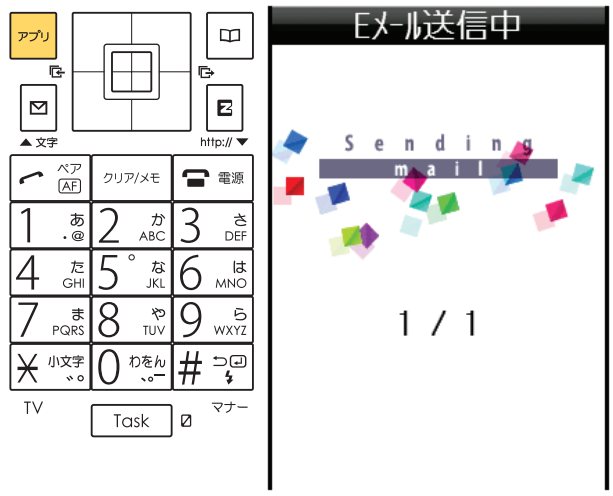




▼受信したEメールを読む

Eメールを受信すると、待受画面に「✉Eメール ○件」と表示されます。




1 「✉Eメール ○件」を選び、■を押す。

- 受信ボックス画面が表示されます。
- 新着メールがあるフォルダには、「NEW」が表示されています。

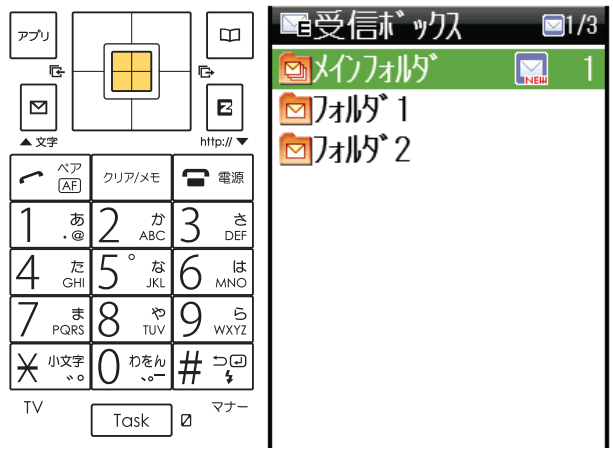

2 ◇でフォルダを選び、■を押す。

- 受信メール一覧画面が表示されます。
- 未読メールには、「✉」が表示されています。

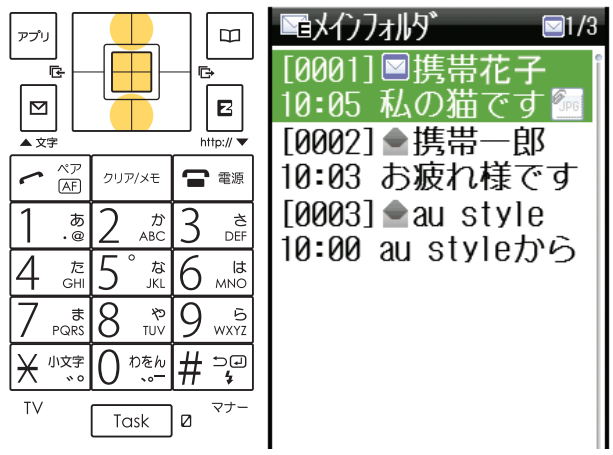


3 ◇で読みたいメールを選び、■を押す。

- メールの内容が表示されます。

こんなとき メールの確認を終わるとき

⌐を押すと、待受画面に戻ります。また、クリア/メモを繰り返し押すと、受信メール一覧画面→受信ボックス画面の順に戻ります。

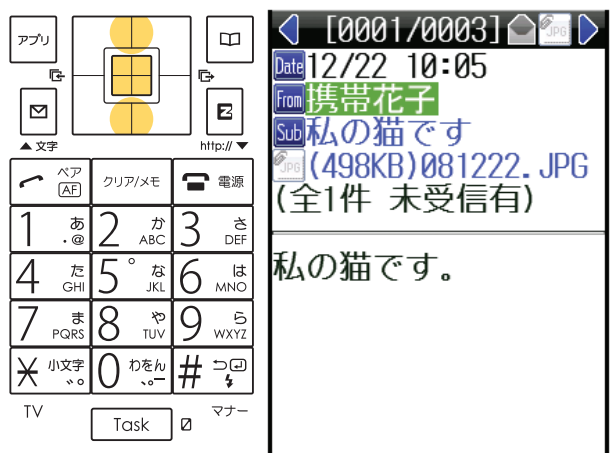

■以前に受信したEメールを読む

以前に受信したEメールは「受信ボックス」に保存されています。

1 待受画面で、✉を押し、◇で「受信ボックス」を選び、■を押す。


- 以降の操作は、「受信したEメールを読む」の手順2～3を参照してください。

▼Eメールに添付されているフォトやムービーを見る

添付ファイルは添付データの容量が大きいと自動的には受信されません。この場合、メール本文の受信後、次の手順を行うと受信できます。


1 フォトやムービーが添付されているEメールを表示する。

● P.54「受信したEメールを読む」の手順1～3を参照してください。

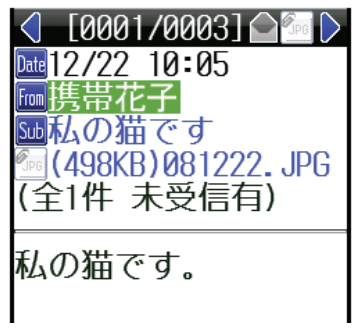


2 [↕]で添付ファイルのファイル名を選び、[■]を押す。

● 添付詳細表示画面が表示されます。

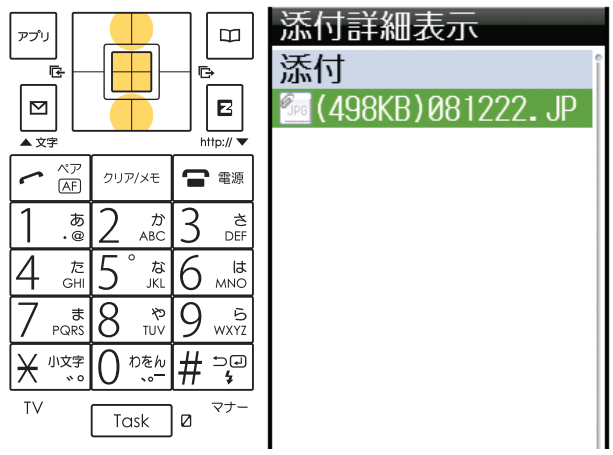


3 [↕]で受信したいファイルを選び、[■]を押す。

● 受信が開始されます。

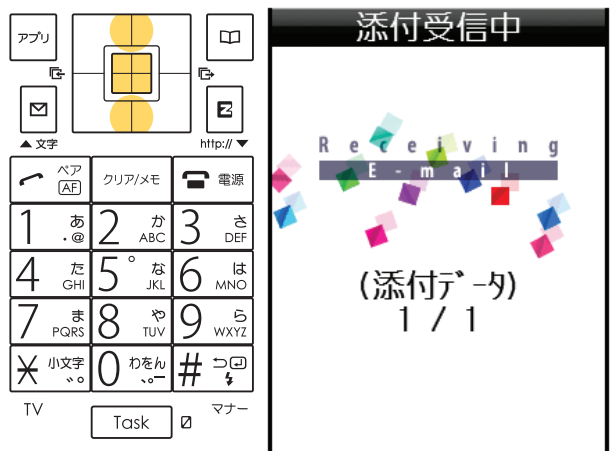

4 [■]を押す。

● ファイルが表示（再生）されます。

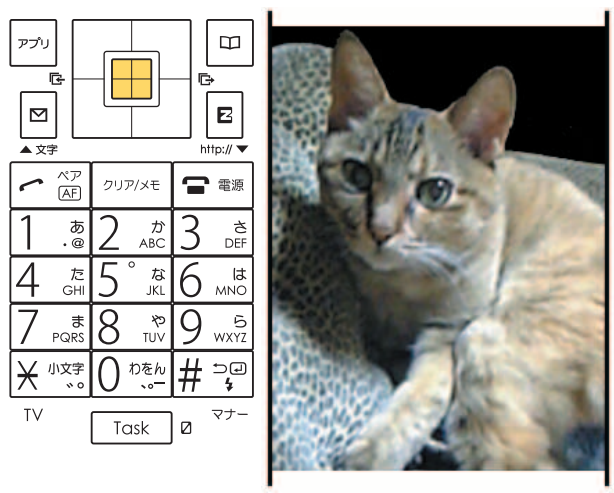


お知らせ

- 添付ファイルの種類、ファイルサイズによっては、手順1で本文内に添付ファイルが表示、または再生されることがあります。
- 添付ファイルのファイルサイズが大きいときや、ご使用のエリアの電波状態によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。


▼受信したEメールに返信する

❶ 返信したいメールを表示する。

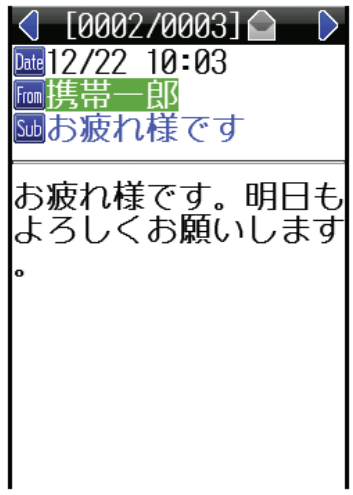


- P.54「受信したEメールを読む」の手順❶～❸を参照してください。

❷ アプリ（返信）を押す。

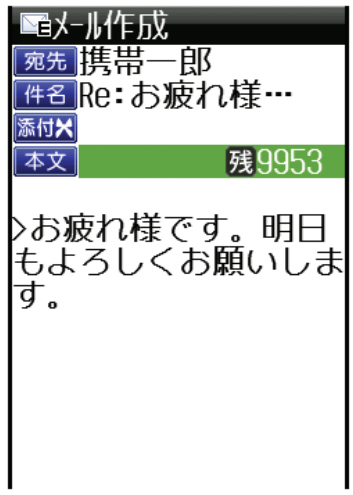- Eメール作成画面が表示されます。
- 件名に「Re:」が付き、Eメールの本文が引用されます。

❸ 本文を入力し、メールを送信する。

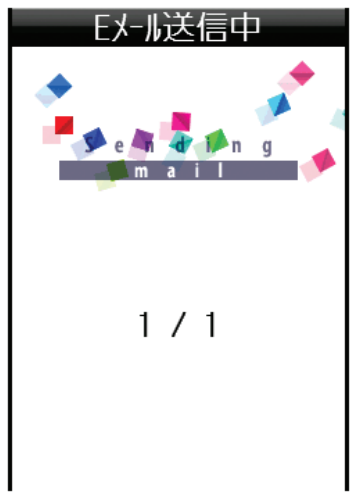

- P.52手順❽～P.53手順❿を参照してください。

▼迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

- 「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■メールフィルターの設定

- 例：「サポート設定」への接続方法

1. **待受画面で、[メール]を押す。**
2. **[↕]で「Eメール設定」を選び、[■]を押す。**
3. **[↕]で「メールフィルター」を選び、[■]を押す。**
4. **[↕]で「次へ」を選び、[■]を押す。**
5. **暗証番号を入力し、[■]を押す。**
6. **[↕]で「送信」を選び、[■]を押す。**
7. **[↕]で「サポート設定」を選び、[■]を押す。**
   - 以降は、画面の指示に従って操作してください。

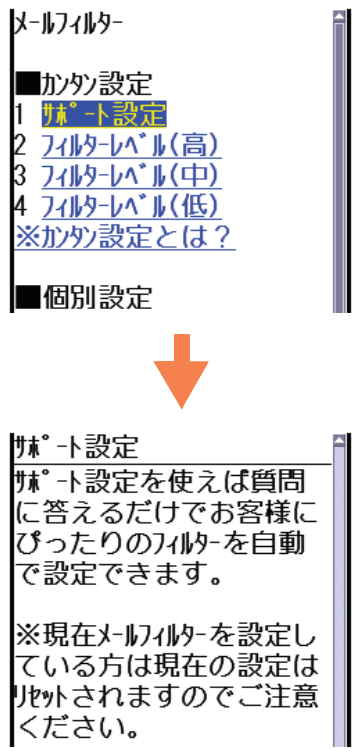

■カンタン設定

サポート設定	質問に答えながらフィルターを設定 条件を確認しながら設定したい人におすすめです。
フィルターレベル（高）	パソコンからのメールをシャットアウト 携帯電話からのメールだけを受け取りたい人におすすめです。
フィルターレベル（中）	しつこいメールを指定してブロック ストーカーや迷惑メール業者に悩む人におすすめです。
フィルターレベル（低）	未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいメールフィルターです。

お知らせ

- Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、P.24を参照してください。
- 詳しくは、W61SH取扱説明書「**Eメール設定**」を参照してください。

Cメールを利用する

▼Cメールについて

Cメールは、Cメール対応のau電話どうしで、電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。最大全角50文字（半角100文字）までの文字を送信することができます。



- 相手先
  au電話
- アドレス（宛先）
  au電話の電話番号
- 送受信できるもの
  文字（最大全角50文字／半角100文字）

お知らせ
- Cメールの送信には、Cメール送信料がかかります。

■Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL（http://△△△、https://△△△）や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
- 接続先URLや電話番号が含まれているメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。（☞W61SH取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」）

▼Cメールを作成し送信する


1 待受画面で、[✉]を１秒以上長く押す。

●Cメールメニューが表示されます。

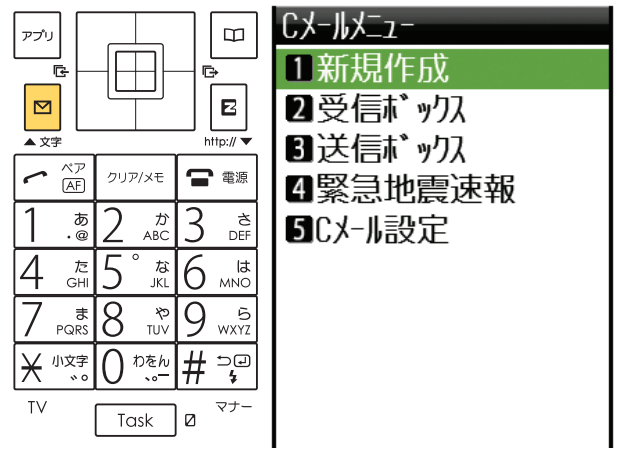


2 [↕]で「新規作成」を選び、[■]を押す。

●Cメール作成画面が表示されます。

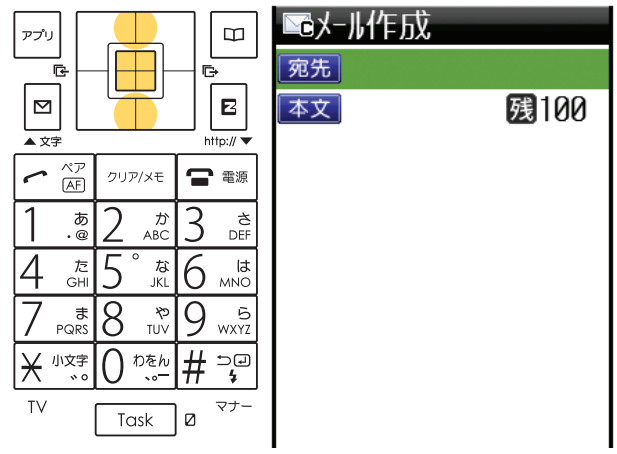

3 [↕]で「宛先」を選び、[■]を押す。


●宛先入力方法の選択画面が表示されます。

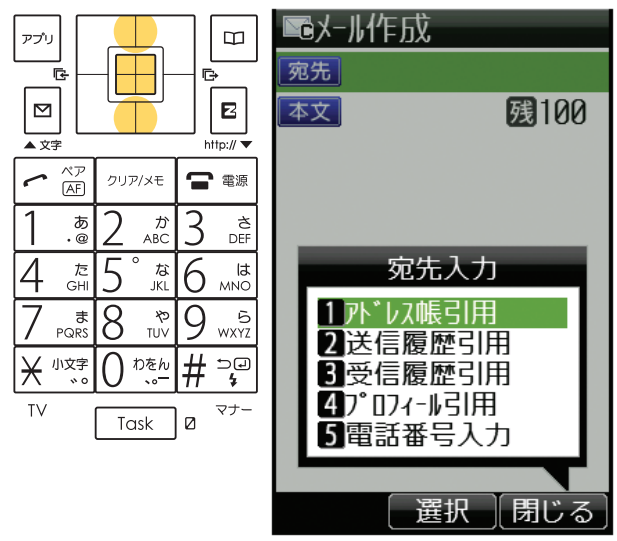

4 [↕]で「アドレス帳引用」を選び、[■]を押す。


●登録されているアドレス帳の一覧画面が表示されます。

●以前に送受信した送信履歴から宛先を選んだり、電話番号を直接入力することもできます。

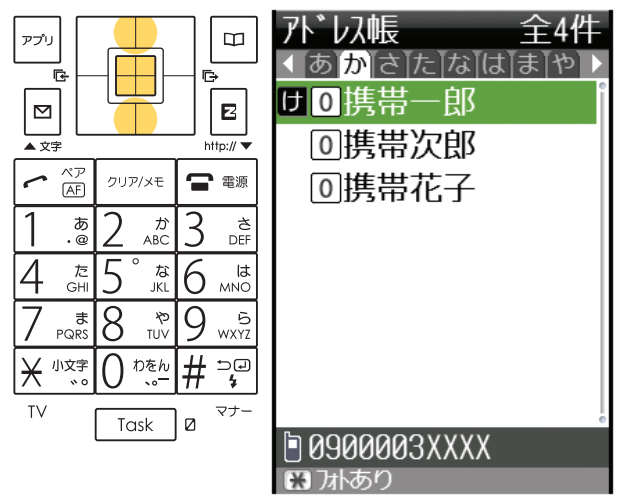


次のページに続く

5 で送信する相手のアドレス帳を選び、■を押す。

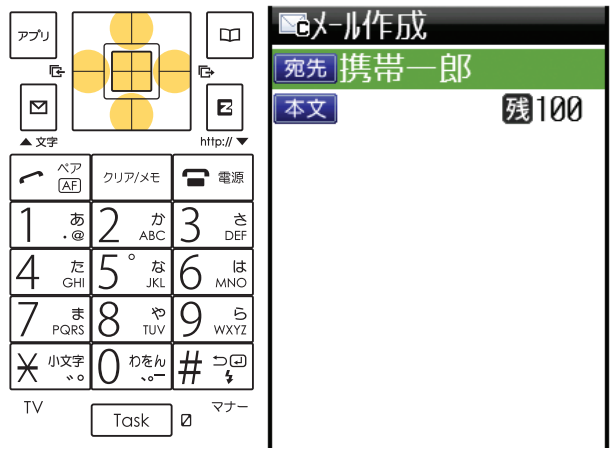


6 で「本文」を選び、■を押す。

- 本文の入力画面が表示されます。
- 本文には、最大全角50文字（半角100文字）まで入力できます。
- 改行は入力できません。

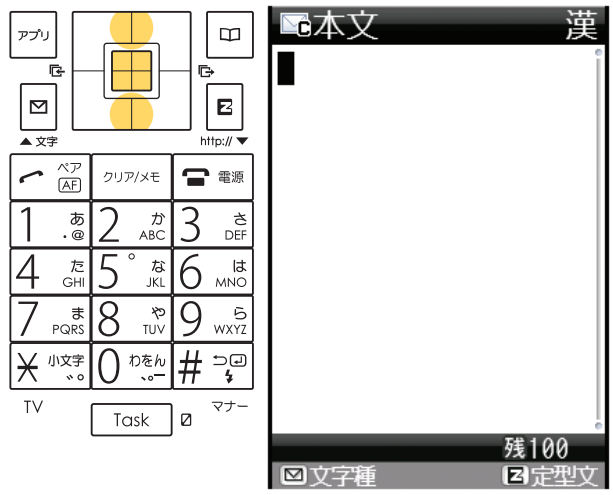


7 本文を入力し、■を押す。

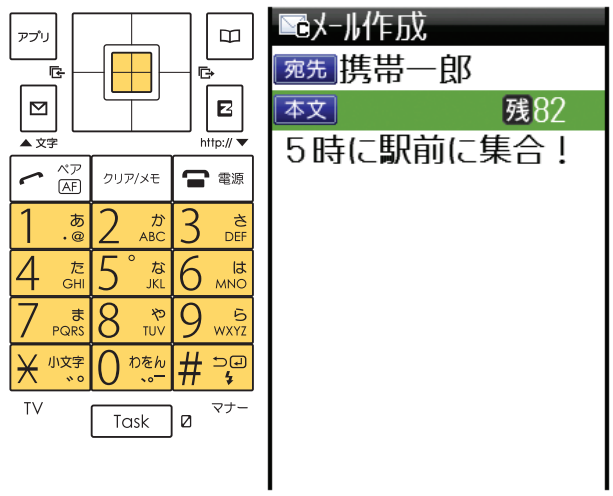

8 アプリ（送信）を押す。

- 送信が開始されます。

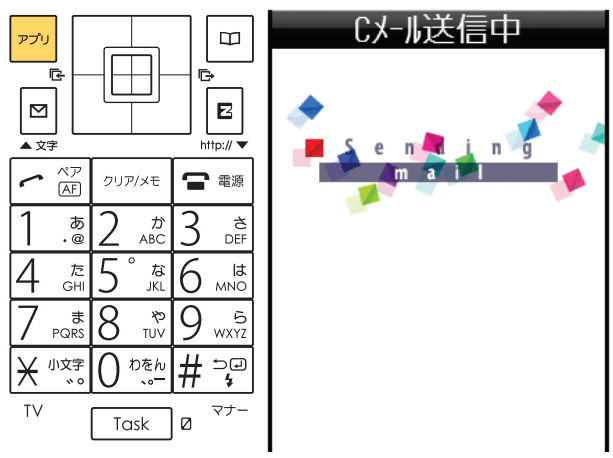


▼受信したCメールを読む

Cメールを受信すると、待受画面に「✉Cメール ○件」と表示されます。




❶「✉Cメール ○件」を選び、■を押す。

- 受信ボックス画面が表示されます。
- 新着メールがあるフォルダには、「✉」が表示されています。

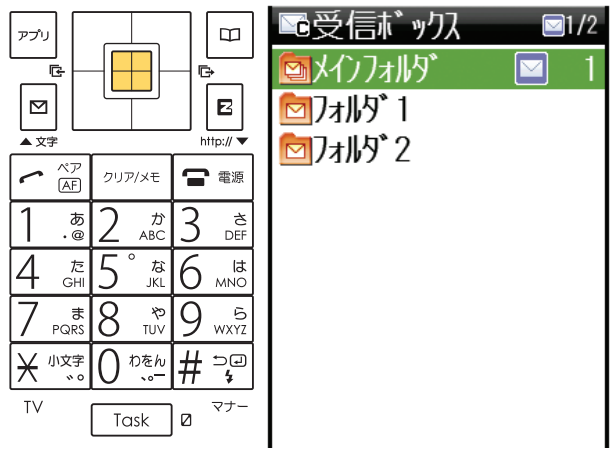

❷ でフォルダを選び、■を押す。

- 受信メール一覧画面が表示されます。
- 未読メールには、「✉」が表示されています。

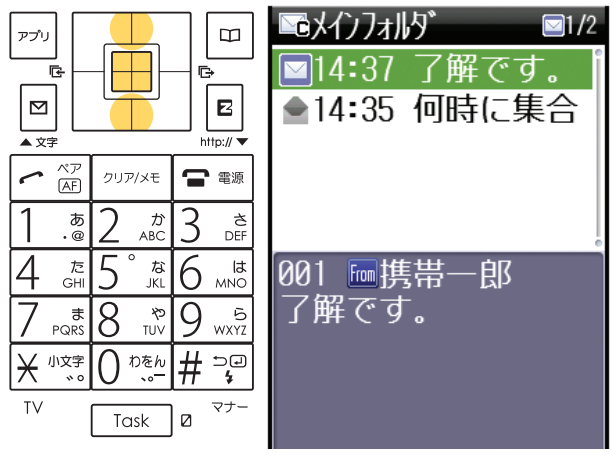


❸ で読みたいメールを選び、■を押す。

- メールの内容が表示されます。

こんなとき メールの確認を終わるとき

を押すと、待受画面に戻ります。また、クリア/メモを繰り返し押すと、受信メール一覧画面→受信ボックス画面の順に戻ります。

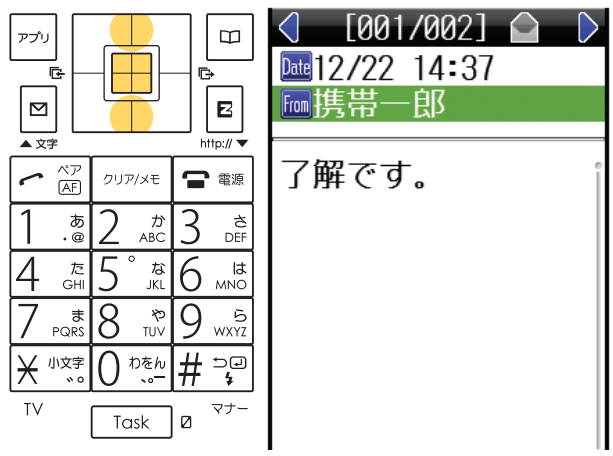

■以前に受信したCメールを読む

以前に受信したCメールは「受信ボックス」に保存されています。

❶ 待受画面で、✉を1秒以上長く押し、で「受信ボックス」を選び、■を押す。

- 以降の操作は、「受信したCメールを読む」の手順❷～❸を参照してください。

カメラ

W61SHには有効画素数約203万画素（CMOS）のデジタルカメラが搭載されており、フォトやムービーを撮影／録画して楽しむことができます。

カメラをお使いになる前に

▼W61SHの待受画面などに利用できます

撮影した画像をW61SHの待受画面に表示したり、アドレス帳に登録し着信時に表示させることができます。



▼Eメールで携帯電話やパソコンに送信できます

フォトだけでなくムービーも送信することができます。




お知らせ


- フォトやムービーのサイズによっては、送信できない場合があります。
- ご利用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。

▼上手に撮影／録画するために


撮影／録画するときは、手ぶれにご注意ください。下の図のように、しっかりと構えて持ち、W61SHを動かさないようにしてください。

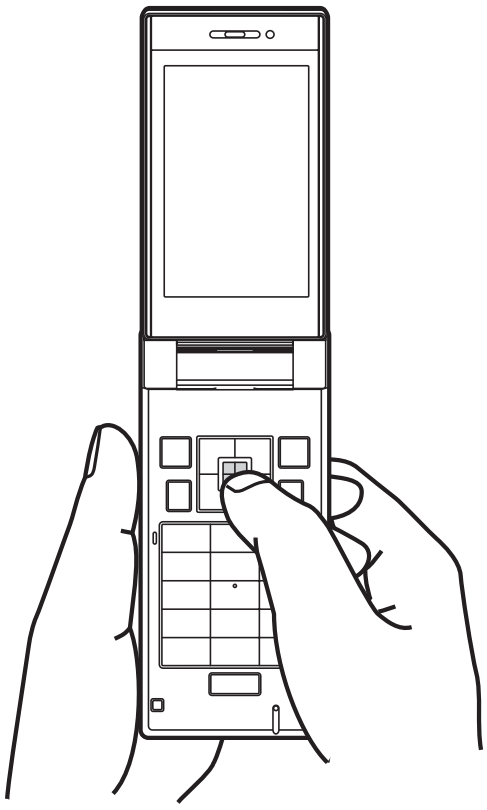

〈オープンポジション縦向き〉

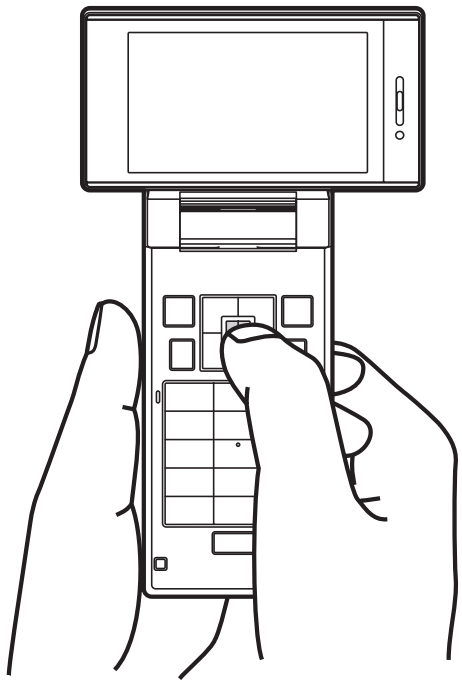

〈サイクロイドポジション〉

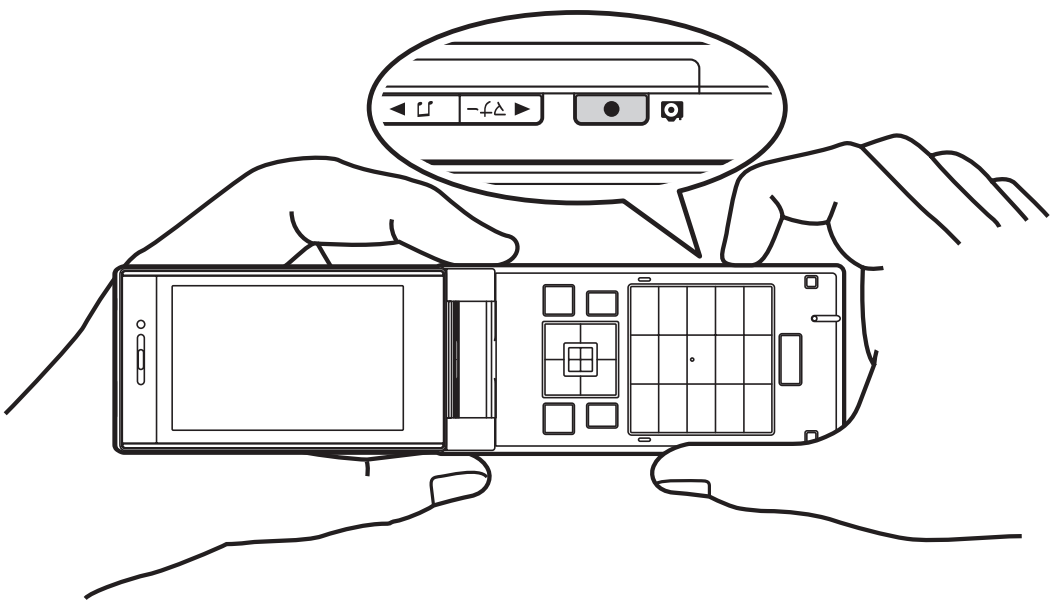

〈オープンポジション横向き〉

お知らせ

- 内蔵カメラレンズやモバイルライトの位置を確認し、ストラップや指がかからないようご注意ください。

▼ガイド画面について

モニター画面で[0]を押すと、利用できるキー操作を示す「ガイド画面」が表示されます。



▼撮影サイズについて

W61SHでは、次のサイズのフォトやムービーが撮影／録画できます。

フォトの撮影サイズ

撮影サイズ	保存先※2
壁紙（標準）	本体データフォルダ「フォトフォルダ」
壁紙（ワイド）	
壁紙（横ワイド）※1	
0.3M	microSD™メモリカード内「デジカメフォルダ」※3
1 M（ワイド）※1	
1 M（16:9）	
1 M	
1.5M（ワイド）	
2 M	

ムービーの撮影サイズ

撮影サイズ	保存先※2
高品質Lサイズ	本体データフォルダ「ムービーフォルダ」
エコノミーQVGA	microSD™メモリカード内「ムービーフォルダ」※3
標準QVGA	
高品質QVGA	

- ムービーの録画方法については、W61SH取扱説明書「**カメラ**」を参照してください。

※1　サイクロイドポジション時のみ。それ以外はオープンポジション時のみ。
※2　保存先を「**自動**」に設定した場合
※3　microSD™メモリカードを挿入していない場合は、本体データフォルダ内に保存されます。

お知らせ
- 撮影したフォト／ムービーの保存先（「**自動**」／「**本体**」／「**microSD**」）を選択することができます。

▼ファイル名について

撮影サイズが「壁紙（標準）」／「壁紙（ワイド）」／「壁紙（横ワイド）」で撮影したフォトは、次のようなファイル名で保存されます。

081222_1234~01

- 081222　撮影年月日：2008年12月22日
- 1234　撮影時刻：12時34分
- 01　連番：1枚目

- 上記以外のサイズで撮影したときのファイル名については、W61SH取扱説明書「**カメラ**」を参照してください。


フォトを撮影する

1 待受画面で、[●]を2秒以上長く押す。

● フォトのモニター画面が表示されます。

こんなとき モバイルライトを使用するとき
[#]を押します。

こんなとき ピントだけを合わせるとき
被写体をディスプレイに表示し、[⌒]を押します。ピントが合ったときは、「[ ]」が表示され、ピントが合わなかったときは、「[×]」が表示されます。

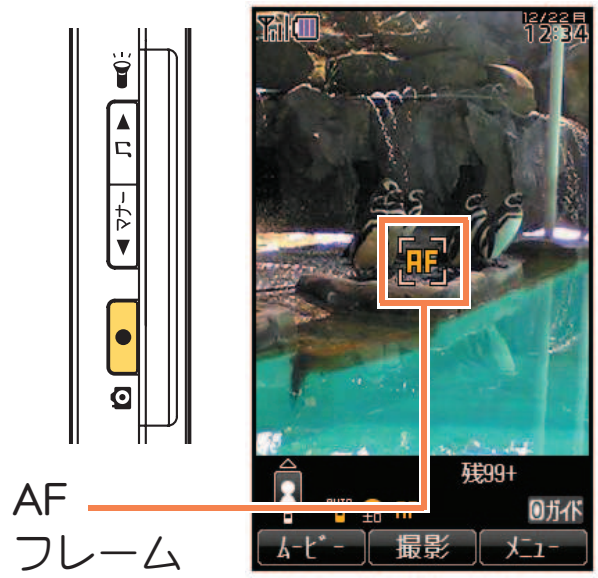


〈モニター画面〉

2 撮影したい被写体をディスプレイに表示し、[■]を押す。

● 自動でピントを合わせたあと、シャッター音が鳴り、フォトが撮影されます。

こんなとき [●]を使用して撮影するとき
被写体をディスプレイに表示し、[●]を半押ししてピントを合わせ、[●]を全押しして撮影します。

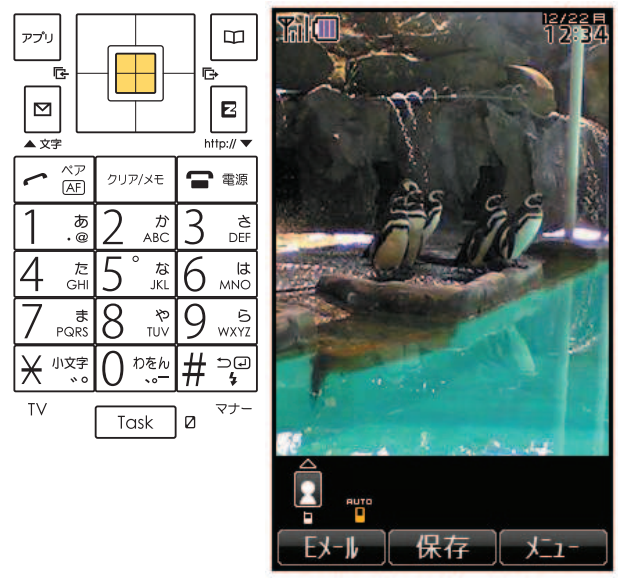

〈プレビュー画面〉


こんなとき 撮影をやり直すとき
プレビュー画面で[クリア/メモ]を押したあと、手順2をやり直します。

こんなとき 保存するとき
プレビュー画面で[■]または[●]を押します。

お知らせ
● 詳しくは、W61SH取扱説明書「カメラ」を参照してください。


撮影したフォトを見る

1 待受画面で、■を押す。

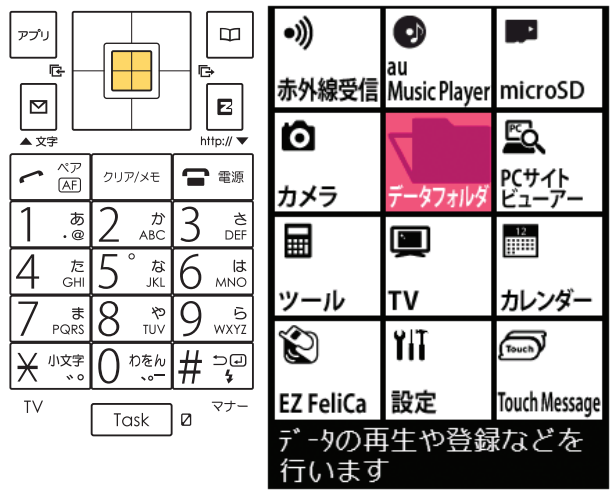


2 ✥で「データフォルダ」を選び、■を押す。


- データフォルダ画面が表示されます。
- 撮影したフォトは「フォトフォルダ」に保存されています。microSDカードの「デジカメフォルダ」に保存される場合もあります。

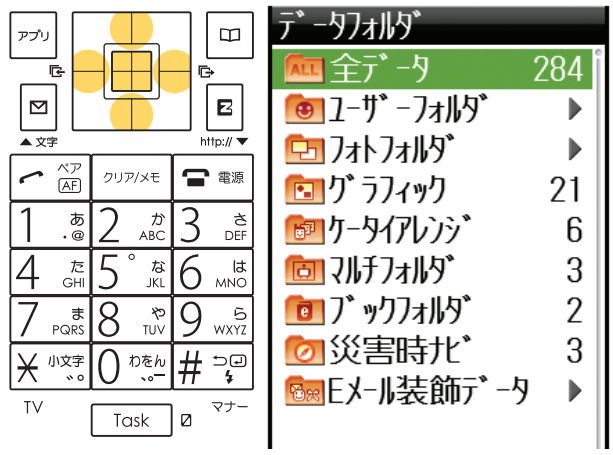

3 ↕で「フォトフォルダ」を選び、■を押す。

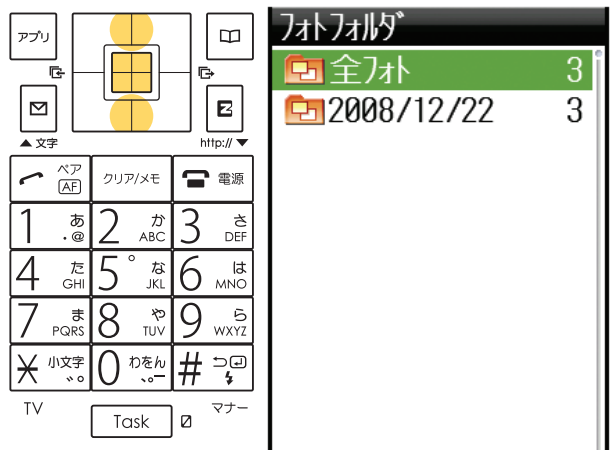


4 ↕で「全フォト」を選び、■を押す。

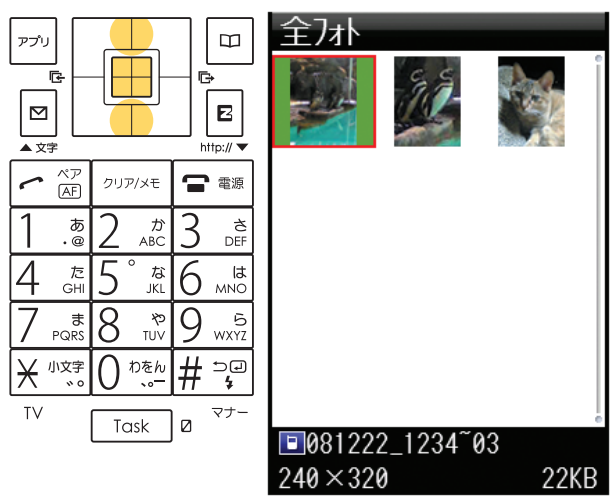

5 [十字キー]で見たいフォトを選び、[■]を押す。

- フォトが表示されます。
- 画像を回転表示するには、[＊]または[＃]を押します。また、横長の画像はサイクロイドポジションにすると全画面で表示させることができます。

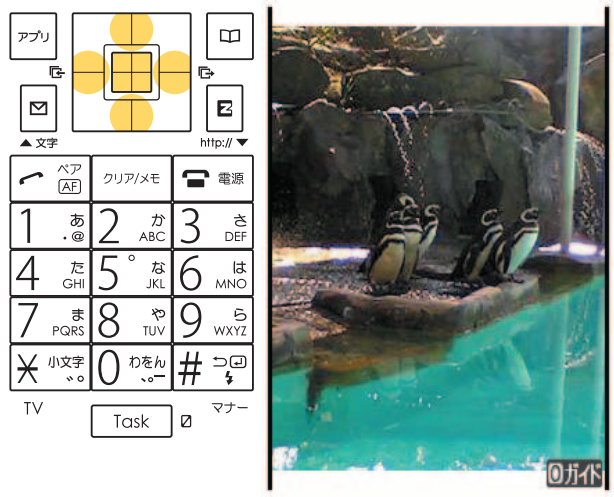

撮影したフォトをEメールに添付する


1 フォトを撮影する。

- P.65手順❶～❷を参照してください。（保存しないまま手順❷に進んでください。）



2 [アプリ]（Eメール）を押す。

- Eメール作成画面が表示されます。（フォトはすでに添付されています。）
- 撮影サイズやデータサイズによっては、確認画面が表示されることがあります。このときは、画面の指示に従って操作してください。
- このあと、P.51手順❸～P.53手順❿を行い、Eメールを送信してください。

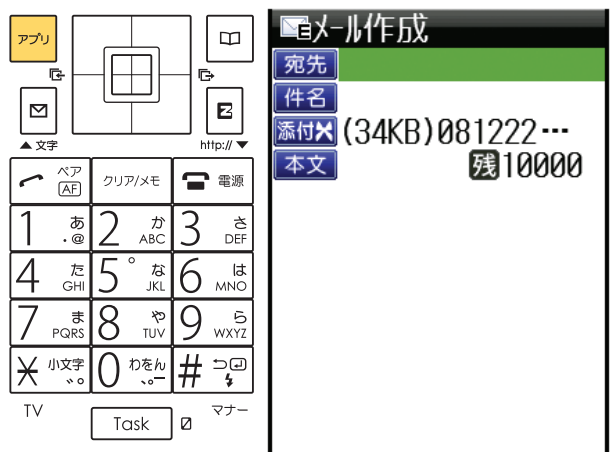

お知らせ
- ご利用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかることがあります。


EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。

- EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZwebをご利用になる前に、初期設定を行ってください。（☞P.22）

▼いろいろな情報や画像などが入手できます

EZwebのサイトに接続すれば、ニュースや天気予報などの情報をはじめ、壁紙画像などを入手（ダウンロード）することができます。

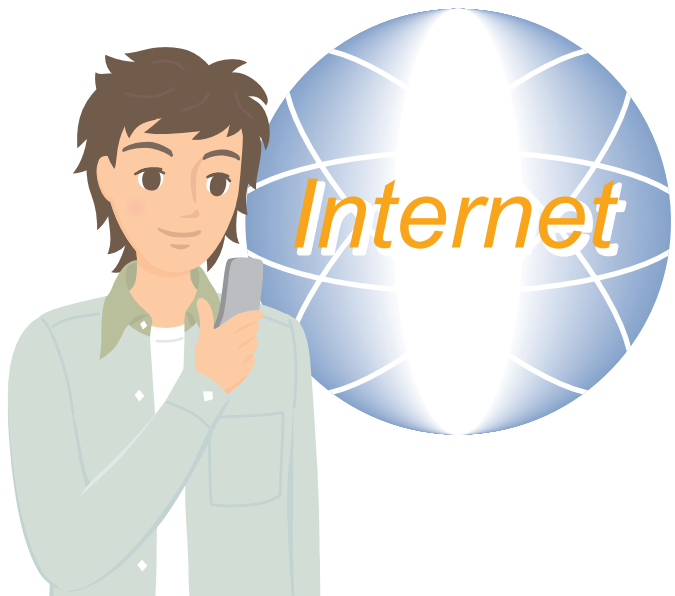

▼着うた®や着うたフル®がダウンロードできます

ジャンルから選んだり、アーティスト名で検索して、ダウンロードすることができます。





お知らせ

- EZweb接続の際は、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。
- 着うたフル®などを有料サイトからダウンロードするときには、パケット通信料の他に情報料が発生します。


au oneトップを表示する

画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。

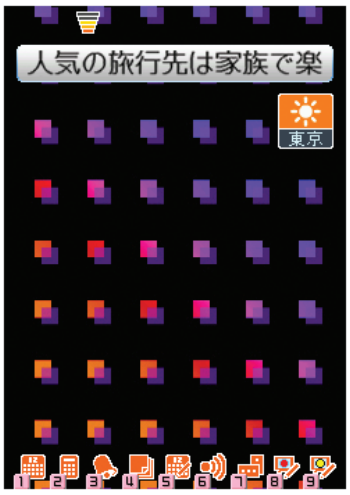

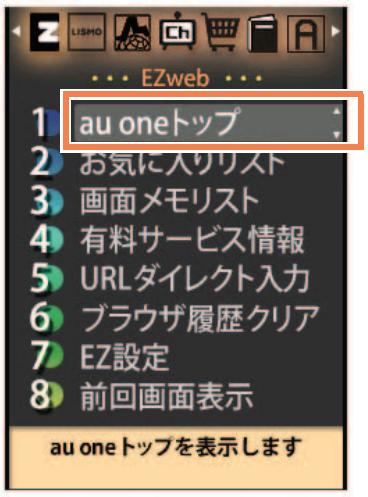

〈EZwebメニュー画面〉

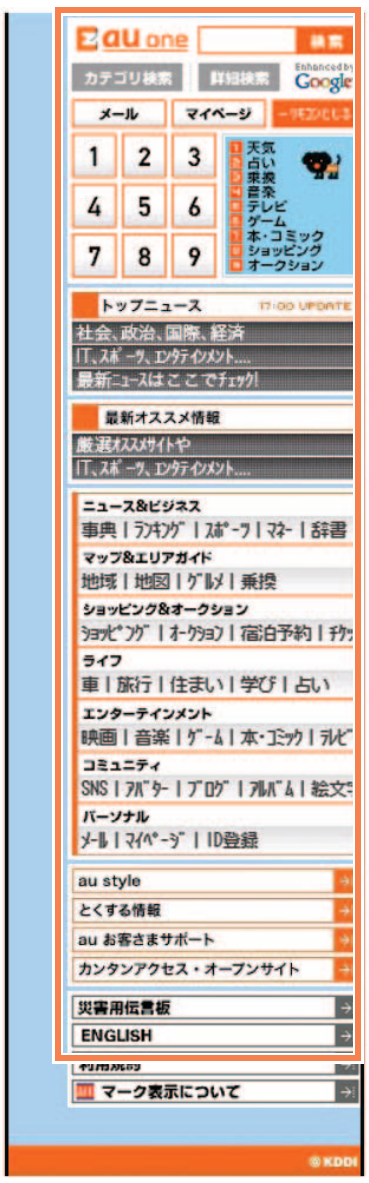

〈au oneトップ画面〉

キーワード検索機能
キーワード入力による情報検索機能をご提供

メール
パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供

マイページ
お客様のご利用形態にあわせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

リモコン形式での直接アクセス
①天気　②占い　③乗換　④音楽　⑤テレビ　⑥ゲーム
⑦本・コミック　⑧ショッピング　⑨オークション

トップニュース
最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報
EZwebの様々なジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介

ニュース&ビジネス
ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

マップ&エリアガイド
乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

ショッピング&オークション
ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ
暮らしに役立つ情報をご提供

エンターテインメント
ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供

コミュニティ
SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

パーソナル
もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態にあわせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などをご提供

au style
auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報
EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

auお客さまサポート
料金確認・各種申込み・auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト
カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板
災害時の安否情報の登録・確認

ENGLISH
英語版のサイトのご紹介

よく見るサイトを登録する（お気に入り）


よく見るサイトをお気に入りに登録すると、簡単な操作でアクセスできます。

- お気に入りは最大100件まで登録できます。
- サイトによっては、お気に入りに登録できないことがあります。

1 お気に入りに登録したいサイトを表示し、📖（ブラウザメニュー）を押す。



2 ⇕で「お気に入り登録」を選び、■を押す。

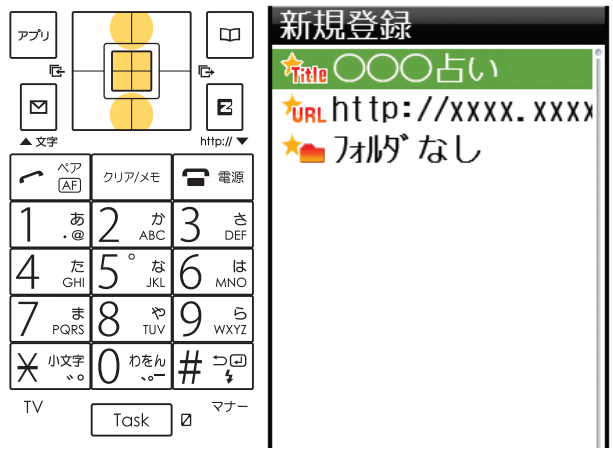


3 📖（登録）を押す。

- お気に入りに登録されます。




▼お気に入りに登録したサイトを見る

1 待受画面で、[EZ]を押す。

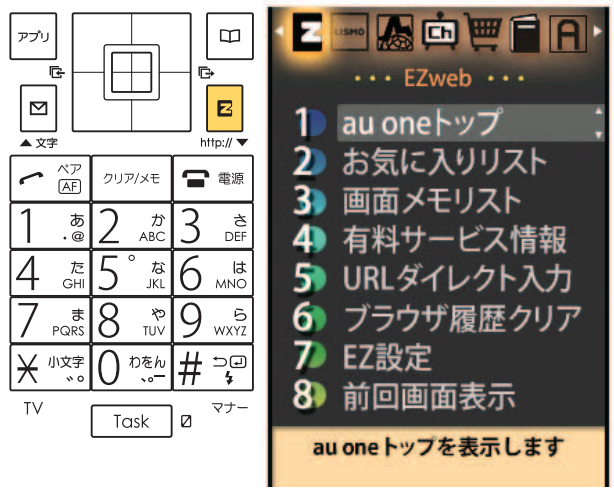

2 [↕]で「お気に入りリスト」を選び、[■]を押したあと、[↕]で見たいサイトを選び、[■]を押す。

- サイトを表示します。

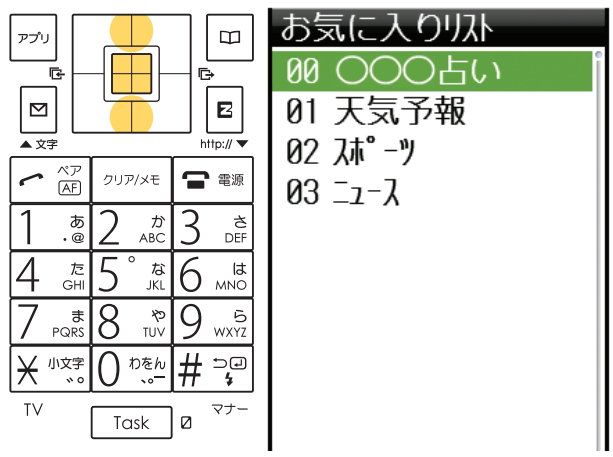


利用料金を確認する


ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1 待受画面で、[■][1][1]の順に押す。

- EZweb接続確認画面が表示されるので、[↕]で「はい」を選び、[■]を押します。

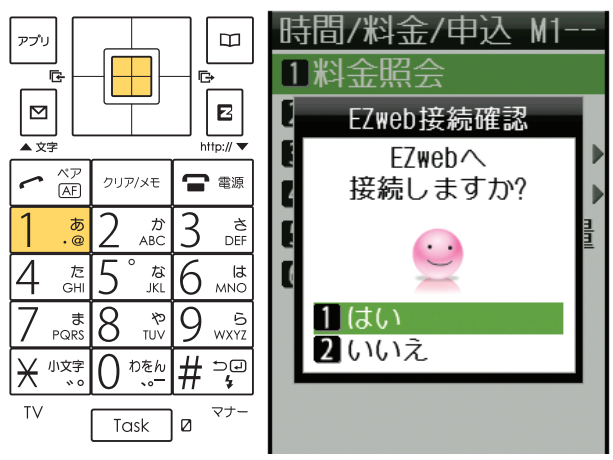

2 [↕]で確認したい項目を選び、[■]を押す。

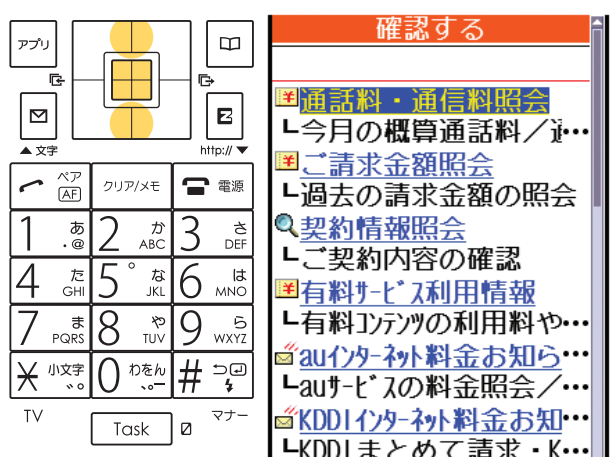


着うた®／着うたフル®をダウンロードする

着うたフル®は、いろいろなアーティストの高音質な楽曲を、1曲まるごとダウンロードできるサービスです。

1 au oneトップを表示する。




2 で「カテゴリ検索」を選び、を押す。

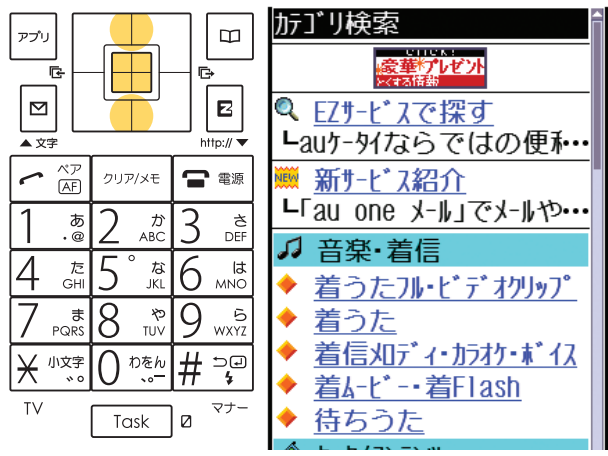

3 で「着うた」または「着うたフル・ビデオクリップ」を選び、を押す。

- このあと、ジャンルや項目を順次選び、ダウンロードする着うた®または着うたフル®を選んでください。

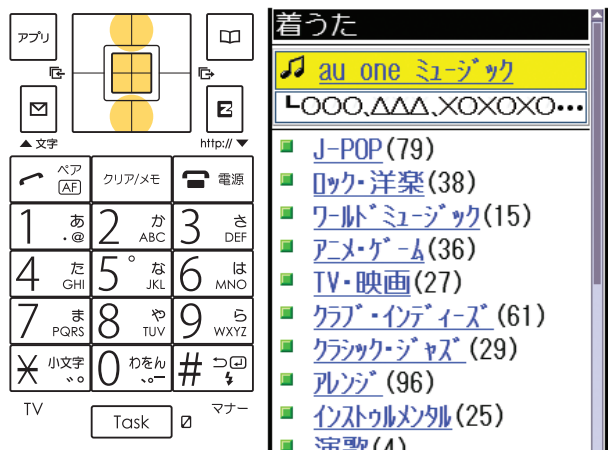

4 画面の指示に従って、着うた®または着うたフル®をダウンロードする。

こんなとき　情報提供料がかかるサイトを利用するとき

EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要になります。画面の指示に従って、いずれかのパスワードを入力してください。

お知らせ

- ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®などのダウンロードが中断された場合、中断されたデータは本体内に保存（1 件のみ）されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®などが本体内にある状態で別の着うたフル®などのダウンロードが中断された場合、最初にあったダウンロード未完了の着うたフル®などは破棄されます。
- EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、P.14を参照してください。
- 詳しくは、W61SH取扱説明書「LISMO」を参照してください。

▶EZニュースフラッシュ ●EZweb契約要●●

EZニュースフラッシュは、無料でニュース／天気／占いの最新情報が待受画面に届く情報配信サービスです。待受画面に、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、選択すると情報の閲覧ができます。
EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定（☞P.22）のあとに簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。配信情報は、すべて無料です。

※ 手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。

▼EZニュースフラッシュでできること




お知らせ

- 情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は「」が表示されます。
- au one My Pageを利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「**My Page**」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。au one My Pageについては、W61SH取扱説明書「**au one My Page**」を参照してください。


EZニュースフラッシュを設定する

EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。
「Eメール・EZwebの初期設定をする」（☞P.22）の操作を行ったあとにEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

1 待受画面で、[↑]を押し、テロップを選び、[■]を押す。

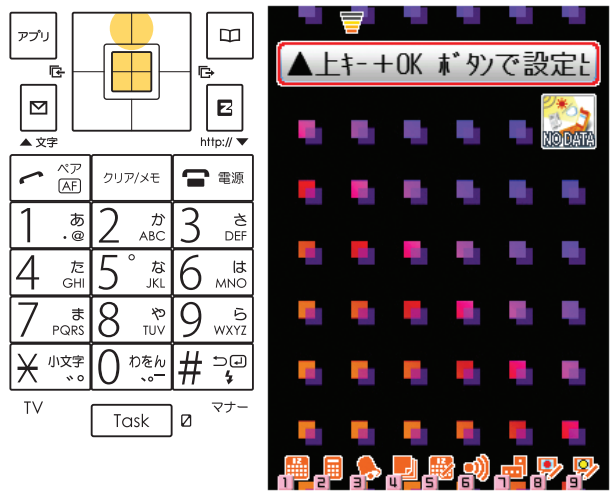

2 「はい」を選び、[■]を押す。

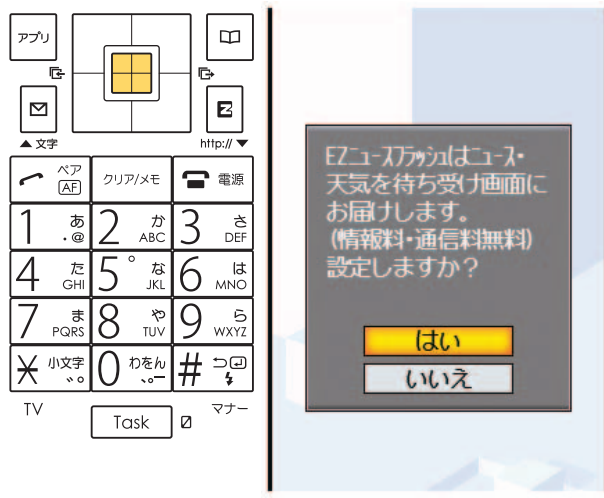

- 設定が完了します。
- 完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「**次回配信までしばらくお待ち下さい。**」とメッセージが流れます。

こんなとき 設定を解除する

待受画面で、[↑]を押し、テロップを選び、[■]を押す。[📖]（メニュー）を押し、「**サービス設定解除**」を選び、[■]を押し、「**YES**」を選び、[■]を押したあと、「**解除する**」を選び、[■]を押し、「**OK**」を選び、[■]を押します。

こんなとき 受信通知の設定を変更する

ニュースフラッシュの情報更新通知の音／バイブレータや着信ランプなどの設定を変更できます。
待受画面で[■][2][5]を押したあと、音量や時間などをそれぞれ設定します。
※ 情報更新時のお知らせが不要な場合は、受信音量を「**サイレント**」、バイブレータを「**OFF**」、着信ランプを「**OFF**」に設定してください。

お知らせ

- 詳しくは、W61SH取扱説明書「**EZニュースフラッシュ**」を参照してください。



▶EZナビ

EZweb契約要

EZナビでできること


EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。



〈待受画面〉



〈EZサービスメニュー〉

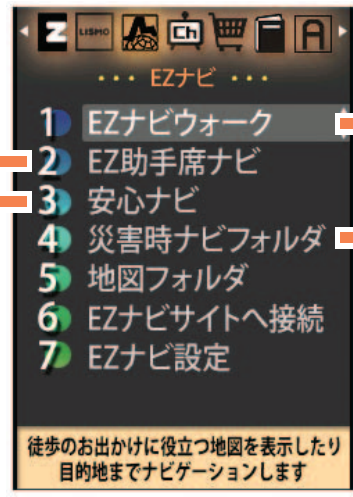

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に、目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。





お子さまの居場所を確認するには「安心ナビ」



「安心ナビ」アプリは、3つの機能※から成り立っています。

※「**いつでも位置確認**」（月額有料）、「**位置確認メール**」（月額無料）、「**エリア通知**」（月額無料）

これらの機能では、W61SHからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。



Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A－第2137号

外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする※1	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索できます。
地図を見る（無料）※1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。
乗換検索する※1**（無料**※2**）**	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明があります。
インフォメーション	会員登録やお問い合わせができます。

※1 音声での条件設定（「**声de入力**」機能）をご利用いただくことができます。
※2 一部メニューは有料となります。

現在地を調べる



初回測位結果が⭐で表示されます。地図表示後は連続測位により、（アイコン）でリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示へ切り替わります。

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」



〈避難所マップ〉



〈帰宅支援マップ〉

地図：昭文社／調製：アジア航測

W61SH本体にあらかじめご用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます（「**避難所マップ**」）。
また、「**災害時ナビ**」EZwebサイトでは、「**会社から自宅**」など、お客様が指定された２地点間の帰宅支援ルートをご案内する「**帰宅支援マップ**」など、様々なコンテンツをダウンロードすることができます。

※ ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
※ 一部コンテンツは有料となります。

お知らせ

- 詳しくは、W61SH取扱説明書「**EZナビ**」を参照してください。
- 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「**災害時ナビ**」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。

au Media Tuner

EZweb
契約要

W61SHではau Media Tunerを利用してテレビ（ワンセグ）とEZチャンネルプラスを切り替えて楽しむことができます。

テレビ（ワンセグ）


日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます。
「ワンセグ」の詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
社団法人　デジタル放送推進協会
http://www.dpa.or.jp/（パソコン用）
http://www.dpa.or.jp/1seg/k/（携帯電話用）

EZチャンネルプラス

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで登録した番組を見ることができます。
EZチャンネルプラスについてはW61SH取扱説明書「EZチャンネルプラス／EZチャンネル」を参照してください。

ホイップアンテナについて

テレビ（ワンセグ）を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにホイップアンテナを伸ばしてご利用ください。
ホイップアンテナは３段式になっています。固定されるまで十分に引き出してください。また、ホイップアンテナは360度回転します。受信感度の良い方向に向けてお使いください。

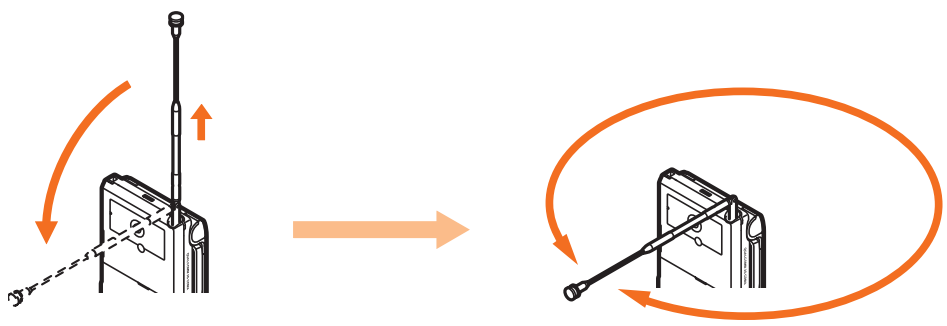

お知らせ

- ご利用になるには、EZwebの初期設定が必要です。初期設定については、P.22を参照してください。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。
- テレビ（ワンセグ）を視聴する場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組表の取得や曲名検索などのサービスを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合やEZwebの情報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。
- 電池レベルが「□」のときは、au Media Tunerを起動できません。
- 詳しくは、W61SH取扱説明書「au Media Tuner」を参照してください。


au Media Tunerを使う

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを利用してテレビ（ワンセグ）やEZチャンネルプラスを見る場合は、それぞれで初期設定を行います。


1 待受画面で、[＊]を1秒以上長く押す。

- 注意事項が表示されます。

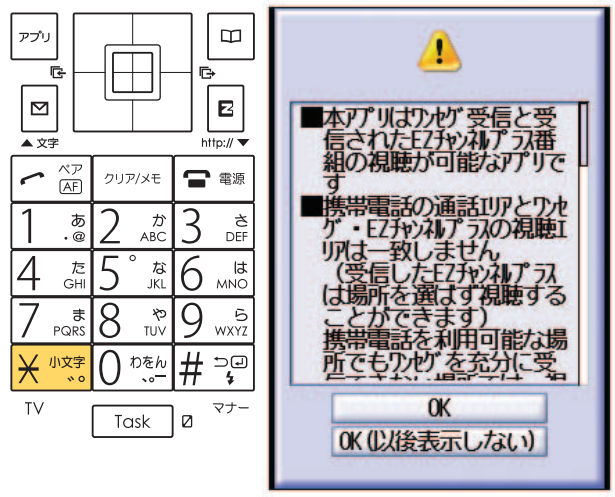


2 注意事項を確認し、[↕]で「OK」を選び、[■]を押す。

- 「OK（以後表示しない）」を選択すると、次回から表示されません。
- au Media Tunerを利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って各設定を行うと、テレビ（ワンセグ）のチャンネル設定画面が表示されます。

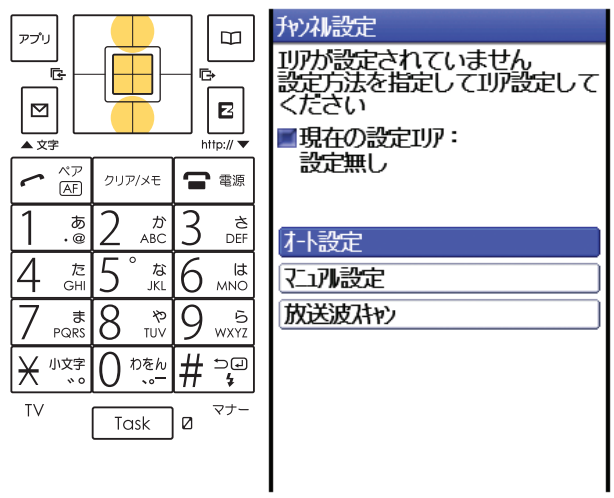


3 [↕]で「オート設定」を選び、[■]を押す。

- エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル設定」を選び、[■]を押します。詳しくは、W61SH取扱説明書の「au Media Tuner」を参照してください。

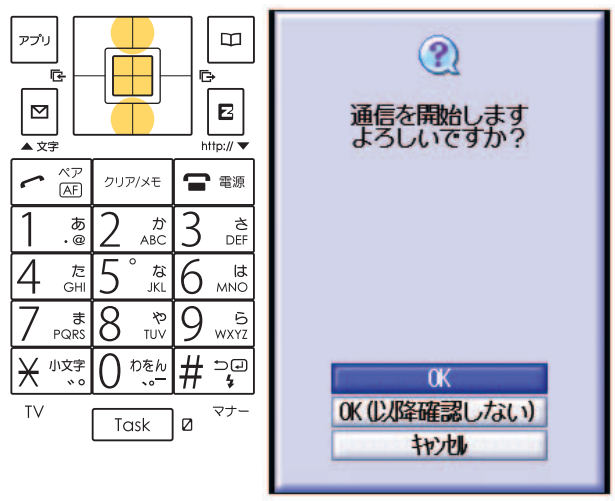


4 [↕]で「OK」を選び、[■]を押す。

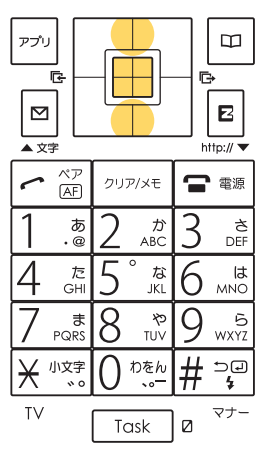

▼テレビ（ワンセグ）を視聴する

1 待受画面で、[＊]を1秒以上長く押す。

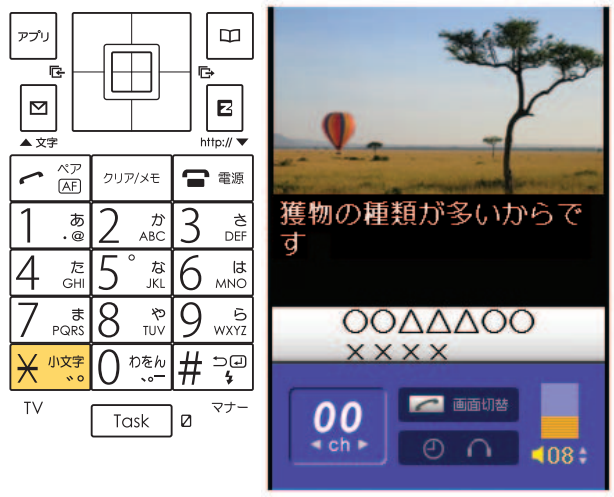


お知らせ

- au Media Tunerの初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。ただし、前回とエリアが異なっていたり、電波が受信できない場合は、チャンネル設定を行ってください。

■チャンネルを切り替えるには

ダイヤルキーや[＊]、[＃]でチャンネルをダイレクトに指定して切り替えることができます。また、[◦•]を押してチャンネルを切り替えることもできます。各モードの最初／最後のチャンネルが表示されているときに[•◦]／[◦•]を押すとモードが切り替わります。

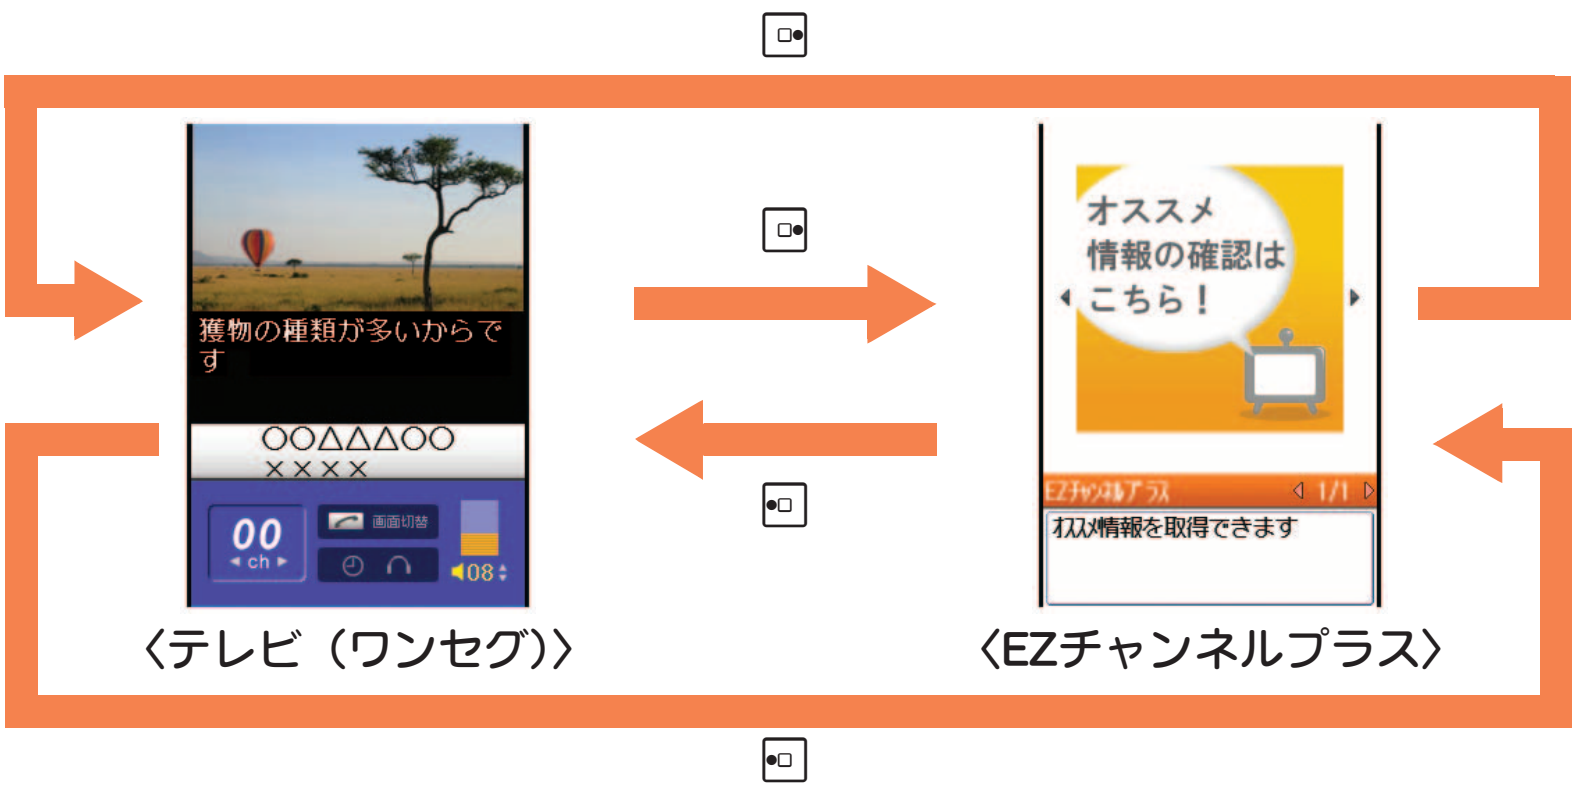

〈テレビ（ワンセグ）〉　〈EZチャンネルプラス〉

au Media Tunerを終了する

1 au Media Tuner起動中に[電源キー]を押し、[上下キー]で「終了」を選び、[決定キー]を押す。





その他機能

グローバルエキスパート

W61SHは、au ICカードを利用した「グローバルエキスパート」に対応しています。

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、W61SH取扱説明書「GLOBAL EXPERT（グローバルエキスパート）について」または、同梱の冊子「グローバルエキスパートご利用ガイド」を参照してください。

EZ FeliCa

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。

詳しくは、W61SH取扱説明書「EZ FeliCa」を参照してください。

赤外線通信

赤外線通信に対応した他の機器との間で、アドレス帳やデータフォルダ内のファイルなどをやりとりすることができます。また、データフォルダの画像データをIrSimple™に対応した携帯電話やプリンタに瞬時に送信することができます。

Touch Message

Touch Message対応機種どうしで、FeliCa機能を利用してメッセージやアドレス帳、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

詳しくは、W61SH取扱説明書「Touch Message」を参照してください。

au one My Page

アドレス帳やデータフォルダ内のデータなどをサーバにバックアップして、管理や確認をすることができます。

デコレーションメール

カラフルな色やアニメなどを使ったメールを送ることができます。

名刺リーダー

名刺をカメラで読み取り、アドレス帳に登録したり、コピーしてメモ帳などで利用することができます。

フェイク着信

またはクローズポジション時にを長押しすることで、着信しているように見せかけることができます。

困ったときは

症状	確認	処置	ページ
電源が入らない	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	P.12
	[終話キー]を1秒以上長く押しましたか？	[終話キー]を1秒以上長く押してください。	P.13
電話がかけられない	画面に「**圏外**」が表示されていませんか？	「**圏外**」が表示されない場所まで移動して、電話をかけ直してください。	P.13
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかけるときは、同一市内でも市外局番から入力してください。	P.26
	電源は入っていますか？	[終話キー]を1秒以上長く押して、電源を入れてください。	P.13
	[通話キー]は押しましたか？	電話番号を入力したあと、[通話キー]を押してください。	P.26
電話がかかってこない	画面に「**圏外**」が表示されていませんか？	「**圏外**」が表示されない場所まで移動してください。	P.13
	電源は入っていますか？	[終話キー]を1秒以上長く押して、電源を入れてください。	P.13
電池パックの消耗が早い	au Media Tunerやau Music Playerなどを長時間ご利用になっていませんか？	EZアプリ（BREW®）によっては電池パックの消耗が早いことがあります。また、au Media Tunerやau Music Playerも電池パックの消耗が早くなります。あらかじめご了承ください。	—
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	[終話キー]を1秒以上長く押して、電源を入れてください。	P.13
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	P.12
電話が勝手に応対する	簡易留守メモが設定されていませんか？	[クリア/メモ]を1秒以上長く押して、簡易留守メモを解除してください。	P.31
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に[▲]を押すと、受話音量を大きくできます。	P.28

● さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、次のauのホームページ、お客さまサポート「**困ったときは／故障診断**」でご案内しております。

W61SHから	[E] ▶「au oneトップ」を選択 ▶ [■] ▶「auお客さまサポート」を選択 ▶ [■] ▶「**調べる**」を選択 ▶ [■] ▶「**オンラインマニュアル**」を選択 ▶ [■] ▶「**故障診断Q&A**」を選択 ▶ [■]
パソコンから	http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

● 詳しくは、W61SH取扱説明書「**アフターサービスについて**」を参照してください。

▶遠隔ロック

W61SHを紛失してしまったときのために

あらかじめ遠隔ロックを設定しておくと、遠隔操作でW61SHにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳制限をかけ、他人が利用できないようにすることができます。

- 詳しくは、W61SH取扱説明書「遠隔ロック」を参照してください。




▼遠隔ロックの準備をする

遠隔ロックを行う電話機の電話番号と、オートロックとFeliCaロックをかけるための指定時間、着信回数、本体ロック解除の設定をします。

1 待受画面で、[■][4][1][3]の順に押す。

- 遠隔ロックの設定画面が表示されます。

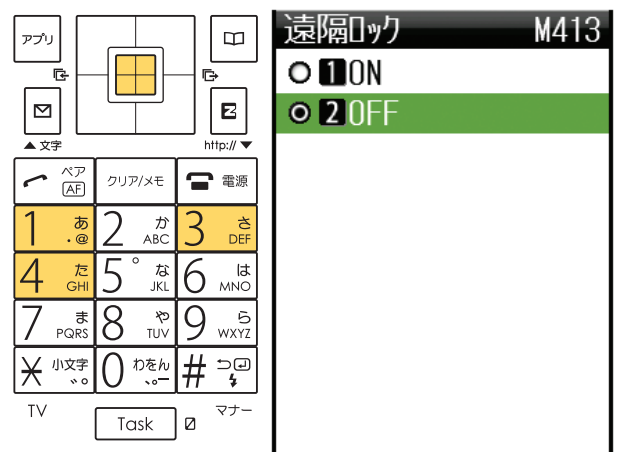


2 [↕]で「ON」を選び、[■]を押したあと、ロックNo.を入力し、[■]を押す。


- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されています。

こんなとき 遠隔ロックを解除するとき


「OFF」を選び、[■]を押します。

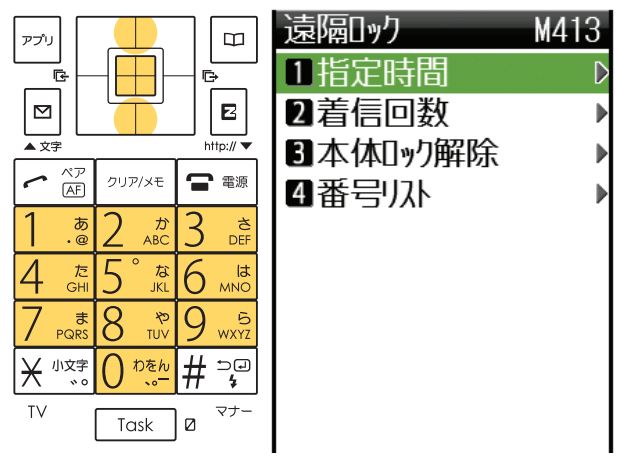

3 [↕]で「番号リスト」を選び、[■]を押したあと、[↕]で登録する番号を選び、[■]を押す。

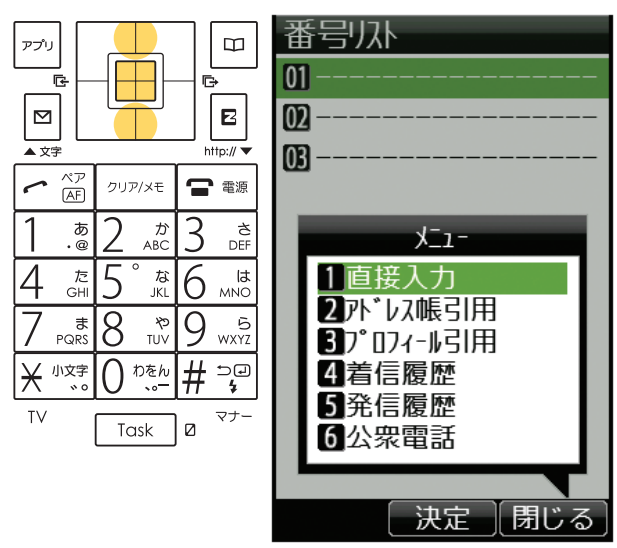


4 [↕]で「直接入力」を選び、[■]を押したあと、電話番号を入力し、[■]を押す。

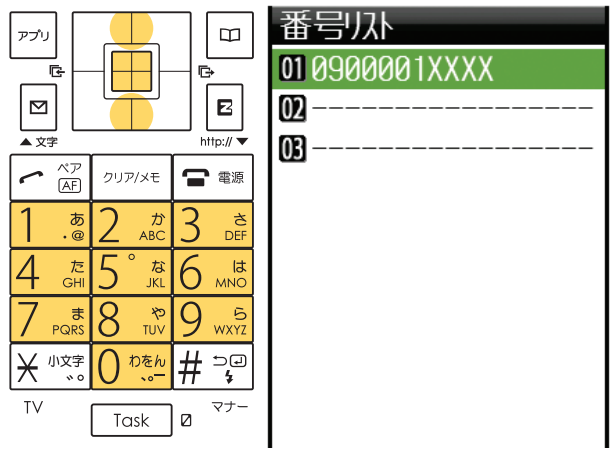

- 「アドレス帳引用」を選ぶと、アドレス帳から選んで入力することもできます。
- 一般電話を登録するときは、市外局番から入力してください。
- 電話番号は3件まで登録できます。
  （手順3～4を繰り返します。）


5 [クリア/メモ]を押したあと、[↕]で「指定時間」を選び、[■]を押し、[↕]で設定する指定時間を選び、[■]を押す。

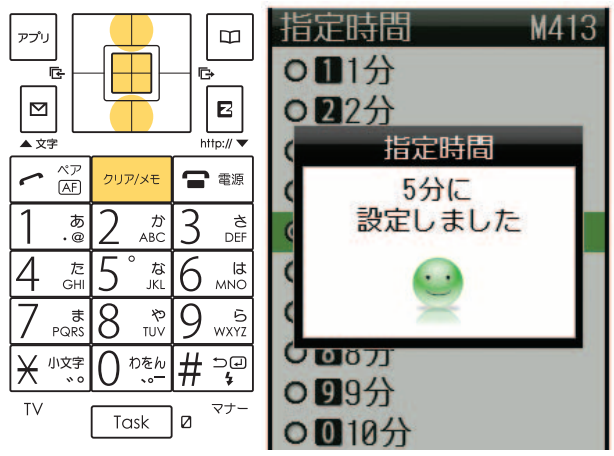

こんなとき「指定時間」とは

最初の着信から、「**着信回数**」で指定した回数の着信があるまでの制限時間です。1～10分の間で指定できます。


6 [↕]で「着信回数」を選び、[■]を押したあと、[↕]で設定する着信回数を選び、[■]を押す。

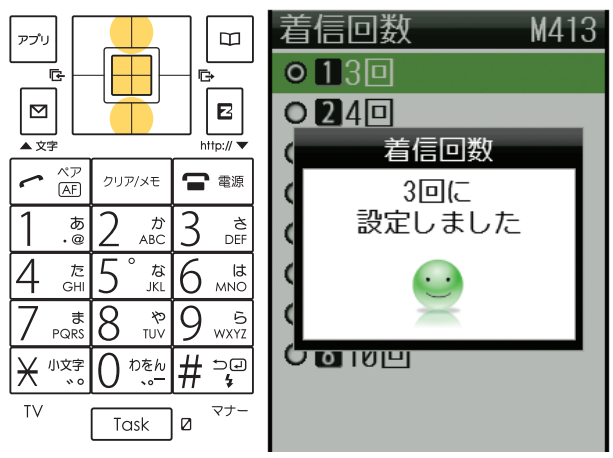

こんなとき「着信回数」とは

遠隔ロックが働くまでの着信回数です。
3～10回の間で指定できます。

7 [↕]で「本体ロック解除」を選び、[■]を押したあと、「有効」または「無効」を選び、[■]を押す。

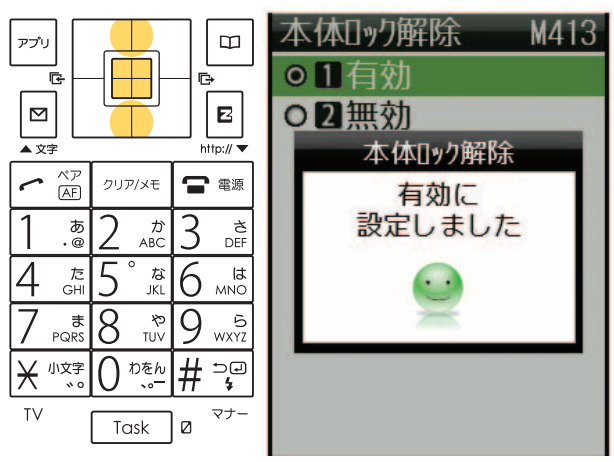

こんなとき「本体ロック解除」とは

「**有効**」に設定すると、本体で遠隔ロックを解除することができます。

次のページに続く

8 アプリ（完了）を押す。


アプリ
文字
http://
ペア
AF
クリア/メモ
電源
TV
Task
マナー
遠隔ロック M413
1 指定時間
2 着信回数
遠隔ロック
ONに
設定しました


LOCK

▼遠隔操作でW61SHにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳制限をかける

1 あらかじめ登録した電話番号の電話機から、W61SHに電話をかける。

- 指定した時間内に、着信回数に達するまで電話をかけてください。着信回数に達すると、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

▼安心ロックサービスでロックをかける

事前に遠隔ロックの設定をしていない場合に、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限をかけることができます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

■安心ロックサービスの利用方法

- auお客様センターに電話をして遠隔ロックをかける／解除する

  【au電話から】　局番なし　113（無料）

  【au以外の携帯電話、一般電話から】 フリーコール 0077-7-113（無料）

  （受付時間：24時間）

  音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- パソコンから遠隔ロックをかける／解除する


  MyKDDI（http://my.kddi.com/）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

  ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます。）

  ※MyKDDIは2008年２月下旬より「auお客さまサポート」（http://cs.kddi.com）にリニューアル予定です。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

お知らせ

- W61SHの電源が入っていないときや、W61SHがサービスエリア外にあるとき、「**電波OFFモード**」が「**通話・メール停止**」になっているとき、au ICカードが挿入されていないときは、遠隔ロックを起動することができません。
- お買い上げ時は、「**本体ロック解除**」は「**無効**」に設定されています。

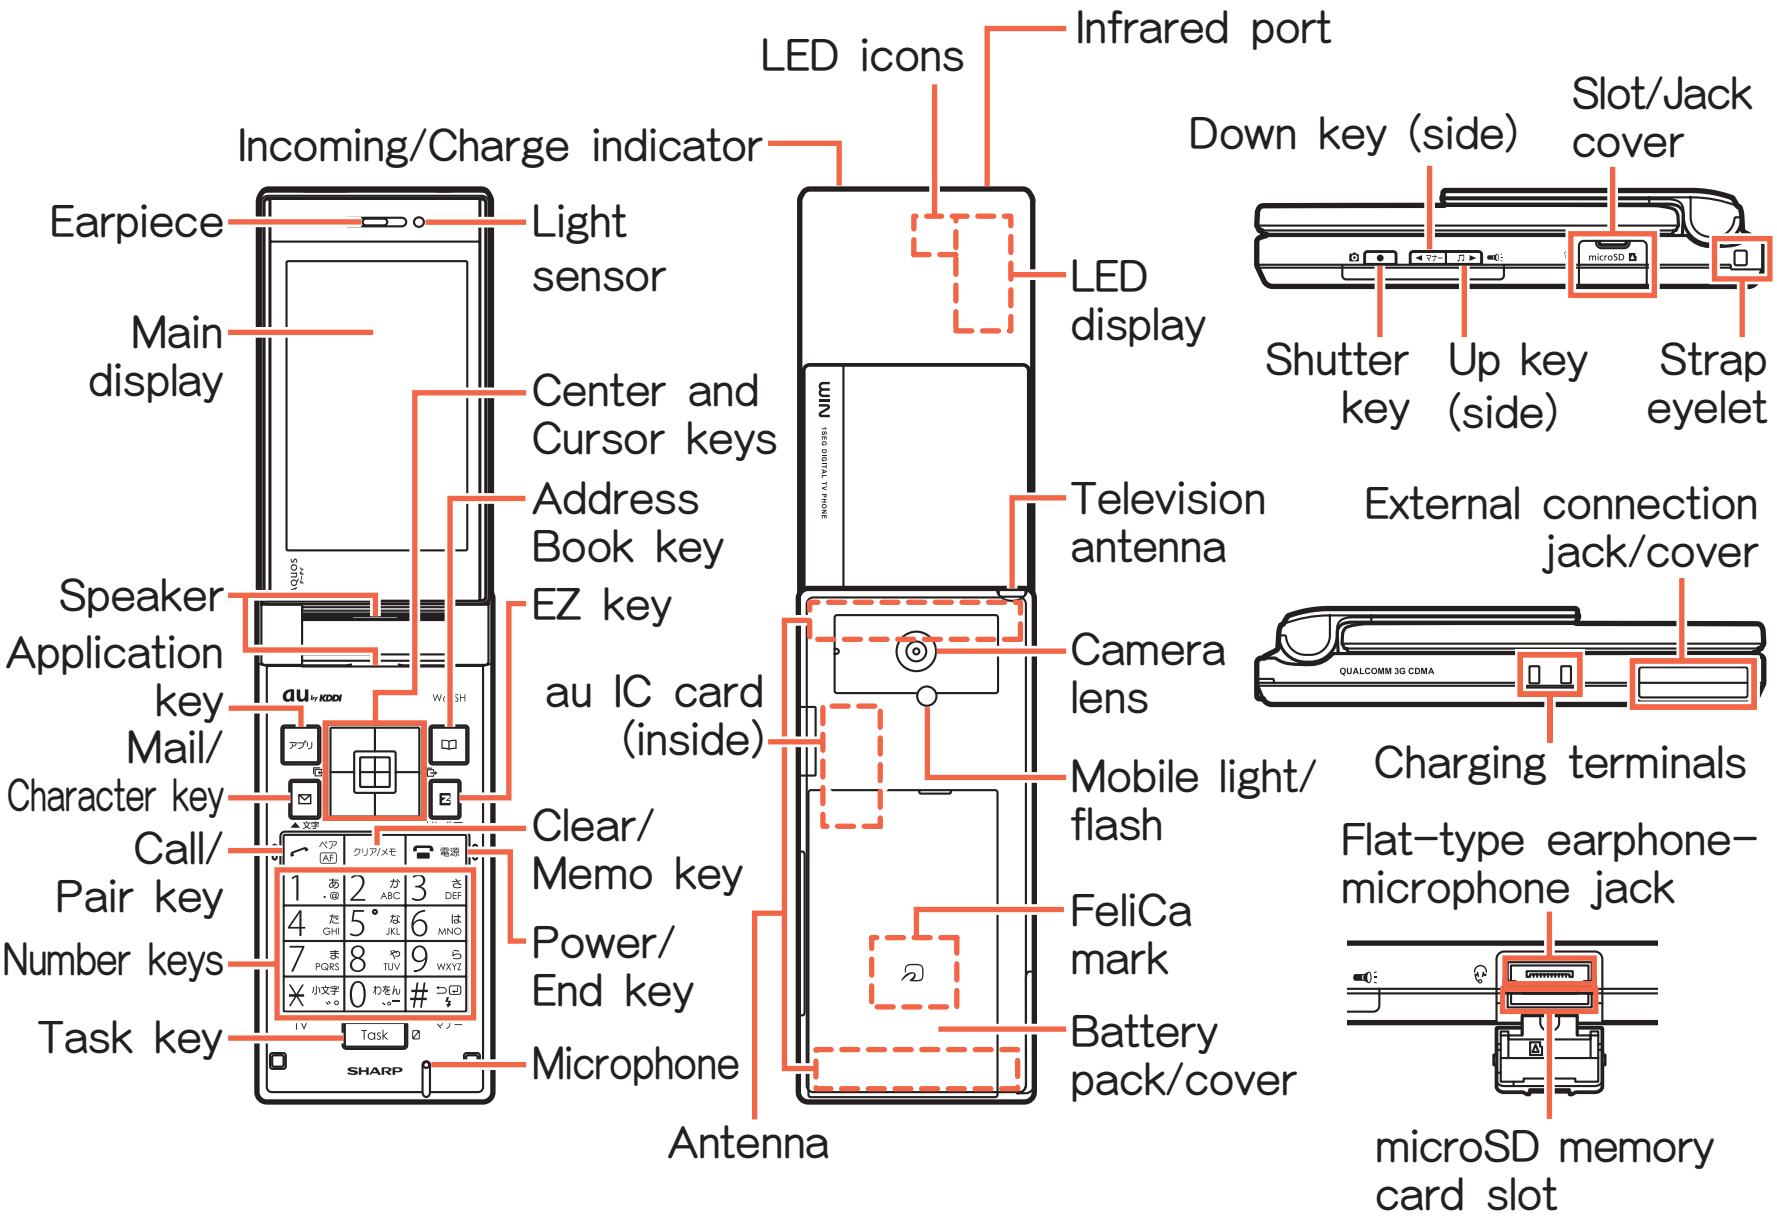

Turning Power On and Off

▼ Turning Power On

Hold down [End key] for at least one second.

▼ Turning Power Off

Hold down [End key] for at least two seconds.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

On the stand-by screen: Press [■]. ▶ Press [0].

Making and Answering a Call

▼ Making a Call

On the stand-by screen: Enter the phone number you want to call. ▶ Press [Call key].

- To adjust the earpiece volume: Use [side keys].
- To end a call: Press [End key].

▼ Answering a Call

When the phone starts ringing, press [Call key].

- To adjust the earpiece volume: Use [side keys].
- To end a call: Press [End key].

Storing and Recalling a Memory Dial Data

▼ Storing Data

On the stand-by screen: Hold down [📖] for at least one second. ▶ Use [↕] to select the Memory Dial record you want to edit and press [■]. ▶ Enter the data. ▶ Press [ｱﾌﾟﾘ] when finished.

▼ Recalling Data

On the stand-by screen: Press [📖]. ▶ Use [✥] to select the Memory Dial record you want to recall. ▶ Press [■].

Using the Camera

▼ Taking a Snapshot

On the stand-by screen: Press [•]. ▶ Use [↕] to select フォト and press [■]. ▶ Press [■] or [•] to take a snapshot. ▶ Press [■] to store the photo.

- To switch from Photo mode to Movie mode: Press [ｱﾌﾟﾘ].

▼ Recording a Movie

On the stand-by screen: Press [•]. ▶ Use [↕] to select ムービー and press [■]. ▶ Press [■] or [•] to start recording. ▶ Press [■] or [•] to stop recording. ▶ Press [■] to store the movie.

- To pause recording: Press [ｱﾌﾟﾘ].
- To switch from Movie mode to Photo mode: Press [ｱﾌﾟﾘ].

Making an International Call

Ex. To Call 212-123-△△△△ in the USA

[0][0][5][3][4][5] ▶ [1] ▶ [2][1][2] ▶ [1][2][3] ▶ △△△△ ▶ [⌒]

- [0][0][5][3][4][5]: International access code
- [1]: Country code (USA)
- [2][1][2]: Area code
- [1][2][3] △△△△: Number you want to call

English Voice Mail Answering Messages

You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.

On the stand-by screen: Press [■]. ▶ Press [7]. ▶ Press [1]. ▶ Press [6]. ▶ Press [⌒][⌒].

Other Features

▼ Silent Mode

On the stand-by screen: Hold down [#] for at least one second.

- To disable Silent Mode: After the above operation, hold down [#] for at least one second.

▼ Easy Voice Recording

On the stand-by screen: Hold down [ｸﾘｱ/ﾒﾓ] for at least one second.

- To disable Easy Voice Recording: After the above operation, hold down [ｸﾘｱ/ﾒﾓ] for at least one second.

For inquiries please contact


au Customer Service Center (General Information)

- If you are calling from a landline phone: フリーコール 0077-7-111 (toll free)
- If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

English Simple Manual（簡易英語版）

English

中文简易说明书（簡易中国語版）

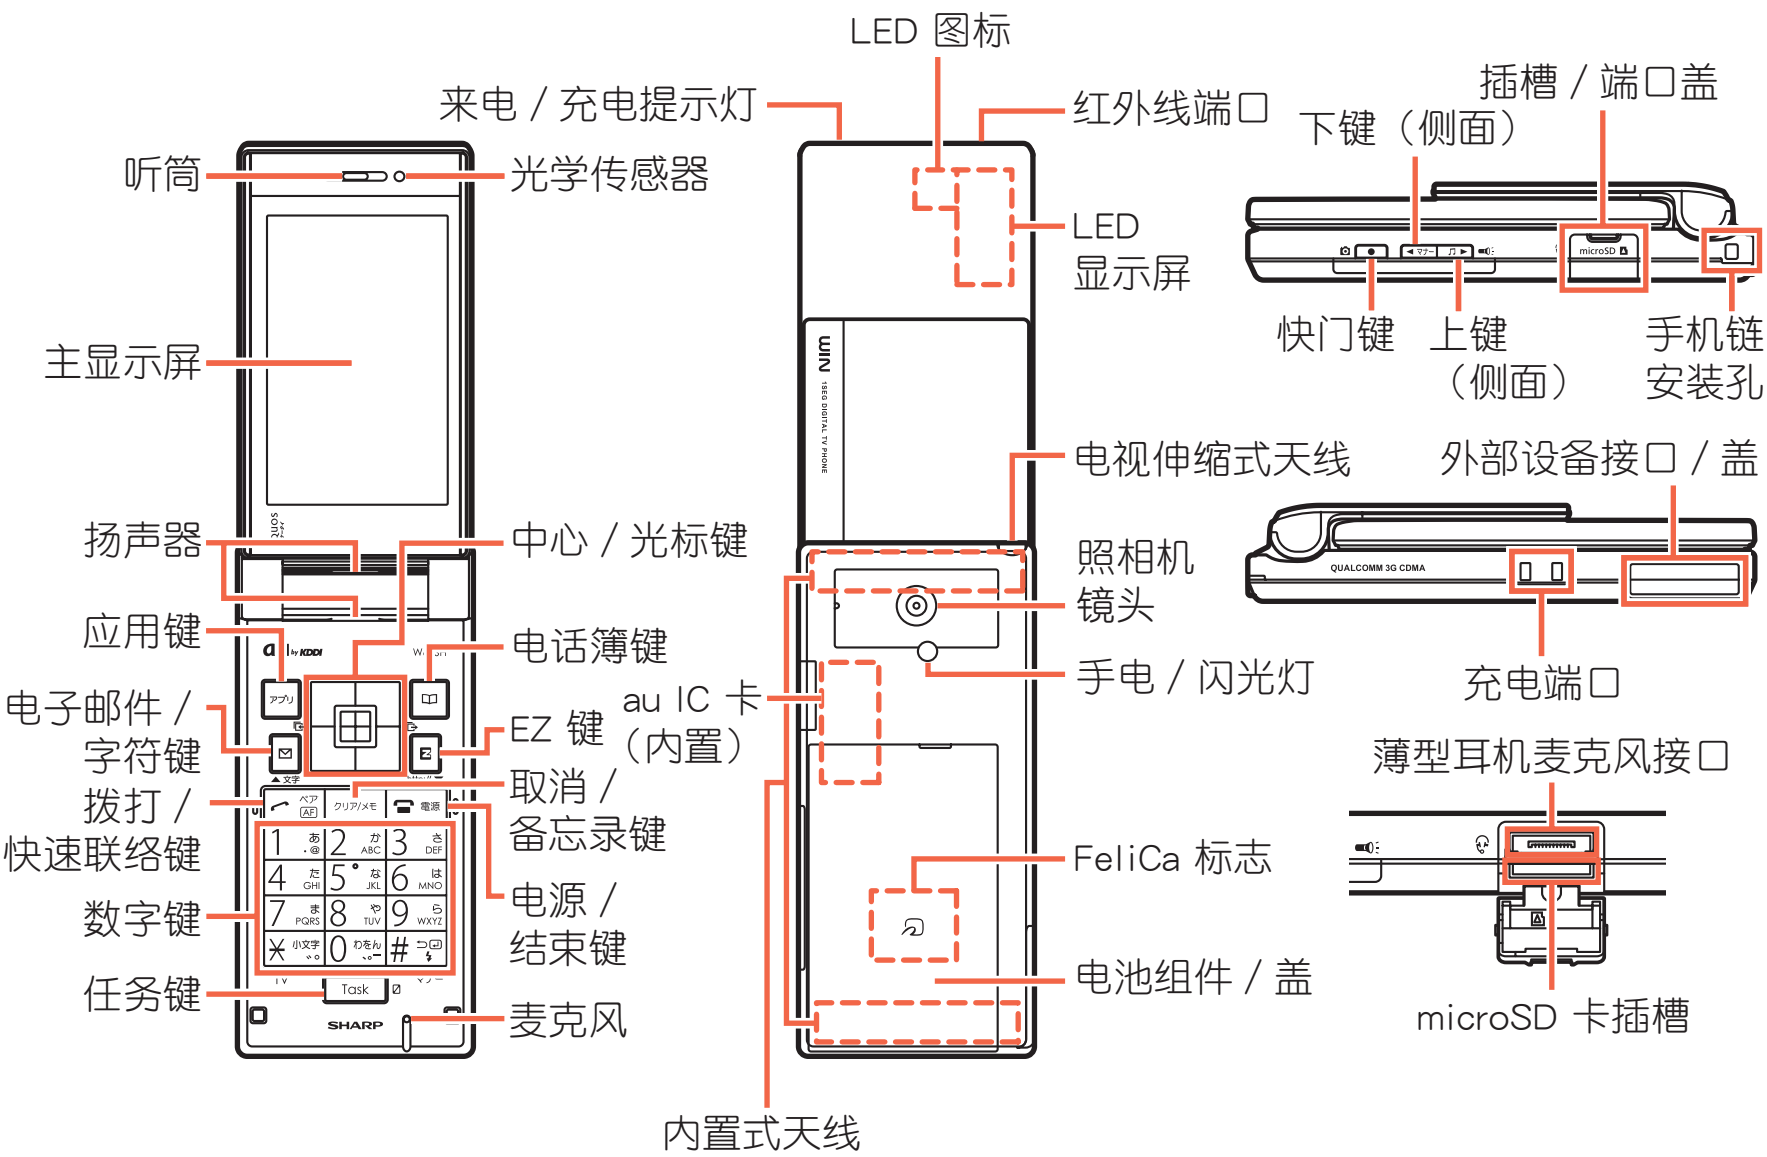

开启和切断电源

开启电源

按住[⏻] 一秒钟以上。

切断电源

按住[⏻] 二秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮件地址

从待机画面：按[■]。▶按[0]。

拨打和接听电话

拨打电话

从待机画面：输入您想要拨打的电话号码。▶按[📞]。

- 调整听筒音量：使用[⇕]。
- 结束通话：按[⏻]。

接听电话

在电话铃声响起时，按[📞]。

- 调整听筒音量：使用[⇕]。
- 结束通话：按[⏻]。

保存和查看记忆拨号中的数据

▼ 保存数据

从待机画面：按住[📖]一秒钟以上。▶使用[◆]选择您想要编辑的记忆拨号记录并按[■]。▶输入数据。▶结束时按[アプリ]。

▼ 查看数据

从待机画面：按[📖]。▶使用[✣]选择您想要查看的记忆拨号记录。▶按[■]。

使用照相机

▼ 拍摄快照

从待机画面：按[●]。▶使用[◆]选择 フォト 并按[■]。▶按[■]或[●]拍摄快照。▶按[■]存储照片。

- 从照片模式切换到动画模式：按[アプリ]。

▼ 拍摄动画

从待机画面：按[●]。▶使用[◆]选择 ムービー 并按[■]。▶按[■]或[●]开始拍摄。▶按[■]或[●]停止拍摄。▶按[■]存储动画。

- 暂停拍摄：按[アプリ]。
- 从动画模式切换到照片模式：按[アプリ]。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话 212−123−△△△△

[0][0][5][3][4][5] ▶ [1] ▶ [2][1][2] ▶ [1][2][3] ▶ △△△△ ▶ [📞]

- [0][0][5][3][4][5]：国际电话呼叫号码
- [1]：国家号码(美国)
- [2][1][2]：区号
- [1][2][3] △△△△：您要拨打的电话号码

英语语音邮件应答信息

您可以设定语音邮件以英语播放操作指示和应答信息。
从待机画面：按[■]。▶按[7]。▶按[1]。▶按[6]。▶按[📞][📞]。

其他功能

▼ 静音模式

从待机画面：按住[#]一秒钟以上。

- 取消静音模式：在上述操作后，按住[#]一秒钟以上。

▼ 简易语音记录

从待机画面：按住[クリア/メモ]一秒钟以上。

- 取消简易语音记录：在上述操作后，按住[クリア/メモ]一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au 客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话：[フリーコール] 0077-7-111(免费)
- 从 au 手机上请拨打电话：157(免费)

MEMO

索引

お問い合わせ先番号
auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶au oneトップ▶
auお客さまサポート▶
お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく
　変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは
フリーコール **0077-7-111**（通話料無料）

au電話からは
局番なしの**157**番（通話料無料）

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは
フリーコール **0077-7-113**（通話料無料）

au電話からは
局番なしの**113**番（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.

発売元：KDDI（株）
　　　　沖縄セルラー電話（株）
製造元：シャープ株式会社

2008年1月　第2版

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

PRINTED WITH SOY INK™
この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この説明書は、再生紙を使用しています。

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

TINSJA374AFZA
08A 213.3 DS TK 100②